신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명		년	성명 전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

shinil

신일
공기청정 서큘레이터

SHINIL Purifier Air Circulator

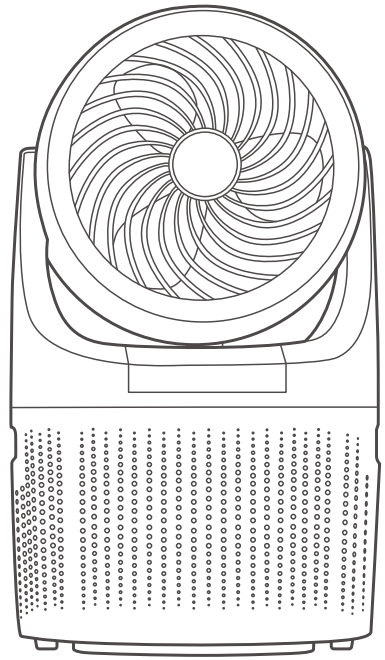

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

KS-QEI
선풍기 부문
품질만족지수 1위

신일 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전, 반드시 설명서를 잘 읽어보고 성능을 충분히 이해하신 후 정확하게 사용해 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용하실 수 있습니다.

표시 사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.


⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.

- 금지 (그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)
- 분해금지 (제품을 임의로 분해하지 말라는 표시입니다.)
- 접촉금지
- 물접촉 금지
- 반드시 지켜야할 것
- 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것

⚠ 경 고

분해금지


본사가 지정한 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .

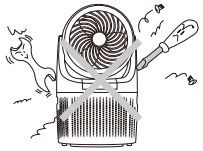

※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

플러그뺌


기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

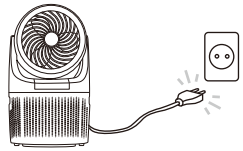

※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


금 지

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

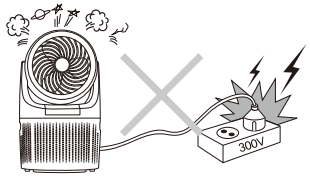


금 지

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

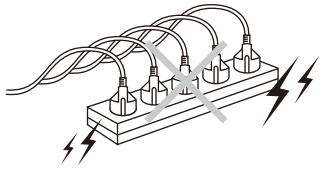

금 지

플러그와 코드선을 상시 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

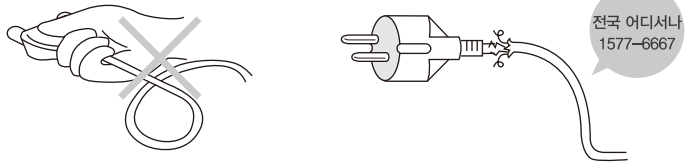


⚠ 주 의

금 지


다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳이나 책상, 테이블 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비추는 곳이나 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.) 0 ℃미만 50 ℃이상인 장소
- ✖ 통풍이 되지 않는 곳 (장시간 사용 시 호흡 곤란을 유발해 위험할 수 있습니다.)
- ✖ 기계유나 기름성분이 부유하고 있는 곳 부엌같이 기름, 연기가 있는 곳

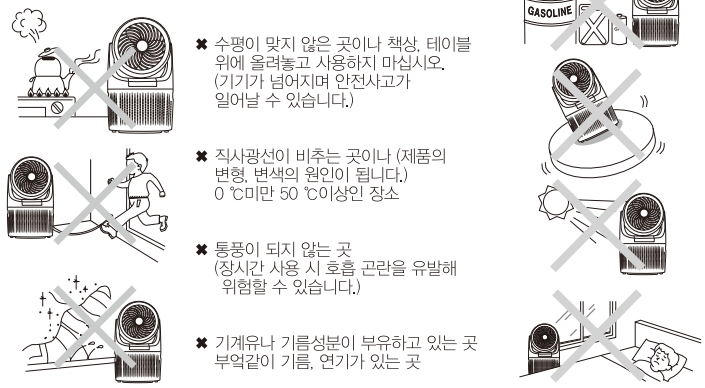

물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 물기가 묻은 수건이나 무거운 물건 등을 기기, 전원 플러그 위에 올려놓지 마십시오.

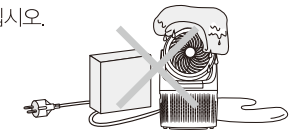


※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

금 지

연소기구와 병행하여 사용할 경우 꼭 환기하여 주시기 바랍니다. 일산화탄소 중독을 일으킬 염려가 있으며 본 공기청정기는 일산화탄소 등의 유해물질을 제거하는 것은 아닙니다. 또, 실내 훈증타입 (발연형)의 살충제를 사용할 경우, 가동시키지 마십시오. 기기 내부에 약제 성분이 축적되어 있다가 방출될 수 있습니다.


플러그뺌 / 물접촉 금 지

전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

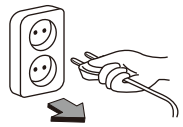


접촉금지 / 화기금지

작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다. 또 가연성의 불이 붙은 담배, 향 등을 가까이 대지 마십시오. 발화할 위험이 있습니다.

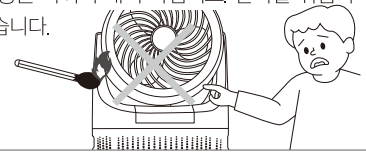


금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 많도록 주의하십시오.

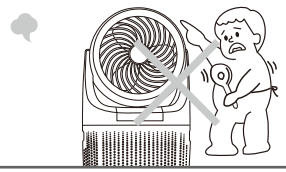

알 림


TV, 기타 가전 제품과 최소 1m 떨어뜨려 주시고 벽이나 사물에서 30cm 이상 공간을 주어 놓으십시오.

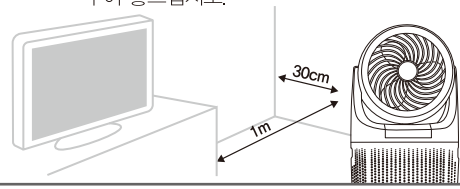

각 부의 명칭과 제품의 사양

각 부의 명칭

구성품 : 필터, 본체, 설명서, 리모콘

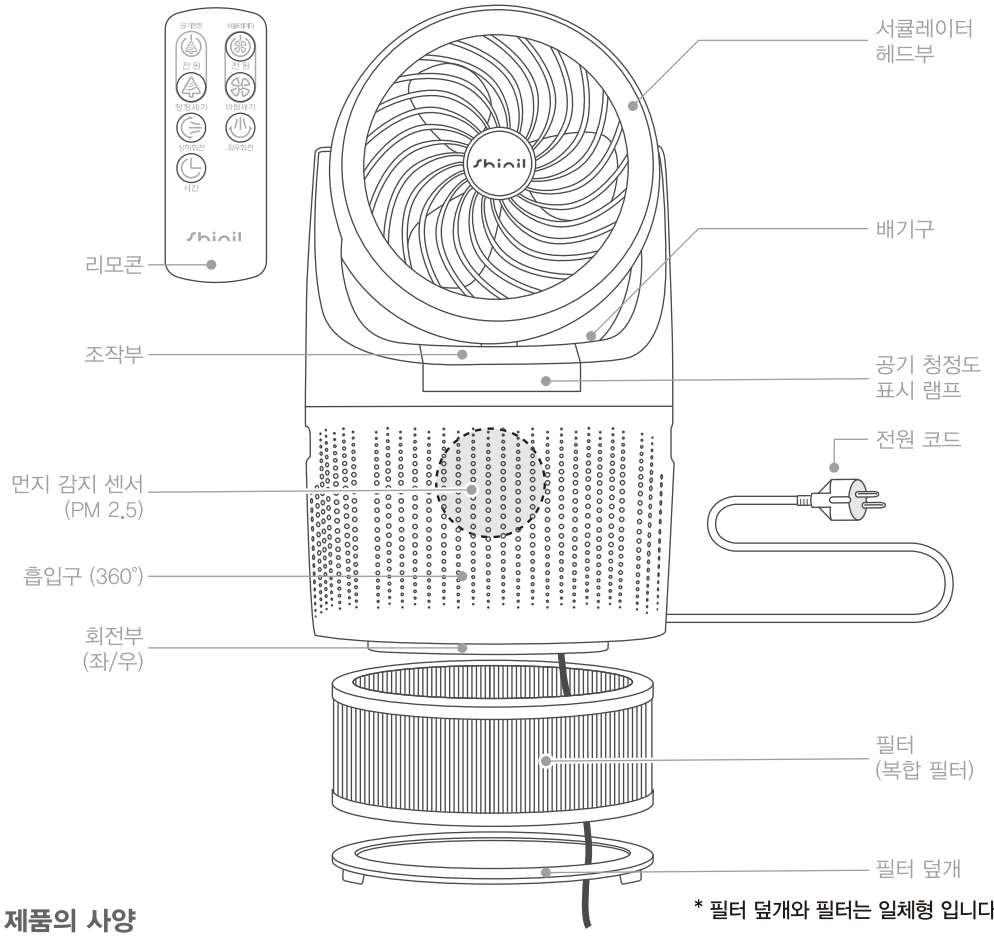

* 필터 덮개와 필터는 일체형 입니다.

제품의 사양


품 명	공기청정 서큘레이터	**필터사용시간**	24시간 사용 시 6개월
색 상	백색/다크그레이	**청 정 표 시**	3단계 (좋음, 나쁨, 매우 나쁨)
소 비 전 력	85 W	**운 전 모 드**	공기청정/서큘레이터 공기청정기 +서큘레이터
정 격 전 압	AC 220 V, 60 Hz	**필 터 사 양**	복합필터 (프리필터+탈취+헤파필터)
구 성 품	본체, 사용설명서, 리모콘, 필터		


사용 방법

이 제품은 공기청정기와 서큘레이터 기능을 지니고 있습니다. 아래 내용을 숙지 후 필요한 기능을 사용 하십시오.


공기 청정 기능 + 서큘레이터

조작부

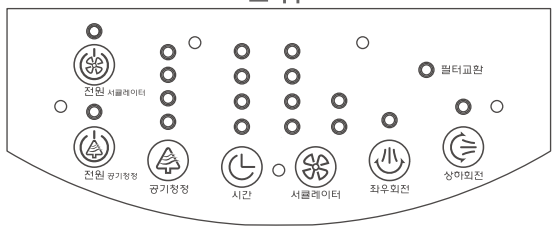


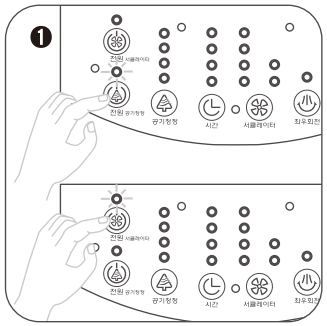


공기청정 전원 버튼을 눌러 공기청정기를 켭니다.
– 동작 표시 LED가 켜집니다.
서큘레이터 전원 버튼을 눌러 서큘레이터를 켭니다.
– 전원 LED가 점등되며 서큘레이터 풍속 설정 LED가 켜집니다.

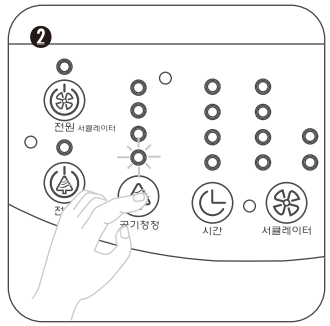


공기청정 버튼을 눌러 공기청정 세기를 조절합니다. 버튼을 누르면 약/중/강/자동으로 설정이 가능하며 설정한 속도로 동작합니다. 버튼을 누를 때마다 해당 LED가 점등됩니다.

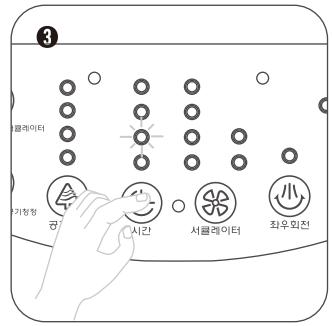


시간 버튼을 눌러 사용 시간을 설정할 수 있습니다. 1h, 2h, 4h, 8h를 선택할 수 있습니다. 버튼을 누를 때마다 해당 LED가 점등됩니다.

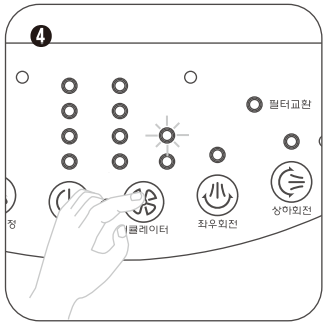

서큘레이터 버튼을 눌러 풍속을 설정할 수 있습니다. 1단~4단/유아/터보풍으로 설정 가능합니다. 버튼을 누를 때마다 해당 LED가 점등됩니다.

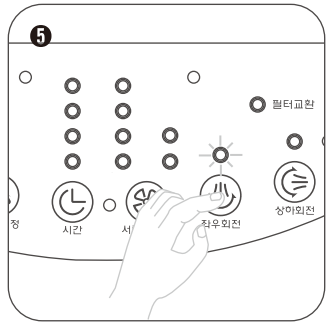

좌우회전 버튼을 눌러 자동으로 좌, 우로 회전하도록 설정할 수 있습니다. 버튼을 1회 누르면 회전부가 동작하고 한 번 더 누르면 회전이 멈춥니다.

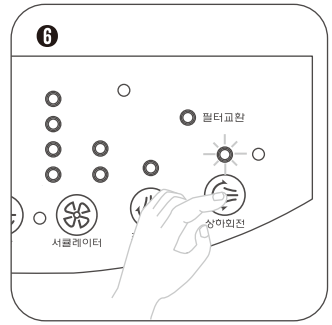


상하회전 버튼을 눌러 자동으로 상/하 회전을 설정하는 버튼입니다. 버튼을 1회 누르면 서큘레이터 헤드부가 상, 하로 회전합니다. 한 번 더 누르면 동작이 정지해 원하는 각도로 정지해 사용할 수 있습니다.

* 반드시 좌우/상하 회전을 사용할 때에는 각 기능 버튼을 눌러 사용하십시오. 강제로 회전, 각도를 조절해 사용시 제품의 고장 원인이 됩니다.

서큘레이터


공기청정기를 사용하지 않고 서큘레이터 기능만 사용 시의 사용 방법입니다.

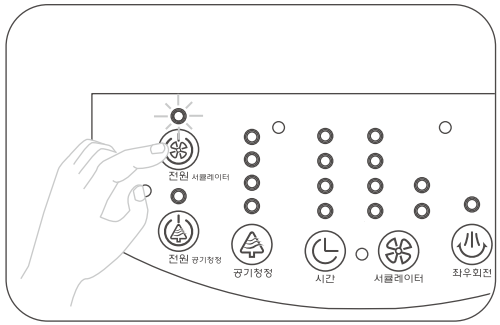

서큘레이터 전원 버튼을 눌러 서큘레이터를 켭니다.
5페이지의 ❸❹❺❻ 번에 해당하는 기능을 사용할 수 있습니다.
❷ 번에 해당하는 공기청정 버튼은 설정이 안됩니다.

공기청정기


서큘레이터를 사용하지 않고 공기청정 기능만 사용 시의 사용 방법입니다.

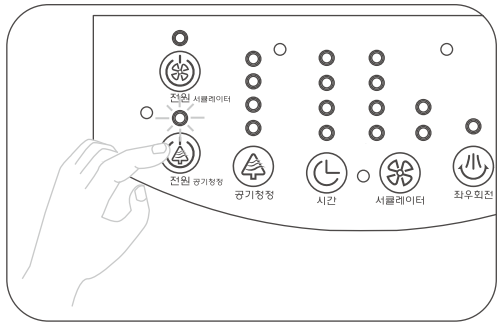


공기청정 전원 버튼을 눌러 기기를 켭니다.
5페이지의 ❷❸ 번에 해당하는 기능을 사용할 수 있습니다.
공기 청정 자동기능을 사용할 수 있습니다.
* 공기청정기만 작동 시 상/하, 좌/우 기능을 사용할 수 없습니다.
* 자동모드 설정 시 외부 오염도에 따라 자동으로 청정 세기가 변화합니다. (오염도 ↑ : 강–빨간색 작동, 오염도 ↓ : 약–초록색, 중–주황색 작동

* 제품 동작 중에도 공기청정기 서큘레이터 사용 설정은 가능합니다.


필터 교환

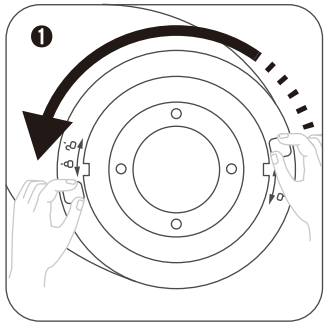

전원플러그를 뽑고, 기기를 눕혀 하단의 필터 덮개를 시계 반대 방향으로 돌려 커버를 엽니다.

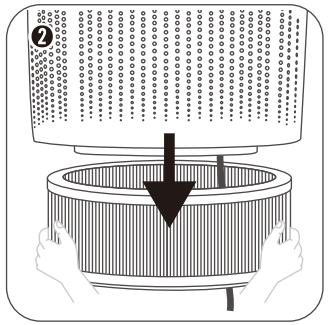

필터를 필터 덮개와 함께 꺼내고, 새 필터로 교체합니다.

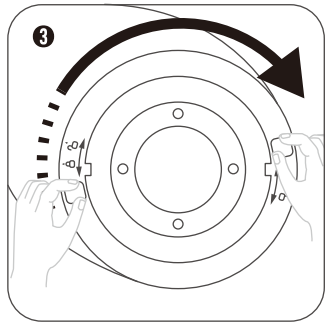

해체의 역순으로 조립하고, 전원을 켜 필터 교환 알림등이 꺼졌는지 확인 합니다.

필터 교환은 필터 교체가 필요 시, 해당 LED가 점등되며 필터 교환 시기를 알려주는 기능입니다. 필터 교환 LED가 켜지면, 아래의 필터 교체 방법대로 필터를 교체해 주십시오. (필터 덮개와 필터는 일체형으로 함께 교체해야 합니다.)
*필터 교환 주기 : 12시간 사용 시 1년
*필터의 손상/분실 발생 시 제품 구입처 또는 신일 서비스 센터(1577–6667)로 문의해 주십시오.

손질 및 보관

- 기기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다. 액체류에 기기를 담그지 마십시오. 특히 필터는 물로 세척이 불가합니다.
- 기기를 오랫동안 사용하지 않을 경우 기기에 물기가 없는지 확인 후 커버를 씌워 건조하고 그늘진 곳에 보관하십시오.
- 필터는 청소기로 먼지를 흡입하거나 마른 솔로 먼지를 털어내며 수시로 청소해 주시고, 필터 교환 알림등이 켜졌을 경우 교체해 주십시오.
- 기기의 외관은 부드러운 헝겊에 비눗물을 적셔 닦은 후 거품이 묻어 있지 않도록 닦아냅니다. 기기의 물기가 완전히 건조되었는지 확인 후 사용해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

A/S에 관하여

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
공기 배출구의 바람이 약합니다.	➔ 필터에 청소나 교환이 필요하지 않은지 확인해 주십시오.
공기 청정도가 좋아지지 않습니다.	➔ 필터에 청소나 교환이 필요하지 않은지 확인해 주십시오. ➔ 먼지 센서부가 오염되어 있지 않은지 확인해 주십시오.
제품에서 냄새가 납니다.	➔ 필터가 깨끗하지 않으면 냄새가 날 수 있습니다. ➔ 처음 사용 시 약간의 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다.

A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년동안 보유하고 있습니다.
본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생했을 경우에는 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
8페이지의 신일 A/S센터 연락처를 참고 하십시오.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27

MEMO