신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일
무선 청소기

SHINIL 2in1 Vacuum Cleaner

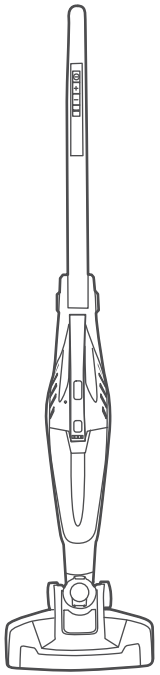


A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220 V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

각 부의 명칭

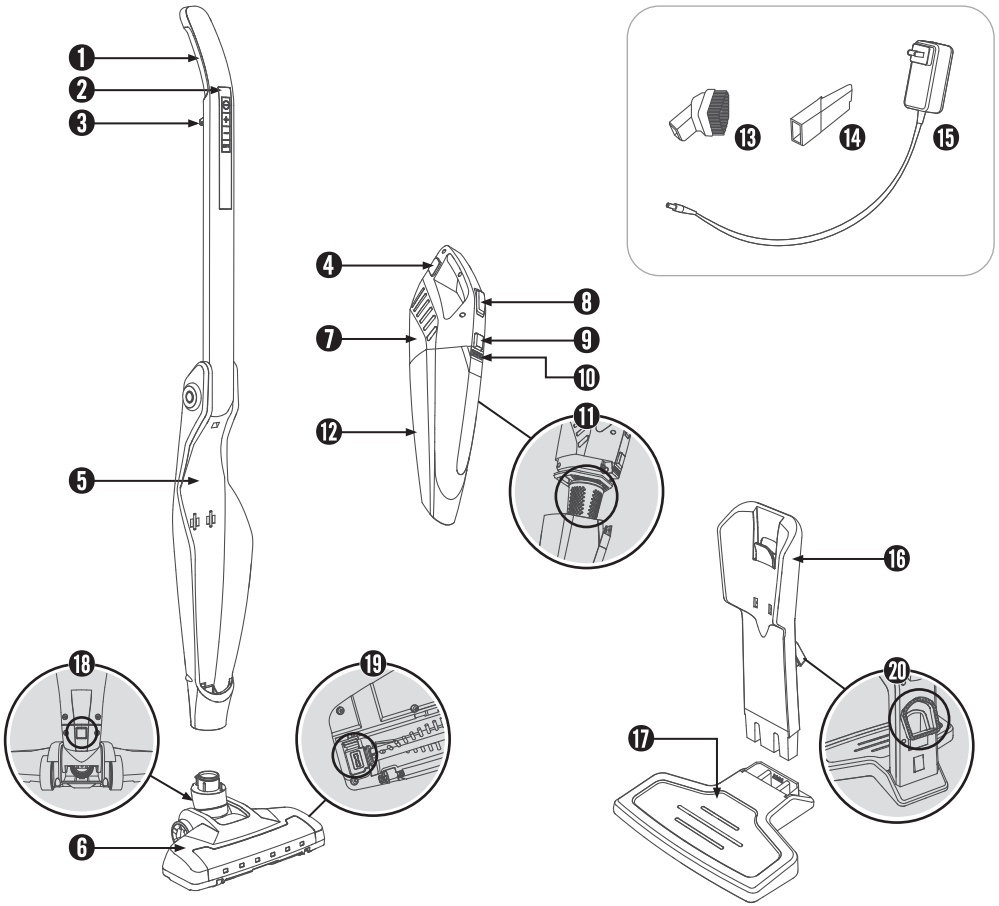

❶ 손잡이
❷ 기능선택버튼
❸ 접이식 손잡이 스위치
❹ 핸디형 분리버튼
❺ 핸디형 본체 거치 공간
❻ 바닥브러쉬
❼ 핸디형 본체
❽ 핸디형 ON/OFF버튼
❾ 먼지통 분리버튼
❿ 배터리 잔량 표시창
⓫ 필터
⓬ 먼지통
⓭ 미니브러쉬
⓮ 틈새용 미니브러쉬
⓯ 충전용 어댑터
⓰ 충전 거치대
⓱ 충전 거치대 밑판
⓲ 바닥브러쉬 분리버튼
⓳ 솔브러쉬 분리 및 잠금버튼
⓴ 미니브러쉬 거치 공간


제품의 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.


제 품 명	무선청소기	배터리규격	리튬이온 배터리 18.5 V, 2100 mAh
정 격 전 압	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.3 A (22 Vdc, 0.6 A)	외 형 치 수	261 X 207 X 1182 mm
먼지통용량	0.5 L	제 품 중 량	약 2.9 kg
충 전 시 간	4~5 시간	연속 사용시간	고속 약 20분, 저속 약 40분
부 속 품	본체, 핸디형 본체, 바닥브러쉬, 미니브러쉬, 필터, 먼지통, 충전용 어댑터, 충전 거치대		

조립방법 및 사용방법


사용 설명서를 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 연속 사용시 모터가 과열되지 않도록 주의하여 사용하십시오.

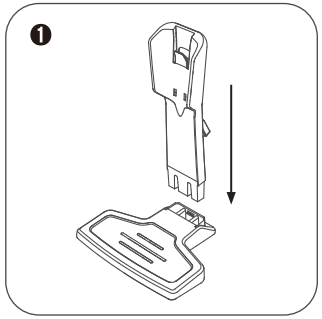


충전 거치대를 충전 거치대 밑판과 화살표 방향으로 조립하십시오.

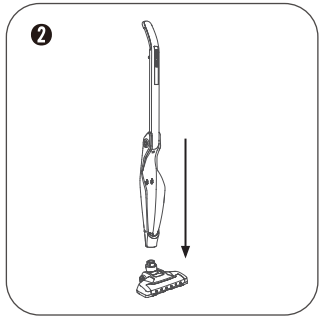


바닥브러쉬와 본체를 화살표 방향으로 조립하십시오.

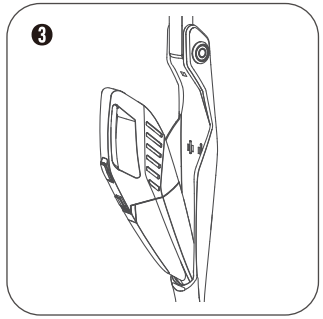

핸디형 본체를 핸디형 본체 거치 공간에 끼워 주십시오.

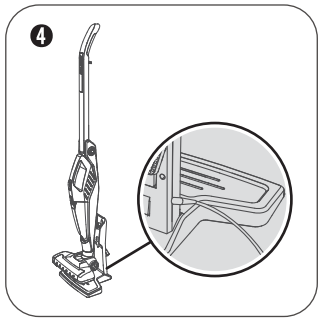


❹ 충전 거치대에 충전용 어댑터를 연결하고 조립한 본체를 충전 거치대에 끼워 충전해 주십시오. 기기수명을 위해 최초 사용시 반드시 완충 후 기기를 사용하십시오.
완충 후 충전 거치대에서 기기를 분리하여 사용하십시오.

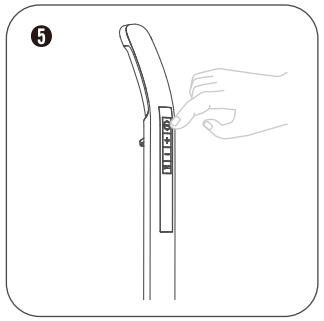

❺ 조립이 완료 되면 기능선택버튼을 눌러 사용합니다. 맨 위의 버튼은 ON/OFF 버튼입니다. 한번 누르면 작동이 시작되고, 한번 더 누르면 작동이 종료됩니다.
+ 버튼은 흡입 세기를 강하게 사용할 경우 눌러 사용합니다. – 버튼은 흡입 세기를 약하게 사용할 경우 눌러 사용하시오.
맨 아래 솔브러쉬/LED램프 해제 버튼은 바닥브러쉬 내부의 솔브러쉬와 LED램프 작동이 필요 없이 사용하고자 할때 눌러 사용하십시오. 조금 더 조용하게 청소가 가능합니다.


핸디형 청소기 사용방법

❶

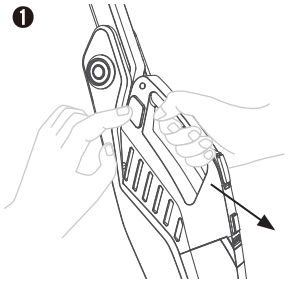


본체에서 핸디형 본체 분리버튼을 눌러 핸디형 본체를 잡고 화살표 방향으로 분리하십시오.

❷

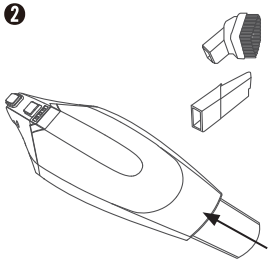


핸디형 본체의 흡입구에 원하는 브러쉬를 연결 후 용도에 따라 다양한 곳에 사용하십시오.

❸

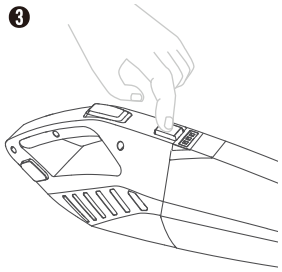


먼지통 분리버튼을 눌러 핸디형 본체와 먼지통을 분리하십시오.

❹

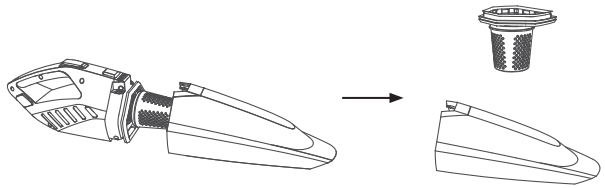

핸디형 본체에서 먼지통과 필터를 분리 후 먼지통 내부와 필터를 청소한 뒤 다시 사용하십시오.


❺

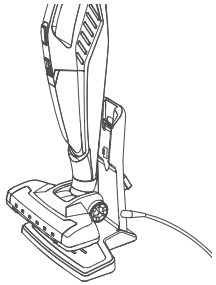

사용 완료 후 배터리 잔량 표시창에 불이 모두 꺼지고 배터리가 부족할 때에는 본체에 연결하여 충전 후 사용하십시오.


접이식 손잡이 사용방법

❶

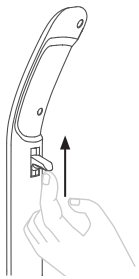

손잡이 뒷면의 접이식 손잡이 스위치를 잡고 화살표 방향 위쪽으로 올려 주십시오.


❷

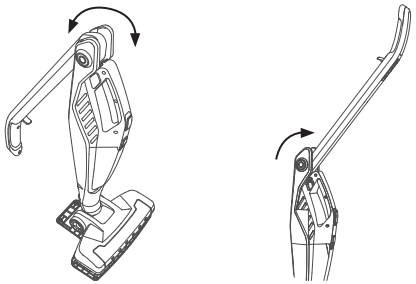

접이식 손잡이 스위치를 당긴 상태로 손잡이 방향을 앞, 뒤로 젖힐 수 있습니다. 스위치를 당긴 상태로 뒤쪽으로 접으면 부피를 줄여 편리하게 보관할 수 있습니다. 앞쪽으로 접으면 바닥 밑면 청소시에 허리를 굽히지 않고 편리하게 원하는 곳을 청소할 수 있습니다.

핸디형 청소기 청소방법

❶

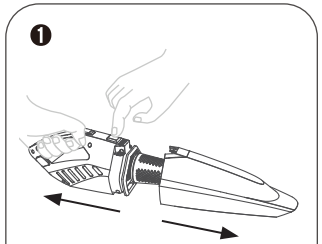


핸디형 본체를 잡고 먼지통 분리버튼을 눌러 화살표 방향으로 당겨 핸디형 본체에서 먼지통과 필터를 분리하십시오.

❷



먼지통은 물세척 혹은 털어 청소하고, 물세척 후 반드시 완전 건조 후 사용하십시오. 필터는 물세척이 불가하므로 털어서 청소하십시오.


❸

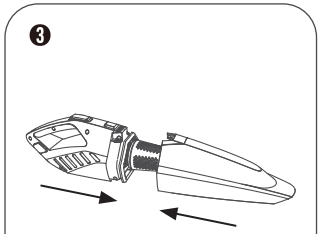

청소 완료 후 분리 역순으로 필터와 먼지통을 핸디형 본체에 다시 조립하여 사용하십시오.


바닥브러쉬 청소방법

❶

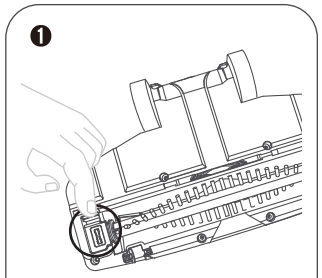


바닥브러쉬 바닥 측면의 솔브러쉬 분리 및 잠금버튼을 누르며 당겨 잠금버튼을 제거하십시오.

❷

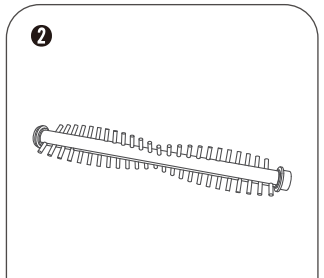

솔브러쉬를 바닥브러쉬에서 분리한 뒤 머리카락이나 이물질을 제거해주십시오. 완전히 제거해주셔야 제품의 수명이나 흡입력에 도움이 됩니다.


❸

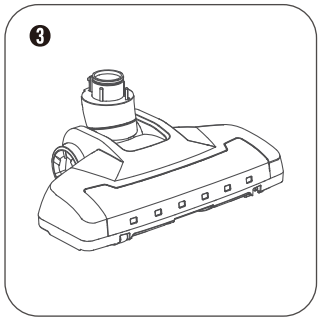

청소 완료 후 분리 역순으로 솔브러쉬를 바닥브러쉬에 다시 조립하여 사용하십시오.

미니브러쉬 보관방법

❶

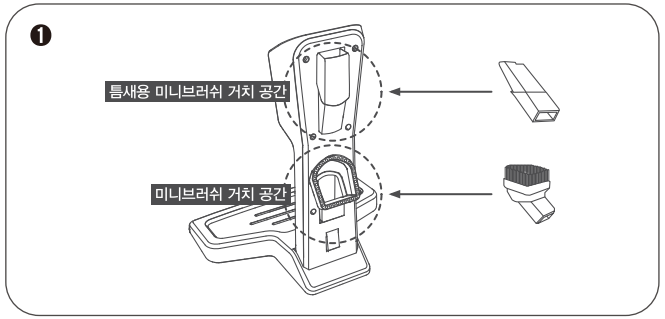

❶ 충전 거치대 뒷면에 미니브러쉬 거치 공간이 있습니다. 위쪽은 틈새용 미니브러쉬 거치 공간이고, 아래쪽은 미니브러쉬 거치 공간입니다. 각 브러쉬의 홈에 맞추어 꽂아 사용하십시오.

손질 및 보관

- 제품을 손질하기 전 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.
- 손질시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- 전기가 통하는 부분 (모터부, 조작부 등) 에는 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 부드럽고 젖은 천으로 닦아줍니다. 부식성 세제, 화학 세정제, 철수세미 등은 제품 표면에 손상을 주며 이는 제품 수명에 영향을 줄 수 있습니다. 손질 후 마른 천으로 물기를 제거하십시오.
- 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장한 후 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 사 항	조 치 사 항
✖ 제품이 작동하지 않는다.	· 전원플러그가 꽂혀 있는지 확인하십시오. · 전원코드가 손상되었나 확인하십시오.	· 전원플러그를 꽂아 주십시오. 코드선 손상시에는 즉시 서비스 센터로 연락 바랍니다.
✖ 흡입력이 약해졌다.	· 먼지통이나 필터에 너무 많은 먼지가 있거나 이물질이 있는지 확인하십시오.	· 먼지통, 필터를 청소해주시고 충전을 다시 해주세요.
✖ 충전 LED 램프가 작동하지 않는다.	· 전기 공급이 단절 되었거나 충전플러그 또는 어댑터에 잭이 꽂혀 있는지 확인하십시오. · 먼지가 충전거치대 단자와 본체의 충전단자 사이에 끼어 있는지 확인하십시오.	· 전원플러그를 다시 꽂아 충전해 주십시오. · 단자 부분의 먼지를 제거하여 주십시오.
✖ 회전솔이 회전하지 않는다.	· 회전솔에 머리카락 또는 섬유들이 끼여 막혀 있는지 확인하십시오.	· 회전솔을 청소하고 제품을 다시 작동 시킵니다.
✖ 배터리 수명이 짧아졌다.	· 배터리를 4~5시간 이상 충분히 충전하였는지 확인하십시오.	· 배터리를 4~5시간 이상 충분히 충전해도 1~2분 밖에 동작하지 않는다면 서비스센터로 연락바랍니다.

안전상의 주의

– 다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

– 주의사항은 경고와 주의로 구분 되었으며 잘못 사용하여 예상되는 위험과 손해의 크기 정도는 다음과 같이 구분합니다.

표시설명



⚠경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지, 물접촉금지, 접촉금지 표시입니다.)




기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

⚠경 고



분해금지


신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. (배터리포함) 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

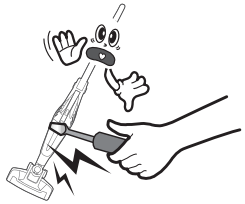



플러그뺌

전원 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그 몸체를 잡고, 코드선을 잡아 당기지 마십시오.
(감전 및 화재의 원인)

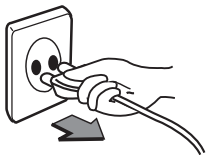



금 지


전원 코드나 충전기가 손상되었거나 흔들릴때는 사용하지 마십시오.
(감전과 누전 및 발화의 원인 / 구입처나 A/S센터에서 교환)





물접촉 금 지

전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오.
(감전 및 발화의 원인)

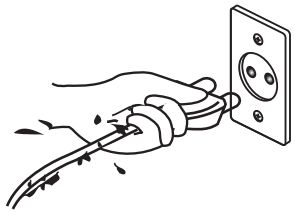


안전상의 주의

⚠ 주 의


다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금 지

- 실외에서 사용하지 마십시오. 비에 노출되지 않도록 실내에 보관하십시오.
- 과열 및 기기 또는 배터리의 손상을 방지하기 위해 충전 중에 청소기를 작동하지 마십시오.
- 고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오.
- 극한 환경 또는 온도 상황에 따라 배터리 누수가 일어날 수 있습니다.
- 재충전을 위해 제공된 충전기를 사용하십시오.
- 사용 중 노즐 또는 기기를 눈 또는 귀 등 신체부위에 가까이 하지 마십시오.
- 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 또는 교체하시기 바랍니다.
- 유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체를 흡입하지 마십시오. 제품 또는 필터가 파손될 수 있습니다.

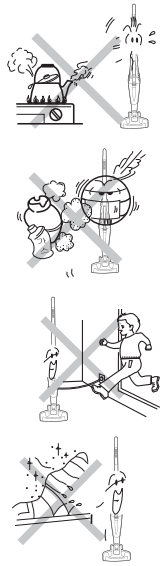


금 지 전원 코드선이 무거운 물건이나 날카로운 금속 물체에 짓눌리지 않도록 주의하십시오. (감전 및 누전 화재의 원인)

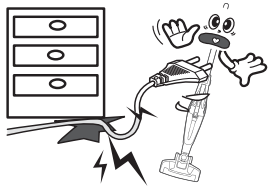


금 지 휘발유와 같은 인화성 또는 가연성 액체나 그 물질이 있는 주변에는 사용하지 마십시오.




금 지 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 많도록 주의하십시오.

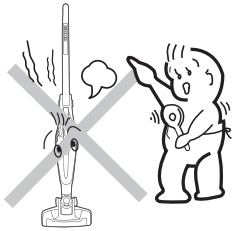

금 지 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

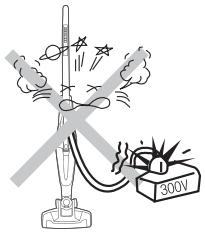

접촉금지 제품을 청소 할 때나 부속품을 연결 또는 분해하거나 사용하지 않을 때는 플러그를 빼주십시오. (감전 및 누전의 원인)

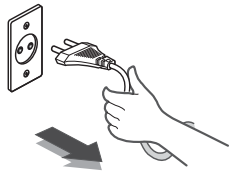

금 지 청소기에 필터를 결합하지 않고 사용하지 마십시오.



신일 A/S센터

전국 어디서나 1577–6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247–7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922–3683
도봉구/노원구	02) 956–8121
은평구	02) 355–1654
송파구/강동구	02) 408–4911
중랑구/답십리	02) 2247–7176
강남구	02) 576–8580
양천구/강서구	02) 2606–0652
구로구/금천구	02) 857–5318
용산구/관악구/마포구	02) 833–4583
영등포구/동작구	02) 841–5103
서초구/과천시	02) 583–8279
경 기	
구리/남양주	031) 594–0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922–3684
고양/파주	031) 919–7030
광명	02) 2614–7748
하남	02) 408–4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576–8580
수원	031) 238–9020
안산	031) 409–4554
부천/시흥	032) 766–1537
오산/화성/평택/안성	031) 651–7894
여주/이천	041) 583–9313
인 천	
동구/서구	032) 766–1537
김포/강화	032)762–2663
연수구	032) 819–0365
부평	032) 762–2663
강 원	
원주	033) 746–2572
춘천	033) 256–3602
철원/화천	02) 922–3685
강원 기타 지역	033) 642–5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635–4751
충 남	
천안/아산	041) 575–9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635–4751
홍성/예산	041) 632–2953
세종시/공주시	042) 635–4752
서산/태안	041) 662–1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288–7216
충주/음성/단양/제천	043) 843–7778
전 북	
전주	063) 244–6062
전북 기타 지역	063) 244–6061
광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381–3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362–5051
목포/무안/진도	061) 282–1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362–5055
대 구	
동구	053) 942–0139
달서구	053) 651–5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424–8396
경 북	
구미	054) 458–0357
포항	054) 231–9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381–4533
부 산	
북구/사상	051) 301–7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728–2782
사하	051) 243–0146
진구/동구	051) 802–5132
양산	051) 809–5776
서구/영도/중구	051) 809–2063
강서	055) 245–2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245–2339
함안	055) 585–8853
진주/사천	055) 745–7889
양산(부산직영전화)	051) 809–5776
경남 기타 지역	055) 247–2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265–8854
제 주	
제주	064) 755–7813

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27