신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일
핸드블렌더

SHINIL Hand Blender



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220 V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27

MEMO

손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

- 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
  (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.
  (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 본체를 절대 물에 담그거나 흐르는 물에 제품을 헹구지 마십시오.

1.사용한 용기에 물을 반만 담아 부속품을 본체에 연결한 후 10초간 작동 시키면 칼날에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 음식찌꺼기를 세척할 수 있습니다.
2. 깨끗이 손질하실 때는 물과 소량의 중성세제를 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
4. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
5. 깨끗이 손질한 다음 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
◘ 제품이 작동하지 않는다.	◘ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ◘ 정전이 되지 않았습니까? ◘ 각 부품의 체결이 잘 되어있습니까?
◘ 모터 회전이 느리거나 멈췄다.	◘ 재료의 양을 조절해 주십시오. ◘ 재료를 잘라서 넣어 주십시오. ◘ 동작을 멈추고 부속품을 본체에서 분해 한 후 칼날에 끼인 재료를 제거하고 다시 작동 시켜 주십시오. ◘ 장시간 사용으로 인해 자동으로 온도과열 센서가 작동하여 멈출 수 있습니다. 충분히 식힌 후 사용하십시오.

A/S에 대하여

■ 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

안전상의 주의

표시설명



⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지 내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 그림은 분해금지, 덮음 금지, 물접촉금지, 접촉금지 표시입니다.)




기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시 내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오" 의 지시사항입니다.)

⚠ 경 고



분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

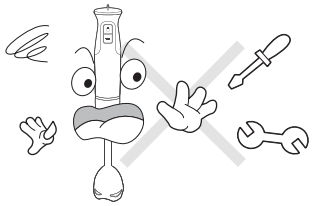



플러그뺌

외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.




⊙ 화재의 위험이 있습니다.



덮지마시오


제품이 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 제품을 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타의 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.

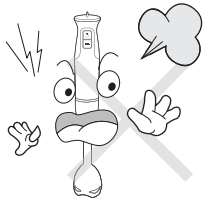



물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.

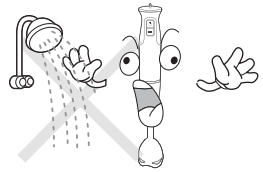


⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운곳 커텐이나 가연성 물질이 있는곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 히터가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 푹신한 방석이나 카페트 위에서는 절대로 사용하지 마십시오.
- 가연성 물질로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. 화재의 위험이 있습니다.

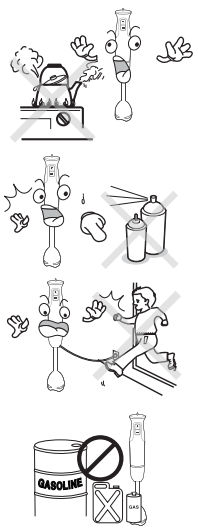

금 지

본 제품은 8살 이하 어린이, 신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있는 사람 또는 지식과 경험이 없는 사람은 이들의 안전에 책임이 있는 사람으로부터 지도를 받거나 제품 사용에 관하여 지침을 받았더라도 사용할 수 없습니다.

접촉금지

칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상처를 입을 수 있습니다.

금 지

제품을 1분 이상 작동시키지 마십시오. 재사용할 시에는 모터가 완전히 식은 후 사용하세요.

금 지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.



금 지

제품을 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화재의 위험이 있습니다.




금 지

제품을 콘센트 바로아래 위치에 설치하지 마십시오. 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 콘센트에 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 우려가 있습니다.



금 지

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

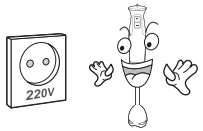

접촉금지

어린이나 노약자는 너무 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독하십시오. 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오, 고장의 원인이 됩니다.



플러그뺌

물접촉 금 지


전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



각부의 명칭


제품사양


- 제품명: 후드믹서(핸드 블랜더)
- 정격전압: AC 220 V / 60 Hz
- 제품사이즈: 65x65x370 mm
- 제품무게: 약 1.6 kg

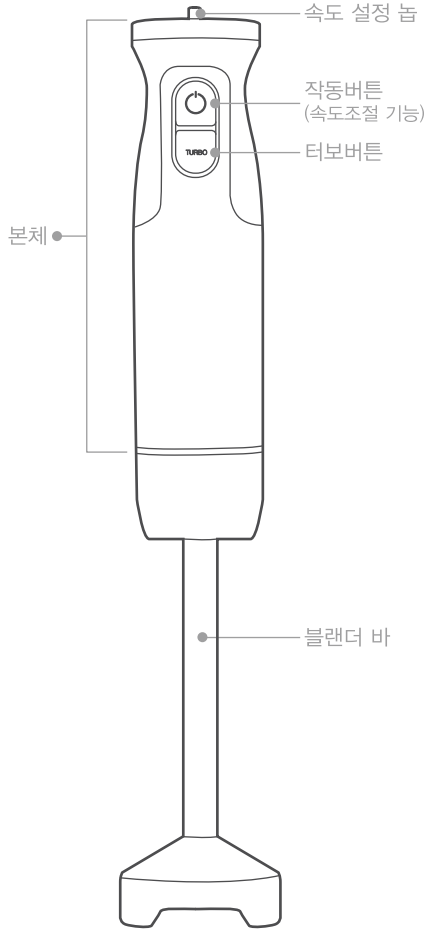

부속품




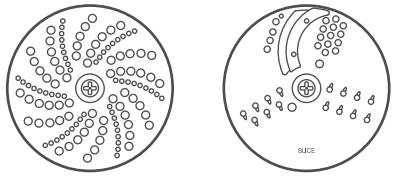

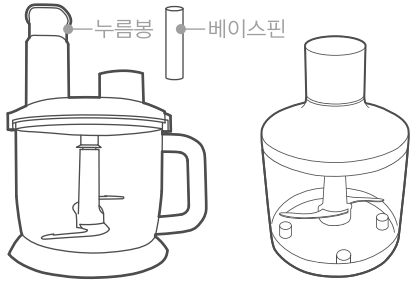


사용방법

〈블랜더 바〉

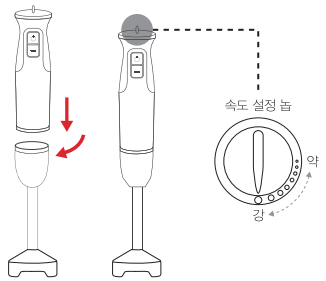


1. 본체와 블랜더 바를 시계방향으로 돌려 고정하세요.
2. 제대로 결합이 되었는지 확인 후, 작동버튼을 누르면 회전이 시작되고, 버튼에서 손을 떼면 회전이 멈춥니다.



■ 작동버튼 (속도조절 기능)
1단계에서 8단계까지 원하는 속도에 본체 상부에 있는 속도 설정 놉을 돌려 설정한 뒤 속도조절 기능버튼을 누르면 설정한 속도로 회전합니다.


■ 터보버튼
가장 강한 속도로 회전합니다.

〈거품기〉

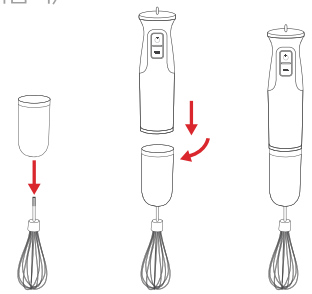

1. 먼저 거품기 구성품을 결합해주세요.
2. 본체와 거품기를 시계방향으로 돌려 고정하세요.
3. 제대로 결합되었는지 확인하고 사용하세요.

〈분쇄컵〉

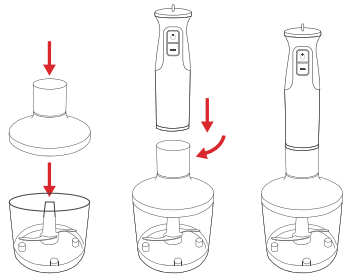


1. 분쇄컵에 분쇄칼날을 넣고 분쇄컵 뚜껑을 닫습니다.
2. 본체와 분쇄컵을 시계방향으로 돌려 고정하세요.
3. 제대로 결합되었는지 확인하고 사용하세요.
   ■ 사용시 모터의 힘으로 분쇄컵의 뚜껑이 들릴 수 있으니, 반드시 분쇄컵을 잡고 사용하세요.

- 사용자의 필요에 맞게 블랜더 바, 분쇄컵, 거품기, 슬라이서 분쇄컵을 선택한 후 설명과 같이 사용하세요.
- 음식물이 튀는 것을 방지하기 위해 낮은 속도로 작동을 시작한 다음, 용도와 재료에 따라 필요한 만큼 천천히 속도를 올리세요. 또한 모터가 과열되지 않도록 1분 사용, 1분 정지 후 1분 사용을 반복하여 사용 하십시오.
- 사용중 분쇄컵 뚜껑을 들어 올리거나 제품을 이동하지 마십시오.
- 내용물 없이 분쇄기를 동작시키지 마시고 적당한 양의 내용물을 사용해 주십시오. 과다한 양의 내용물은 모터나 연결부 고장의 원인이 됩니다.
- 사용전 세척을 하면 보다 위생적으로 사용할 수 있습니다. (출고 검사과정에서 식용오일이 묻을 수 있습니다. 식용오일은 인체에 무해하나 세척 후 사용하시기 바랍니다.)

슬라이서 분쇄컵 사용방법


〈슬라이서 분쇄컵–채썰기 칼날 사용방법〉

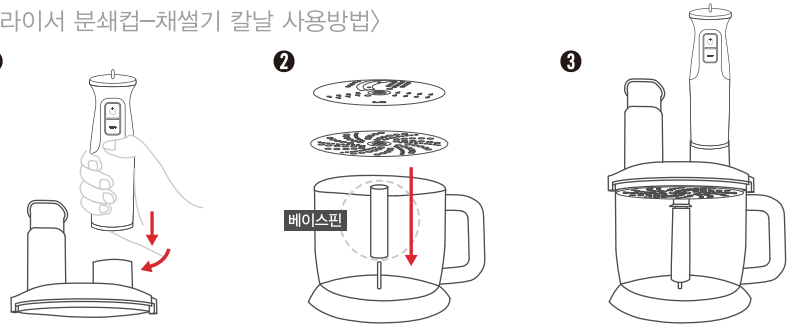

1. 핸드블렌더 본체 하단을 슬라이서 분쇄컵 덮개의 상단에 맞춰 시계 반대 방향으로 돌려 장착해주세요. ('딸각' 하는 소리가 나면 올바르게 장착된 것 입니다.)
2. 사용할 채썰기 칼날을 선택하고 베이스핀→채썰기 칼날 순으로 슬라이서 분쇄컵 용기의 중앙에 넣습니다. (원하는 채썰기 칼날 면이 위를 향하게 해서 올려 놓습니다.)
3. 핸드블렌더 본체 와 함께 장착된 슬라이서 분쇄컵 덮개를 슬라이서 분쇄컵 용기 위에 놓고 시계 반대 방향으로 돌려 장착해주세요. 핸드블렌더의 전원 코드 플러그를 콘센트에 꽂아 사용하세요.

※ 칼날이 날카로우므로 용기에 음식물을 넣고 누를때는 반드시 누름봉을 사용해주십시오.

〈슬라이서 분쇄컵–다지기 칼날 사용방법〉

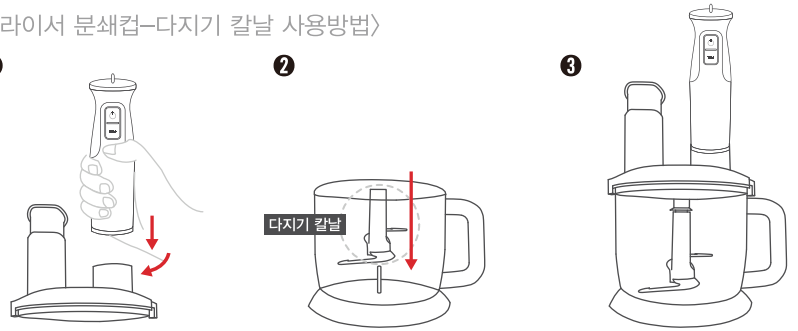

1. 핸드블렌더 본체 하단을 슬라이서 분쇄컵 덮개의 상단에 맞춰 시계 반대 방향으로 돌려 장착해주세요. ('딸각' 하는 소리가 나면 올바르게 장착된 것 입니다.)
2. 다지기 칼날을 슬라이서 분쇄컵 용기의 중앙에 넣습니다.
3. 핸드블렌더 본체 와 함께 장착된 슬라이서 분쇄컵 덮개를 슬라이서 분쇄컵 용기 위에 놓고 시계 반대 방향으로 돌려 장착해주세요. 핸드블렌더의 전원 코드 플러그를 콘센트에 꽂아 사용하세요.

※ 칼날이 날카로우므로 용기에 음식물을 넣고 누를때는 반드시 누름봉을 사용해주십시오.