SHINIL

· SVC-D450WS
· SVC-D500SR
· SVC-D550GS

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 무선 청소기

SHINIL Vacuum Cleaner



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.



목 차

주의사항 ---------- 1~2
각 부의 명칭 ---------- 3
제품의 부속품 명칭 ---------- 4
청소기 사용방법 ---------- 5~7
청소기 먼지비우기 ---------- 8
제품 청소 및 유지관리 ---------- 9~10
A/S 요청 전 체크하기 ---------- 11
제품의 사양 ---------- 12
A/S 센터 ---------- 13
제품 보증서 ---------- 14
메모 ---------- 15

본 제품은 220V 전용, 국내 (대한민국) 용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다. 사용설명서는 사용자가 쉽게 확인할 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
이 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

다음의 지시사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.
사용설명서는 사용자가 쉽게 확인할 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

기호 설명

경 고 지시사항을 위반하였을 때 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할수 있습니다. 반드시 지켜주십시오.

주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상 등의 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하십시오.


금지행위의 기호입니다. 그림 중앙에는 구체적인 금지 내용을 표시하고 있습니다. (좌측 그림은 분해금지 표시)

행위의 강제 또는 지시를 알리는 기호입니다.
그림 중앙에는 구체적인 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 기호는 [플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오] 의 지시사항입니다.)

경 고


분해금지

신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사는 책임을 지지 않습니다.

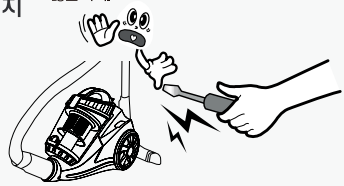

플러그 뺌

전원 코드를 뽑을 때는 반드시 몸체를 잡고 코드선을 잡아당기지 마십시오. (감전 및 화재의 원인!)

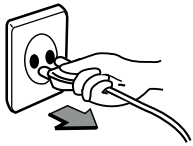


금 지

전원 코드가 손상되었거나 흔들릴때는 사용하지 마십시오. 감전과 누전 및 발화의 원인이 됩니다. (구입처나 A/S센터에서 교환)



물접촉 금 지

전원 플러그나 스위ㅌ치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오. (감전 및 발화의 원인!)

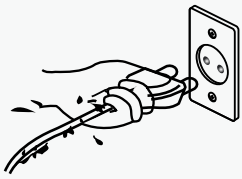

⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 실외에서 사용하지 마십시오.
  비에 노출되지 않도록
  실내에 보관하십시오.
- 과열 및 기기 또는 배터리의
  손상을 방지하기 위해
  충전중에 청소기를 작동하지
  마십시오.
- 고온에서 폭발할 수 있으므로
  소각하거나 훼손하지 마십시오.
- 사용 중 노즐 또는 기기를
  눈 또는 귀 등 신체부위에
  가까이 하지 마십시오.
- 최적의 성능을 위해 기기와
  필터를 깨끗하게 사용하시고
  손상된 필터는 수리 또는
  교체하시기 바랍니다.






- 유리, 나사 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운
  물체를 흡입하지 마십시오.
  제품 또는 필터가 파손될 수 있습니다.

금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람 또는
취한사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나
만지지 않도록 주의하십시오.

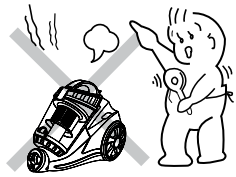


금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.




금 지

전원 코드선이 무거운 물건이나 날카로운
금속 물체에 짓눌리지 않도록 주의하십시오.
(감전 및 누전 화재의 원인)

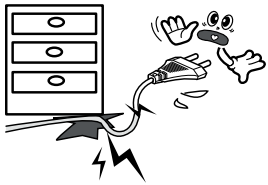

접촉금지

제품을 청소할 때나 부속품을 연결 또는
분해하거나 사용하지 않을 때는 플러그를
빼주십시오. (감전 및 누전의 원인)

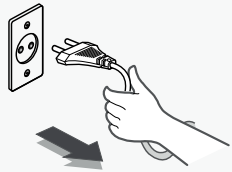

금 지

휘발유와 같은 인화성 또는 가연성 액체 등의
물질이 있는 주변에는 사용하지 마십시오.




금 지

청소기에 필터를 결합하지 않고
사용하지 마십시오.




각 부의 명칭

제품의 명칭을 숙지하시고 사용설명서를 참고해주시기 바랍니다.

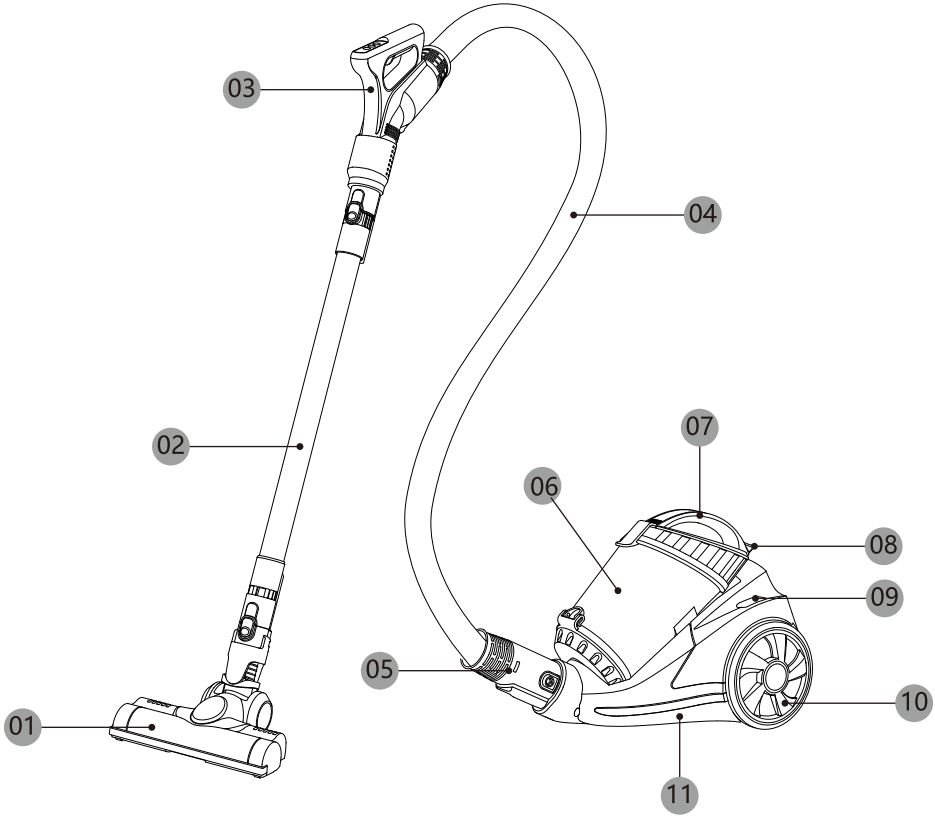


01 바닥 브러쉬
02 파이프 노즐
03 손잡이 (ON/OFF 버튼)
04 호스
05 호스 분리 버튼
06 먼지통
07 먼지통 손잡이
08 먼지통 분리버튼
09 배터리 충전 표시등
10 이동바퀴
11 본체


제품의 부속품 구성

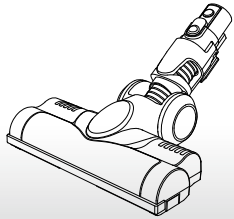


바닥 회전 브러쉬

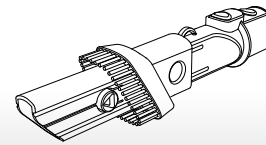


2 in 1 결합 브러쉬

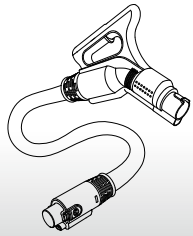

호스 및 손잡이

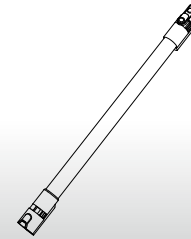


노즐

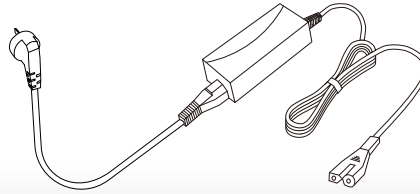

충전 어댑터

청소기 사용방법


⚠ 연속사용 시 모터가 과열되지 않도록 주의하여 사용하십시오.

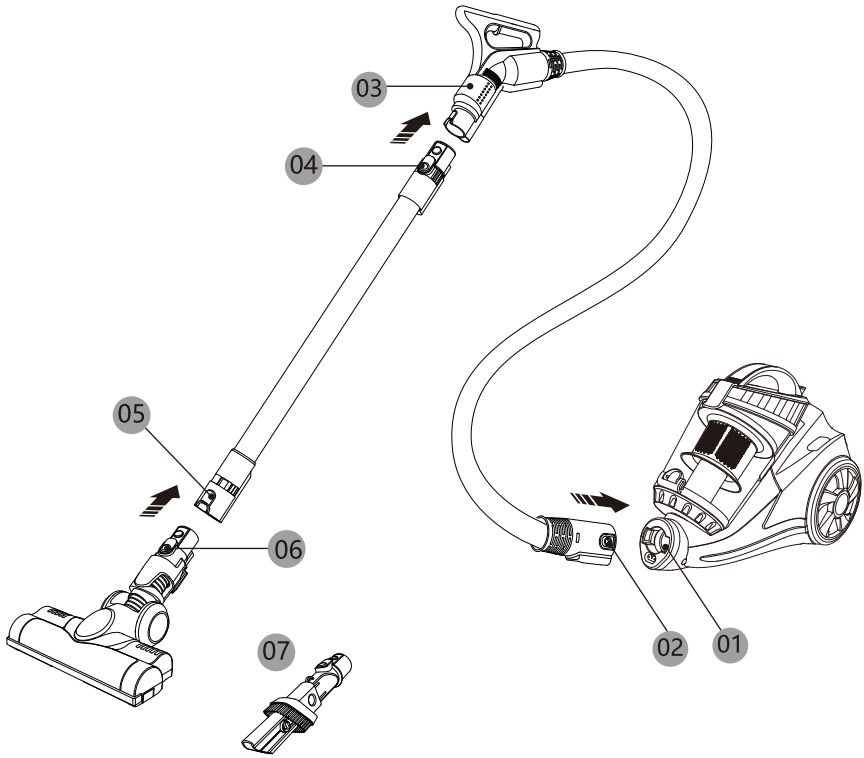

제품 조립하기

01 청소기 본체에 02 호스 노즐 분리버튼을 맞춰 달칵 소리가 나도록 연결합니다.
03 호스 손잡이와 04 노즐을 같은 방법으로 연결합니다.
06 바닥회전 브러쉬를 05 노즐 버튼에 맞춰 연결합니다. 구석진 공간을 청소할때는
07 2 in 1결합브러쉬를 사용할수 있습니다.

청소기 사용방법

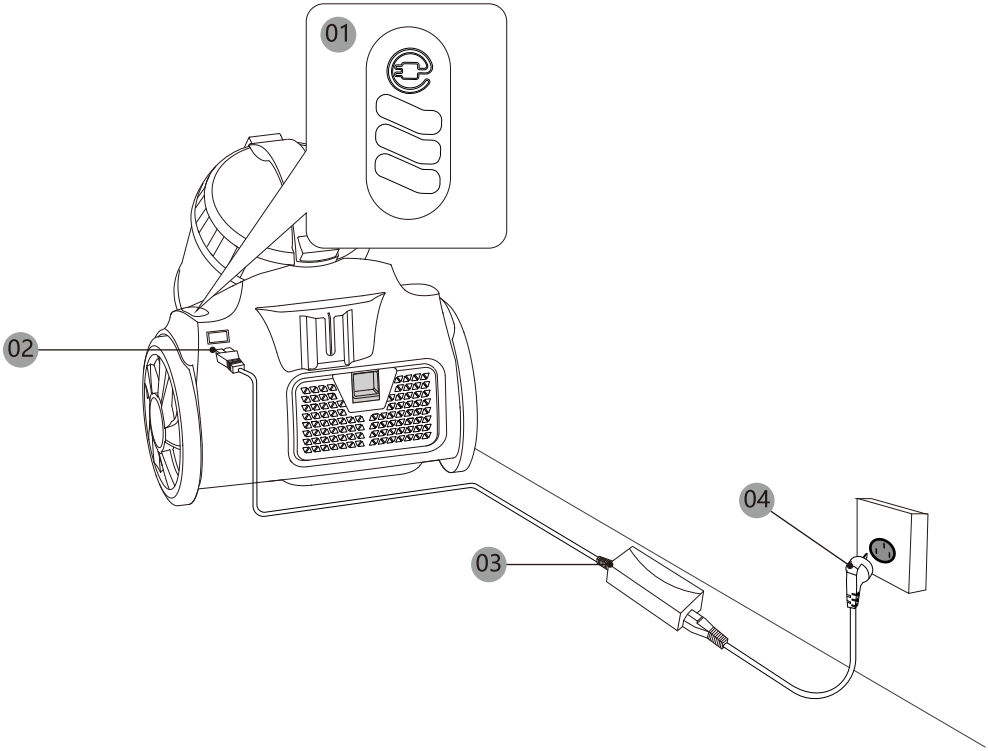


제품 충전하기

04 충전 어댑터를 콘센트에 연결하고 03 출력 플러그를 배터리 충전 단자와 02 본체에 연결합니다. 충전 중에는 01 충전 표시등이 깜빡거리며 충전이 완료되면 깜빡임이 사라집니다.

· 충전시간 : 3~5시간 · 사용시간 : 고속) 20분~25분, 저속) 40분~50분

청소기 사용방법

청소기 사용하기

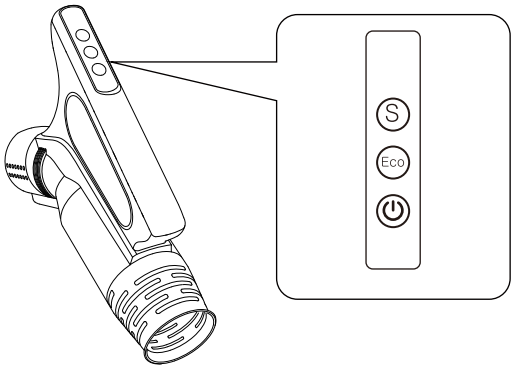


On / OFF 버튼 조작하기

On / OFF 작동버튼을 2초간 누르면
청소기가 작동됩니다.
ECO 버튼을 누르면 저속 사용,
POWERS 버튼을 누르면 고속으로
청소기가 작동됩니다.

브러쉬 연결하기

용도에 맞게 브러쉬를 선택하여 아래 그림과 같이 본체 손잡이와 연결합니다.

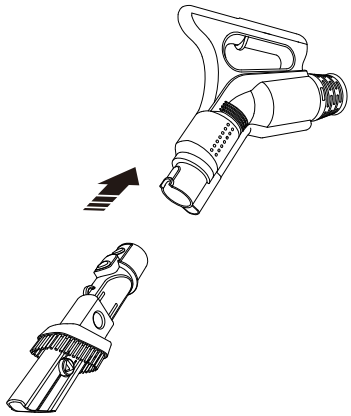


2 in 1 브러쉬

라디에에터, 벽면, 계단,
키보드 등의 좁고 구석진 공간을
청소할때 적합합니다.


청소기 먼지 비우기

청소기를 사용 후 먼지가 먼지통에 MAX표시까지 채워질 경우, 먼지통의 먼지를 제거해 줍니다.

먼지통 청소하기

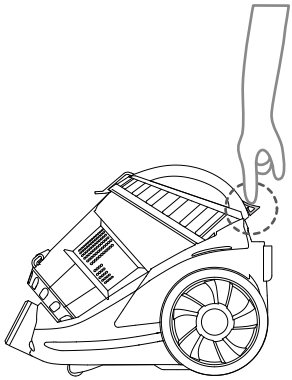


1) 본체의 먼지통 뒷쪽 탈부착 버튼을 누릅니다.

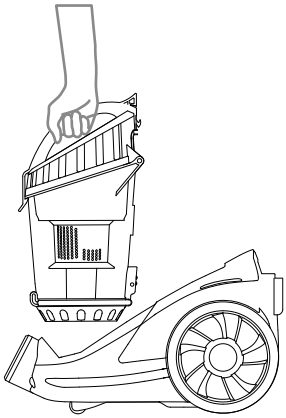


2) 먼지통 손잡이를 잡고 위로 당겨 본체와 먼지통을 분리시켜 빼냅니다.

1 2

3 4

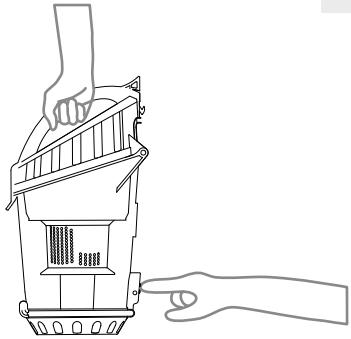


3) 쓰레기통을 밑에 받치고 먼지통 하단의 덮개 열림 버튼을 눌러줍니다.

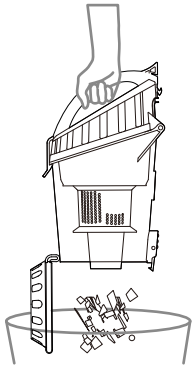


4) 덮개가 열리며 먼지를 비워줍니다.
5) 먼지통 장착 시 역순으로 장착합니다.

제품 청소 및 유지관리

회전솔에 오물이나 머리카락 등이 끼면 모터 보호가 과열되어 제품이 오작동 할수 있으니
성능유지를 위해 주 1회 이상 회전솔을 청소해 주십시오.

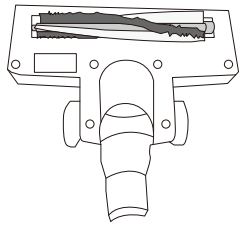


1

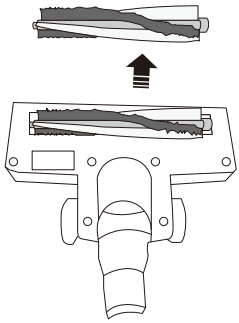


2

바닥 회전 브러쉬 청소

1) 바닥 브러쉬 바닥면에 고정 후크를 눌러 회전솔을 분리합니다.
2) 회전솔에 붙어있는 이물질을 제거해 주시고, 머리카락이나 섬유가 감겨있는 경우
   가위 등으로 끊어서 제거해 줍니다.(물로 헹구지 마세요.)
3) 청소 후 바닥 브러쉬에 넣고 역순으로 조립합니다.

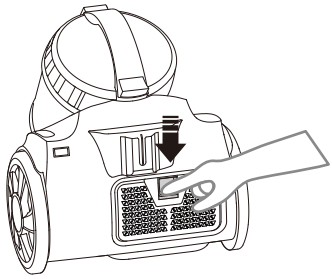

1

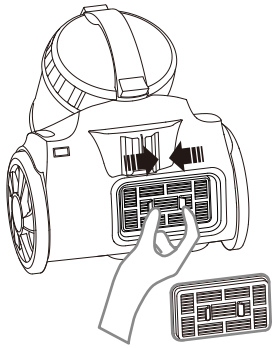

2


공기 배출구 HEPA필터 청소

1) 공기 배출구 탈부탁버튼을 눌러 케이스를 열어 줍니다.
2) HEPA필터를 꺼내어 먼지를 제거한 후 역순으로 조립합니다.


제품 청소 및 유지관리

성능유지를 위해 월 1회 필터를 세척해 주십시오.

흡입구 필터 청소

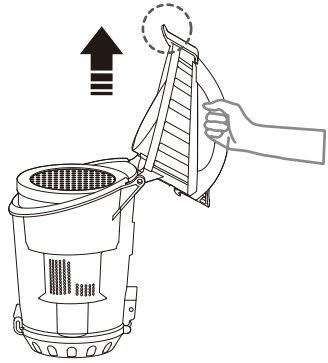


1) 먼지통 상단의 덮개 분리버튼을 눌러 덮개를 열어 줍니다.

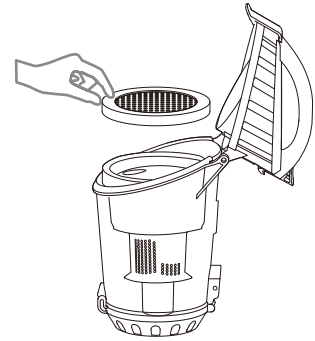


2) 본체에서 필터를 분리합니다.

1 2

3 4

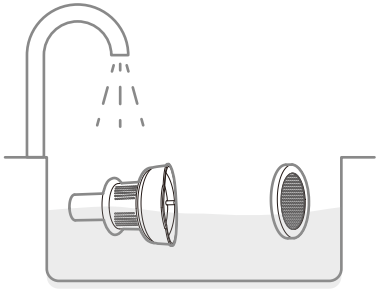

3) 분리된 필터를 물로 깨끗이 세척합니다.

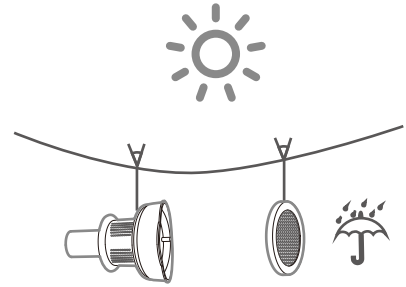

4) 햇빛에 충분히 말려서 사용합니다.
5) 필터 장착 시 역순으로 조립합니다.

A/S를 의뢰하기 전에

서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래 조치사항을 참고해 주시기 바랍니다.

증 상	확인사항	조치사항
청소기가 작동하지 않아요.	전원플러그가 꽂혀있는지, 전원 코드가 손상되었는지 확인하십시오.	전원플러그를 꽂아 주십시오. 코드선 손상 시 즉시 서비스 센터로 연락 바랍니다.
갑자기 흡입력이 약해졌어요.	먼지통이나 노즐 필터에 이물질이 끼어 있거나 너무 많은 먼지가 있는지 확인하십시오.	먼지통, 노즐 필터를 청소해 주시고 충전을 해 주십시오.
청소기 충전 LED 램프가 작동하지 않아요.	전기공급이 단절 되었거나 충전 플러그 또는 어댑터에 잭이 꽂혀 있는지 확인하십시오. 먼지가 충전받침대 단자와 청소기 충전단자 사이에 끼어 있는지 확인하십시오.	전원 플러그를 다시 꽂아 충전 하여 주십시오. 단자 부분의 먼지를 제거해 주십시오.
회전솔이 회전하지 않아요.	회전솔에 머리카락 또는 섬유가 끼어 막혀있는지 확인하십시오.	회전솔을 청소하고 제품을 다시 작동시킵니다.
갑자기 배터리 수명이 짧아졌어요.	배터리를 4~5시간 이상 충분히 충전하였는지 확인하여 주십시오.	배터리를 4~5시간 이상 충분히 충전해도 1~2분 짧게 동작한다면 서비스센터로 연락 바랍니다.

손질 및 보관

1) 청소기를 손질하기 전에 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.
2) 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질, 변형될 우려가 있습니다.
3) 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등) 에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. (화재 및 감전의 위험)
4) 청소기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물 또는 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 남아있지 않도록 깨끗이 닦아내십시오.
5) 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
6) 사용하지 않을때는 깨끗이 손질 한 후 비닐커버를 씌워 습기가 없는 장소에 보관하십시오.

제품의 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

제품명	신일 무선 청소기
제품 크기	376mm X 259mm X 292 mm
제품 무게	4.1Kg
부속품	본체, 손잡이, 파이프 노즐, 호스, 회전브러쉬, 2 in 1 브러쉬, 충전어댑터, 먼지통, 설명서, 보증서

MEMO

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울,경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	

REV.26

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

MEMO



신일산업주식회사
전국서비스대표전화 : 1577-6667