신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 무선 청소기 사용 설명서

SHINIL Vacuum Cleaner
User Manual

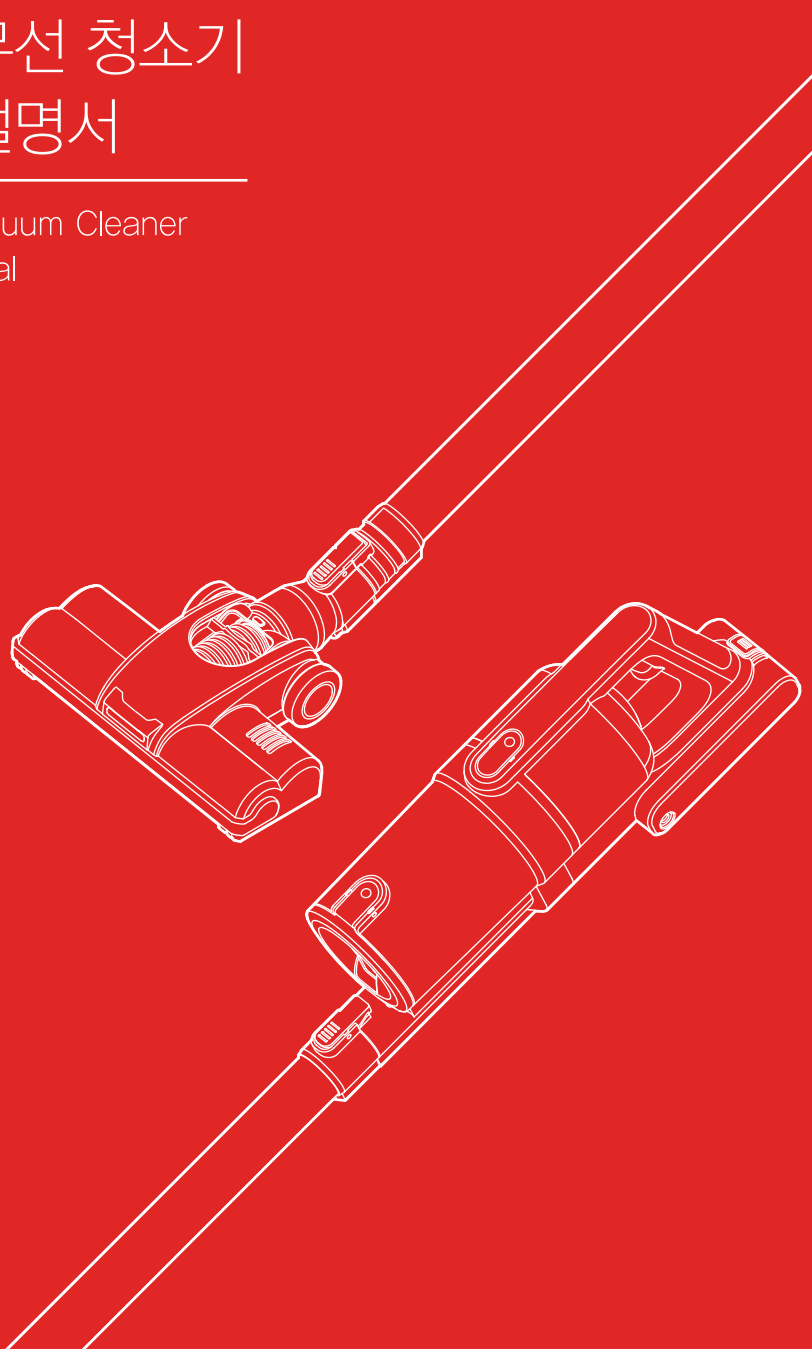

안전상의 주의사항

- 다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- 주의사항은 경고와 주의로 구분 되었으며 잘못 사용하여 예상되는 위험과 손해의 크기 정도는 다음과 같이 구분합니다.

표시설명

경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)


기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

경 고

분해금지 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. (배터리포함) 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

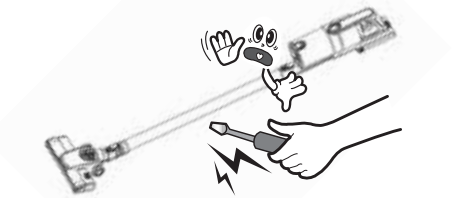


플러그뺌 전원 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그 몸체를 잡고, 코드선을 잡아 당기지 마십시오. (감전 및 화재의 원인)

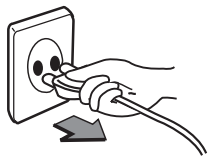

금 지 전원 코드나 충전기가 손상되었거나 흔들릴때는 사용하지 마십시오. (감전과 누전 및 발화의 원인 / 구입처나 A/S센터에서 교환)



물접촉 금 지 전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오. (감전 및 발화의 원인)

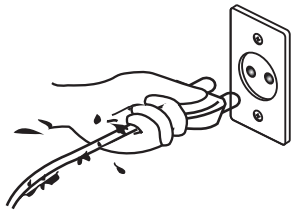

안전상의 주의사항


주 의

금 지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.




- 실외에서 사용하지 마십시오. 비에 노출되지 않도록 실내에 보관하십시오.
- 과열 및 기기 또는 배터리의 손상을 방지하기 위해 충전 중에 청소기를 작동하지 마십시오.
- 고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오.
- 극한 환경 또는 온도 상황에 따라 배터리 누수가 일어날 수 있습니다.
- 재충전을 위해 제공된 충전기를 사용하십시오.
- 사용 중 노즐 또는 기기를 눈 또는 귀 등 신체부위에 가까이 하지 마십시오.
- 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 또는 교체하시기 바랍니다.
- 유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체를 흡입하지 마십시오. 제품 또는 필터가 파손될 수 있습니다.


금 지 전원 코드선이 무거운 물건이나 날카로운 금속 물체에 짓눌리지 않도록 주의하십시오. (감전 및 누전 화재의 원인)

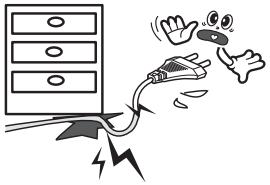

금 지 휘발유와 같은 인화성 또는 가연성 액체나 그 물질이 있는 주변에는 사용하지 마십시오.

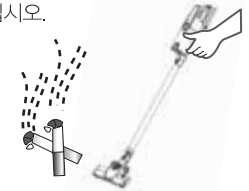


금 지 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 많도록 주의하십시오.

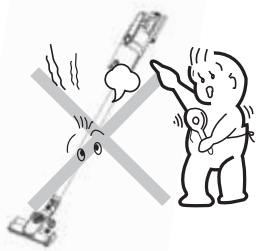

금 지 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




접촉금지 제품을 청소 할 때나 부속품을 연결 또는 분해하거나 사용하지 않을 때는 플러그를 빼주십시오. (감전 및 누전의 원인)

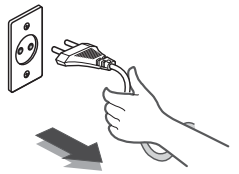

금 지 청소기에 필터를 결합하지 않고 사용하지 마십시오.



⚠ 연속사용시 모터가 과열되지 않도록 주의하여 사용하십시오.

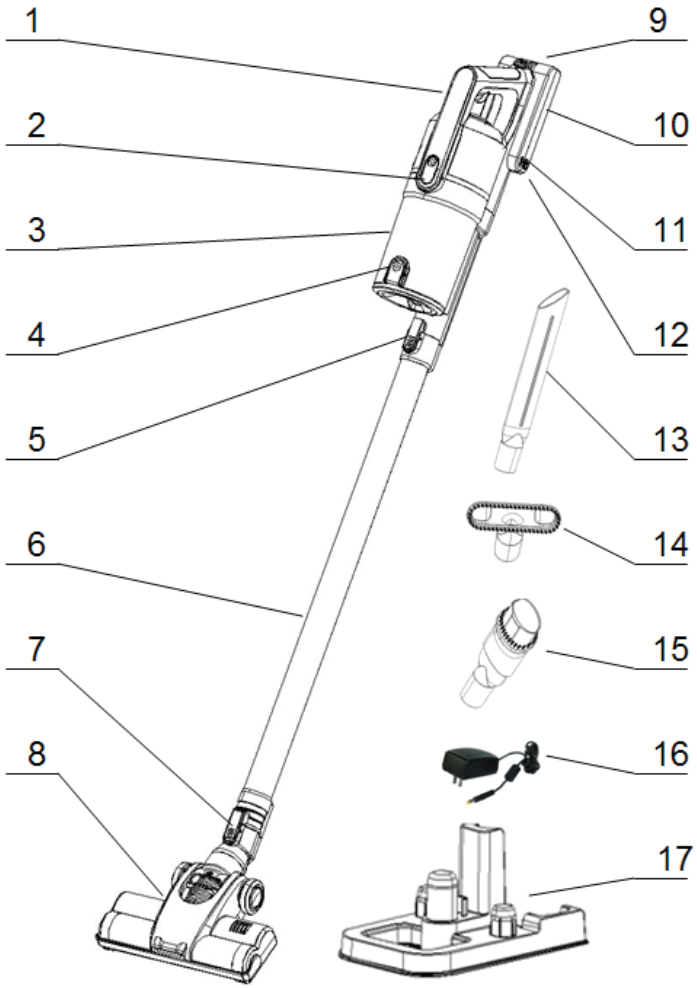

1. On/Off 작동 버튼
2. 먼지통 분리 버튼
3. 먼지통
4. 먼지통 하단 뚜껑 분리 버튼
5. 노즐 분리 버튼
6. 노즐
7. 바닥 브러쉬 분리 버튼
8. 바닥 브러쉬
9. 배터리 분리 버튼
10. 배터리 팩
11. 충전 표시등
12. 배터리 충전 단자
13. 틈새 노즐
14. 먼지 브러쉬
15. 2in1 결합 브러쉬
16. 충전 어댑터
17. 거치대

사용 준비

· 먼지통 부품 조립

먼지통에 프리 필터와 필터를 맞추고 먼지통에 올바른 위치로 밀어 넣습니다.



· 본체에 먼지통 장착

먼지통 분리 버튼에서 달칵 소리가 날 때까지 본체에 먼지통을 맞추어 넣어줍니다.



· 배터리와 본체 연결

배터리 분리 버튼에서 달칵 소리가 날 때까지 배터리 팩을 본체에 맞추어 밀어줍니다.




· 바닥 브러쉬, 노즐, 본체 연결

바닥 브러쉬 연결부에 맞추어 바닥 브러쉬 분리버튼에서 달칵 소리가 날 때까지 넣어줍니다.
노즐 분리 버튼을 본체에 맞추어 달칵 소리가 날 때까지 넣어줍니다.



거치대 사용

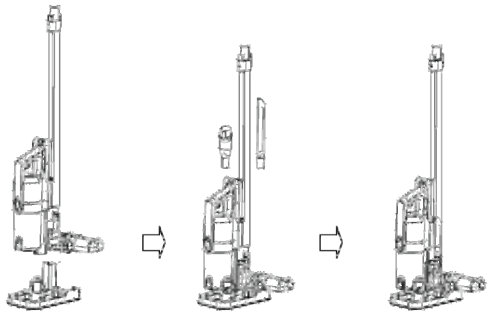

거치대를 바닥에 놓고 그림을 참고하여
본체, 노즐, 바닥 브러쉬, 틈새 노즐,
브러쉬들을 거치대에 고정시킵니다.

노즐 사용법

· 노즐과 본체 연결

아래 그림과 같이 본체의 연결 구멍에 노즐을 넣어줍니다.



· 노즐과 브러쉬 연결

아래 그림과 같이 먼지 브러쉬, 2in1 결합 브러쉬, 틈새 노즐을 노즐의 한쪽 끝부분에 넣고 노즐의 다른 쪽 끝부분은 본체 구멍으로 달칵 소리가 날 때까지 넣어줍니다.



먼지 브러쉬 | 2in1 결합 브러쉬 | 틈새 노즐

사용법

- **On/Off 작동 버튼** : On/Off 작동 버튼을 한번 누르면 저속, 두번 누르면 고속, 세번 누르면 꺼짐을 선택할 수 있습니다.
- **틈새 노즐 사용** : 라디에이터, 벽 구석, 계단, 키보드와 이와 유사한 것을 청소할 수 있습니다.
- **먼지 브러쉬** : 시트, 커튼, 소파 표면 등을 청소할 수 있습니다.
- **2in1 결합 브러쉬** : 가구, 전기제품 등을 청소할 수 있습니다.
- **바닥 브러쉬** : 마루, 카페트 등을 청소할 수 있습니다.
- **충전 어댑터** : 충전 어댑터를 콘센트에 꼽고, 출력 플러그를 배터리 충전 단자 구멍에 삽입합니다.
  충전 중에는 빨간색의 충전 표시등이 깜빡입니다.
  충전이 완료되면 충전 표시등이 파란색이 됩니다.
  배터리 팩을 본체와 분리하거나 본체에 부착하거나 모두 충전 가능합니다.
  충전시간 : 4~5시간 / 사용시간 : 고속 20~25분 저속 30~40분

청소 및 유지관리


· 먼지통 청소

*청소기를 사용 후 먼지가 먼지통의 MAX 표시까지 패워질 경우 먼지통의 먼지를 비워줍니다.

a) 먼지를 비운 후 프리 필터를 꺼내고 먼지통에서 필터를 꺼냅니다.
b) 프리 필터는 물로 세척 가능합니다. 세척 후 먼지통에 넣기 전 반드시 건조해줍니다.
c) 먼지통, 하단 덮개, 필터를 따뜻한 물에 깨끗하게 씻어줍니다.
d) 먼지통, 하단 덮개, 필터를 완전히 건조해 줍니다.
e) 역순으로 프리 필터와 필터를 장착합니다.

· 바닥 브러쉬 청소

1. 바닥 브러쉬의 바닥 면에 풀림 버튼을 눌러 바닥 브러시와 회전솔을 분리합니다.
2. 회전솔에 머리카락, 기타 쓰레기를 제거해 줍니다. (물로 헹구지 마십시오.)
3. 청소 후 바닥 브러쉬에 넣고 역순으로 조립합니다.

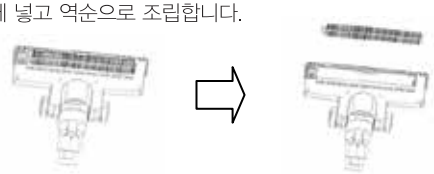

*아래 조치를 취했는데도 계속 이상 증상이 나타나시면 서비스 센터로 연락해 주시길 바랍니다.

증 상	확인 사항	조치 사항
• 청소기가 작동하지 않아요.	전원 플러그가 꽂아져 있는지 확인하십시오. 전원 코드가 손상되었나 확인하십시오.	전원 플러그를 꽂아 주십시오. 코드선 손상시에는 즉시 서비스 센터로 연락 바랍니다.
• 갑자기 흡입력이 약해졌어요.	먼지통이나 노즐, 필터에 이물질이 있거나 너무 많은 먼지가 있는지 확인 하십시오.	먼지통, 노즐, 필터를 청소해 주시고 충전을 다시 해주세요.
• 청소기 충전 LED 램프가 작동하지 않아요.	전기 공급이 단절 됐거나, 충전 플러그 또는 어댑터에 잭이 꽂아져 있는지 확인하십시오. 먼지가 충전받침대 단자와 청소기 충전단자 사이에 끼어 있는지 확인 하십시오.	전원 플러그를 다시 꽂아 충전 하여 주십시오. 단자 부분의 먼지를 제거하여 주십시오.
• 회전솔이 회전하지 않습니다.	회전솔에 머리카락 또는 섬유들이 끼여 막혀있는지 확인하십시오.	회전솔을 청소하고 제품을 다시 작동시킵니다.
• 갑자기 배터리 수명이 짧아졌어요.	배터리를 4~5시간 이상 충분히 충전하였는지 확인하여 주십시오.	배터리를 4~5시간 이상 충분히 충전해도 1~2분 동안 밖에 동작하지 않는다면 서비스센터로 연락바랍니다.

손질 및 보관

· 청소기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
· 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 청소기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아내십시오.
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

메모

제품의 사양

제품명	신일 무선청소기
제품 크기	360*230*294 mm
무게	약 2.1 kg
부속품	본체, 프리필터, 필터, 먼지통, 배터리, 바닥 브러쉬, 노즐, 틈새노즐, 먼지브러쉬, 2in1 결합 브러쉬, 거치대, 충전 어댑터

※제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27