신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명		년	성명 전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

천장용 선풍기
사용 설명서

Ceiling Fan
User Manual

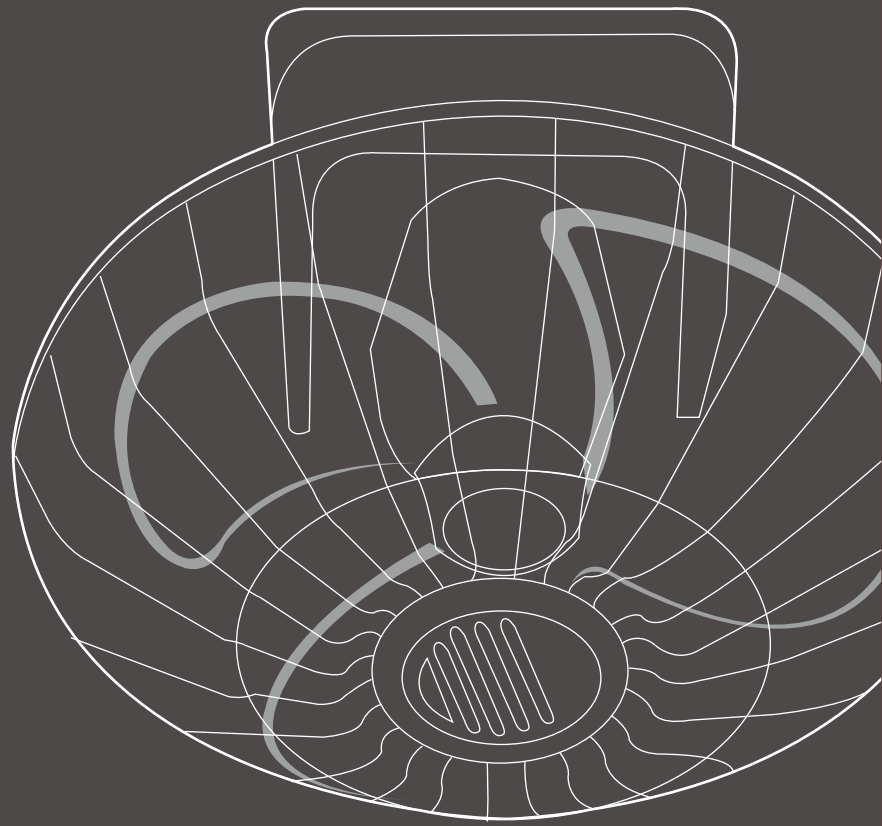

★★★★★ KS-QEI
선풍기 부분
품질만족지수 1위

신일 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전, 반드시 설명서를 잘 읽어보고 성능을 충분히 이해하신 후 정확하게 사용해 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

표시 사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

⚠ 경 고 **생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.**


⚠ 주 의 **제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.**

- 금지 (그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)
- 분해금지 (제품을 임의로 분해하지 말라는 표시입니다.)
- 접촉금지
- 물접촉 금지
- 반드시 지켜야할 것
- 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것

⚠ 경 고

분해금지


본사가 지정한 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .

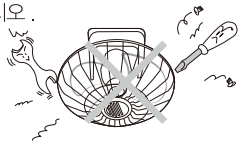

※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

플러그뽑


기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


금 지

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

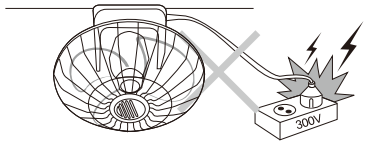


금 지


한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

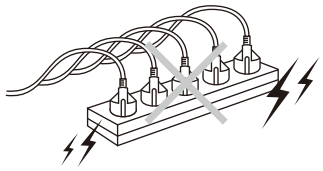

금 지

플러그와 코드선을 상시 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

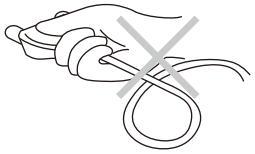

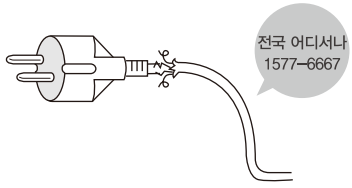


안전상의 주의

⚠ 주 의


금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.


✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)

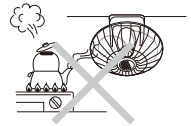

✖ 이 기기는 천장용입니다. 벽면에 설치 시 위험할 수 있습니다.

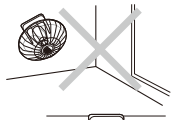

✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 수평이 맞지 않은 곳에 설치하지 마십시오.



✖ 직사광선이 비추는 곳이나 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.) 0 ℃미만 50 ℃이상인 장소




✖ 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발해 위험할 수 있습니다.)



물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 물기가 묻은 수건이나 무거운 물건 등을 기기, 전원 플러그 위에 올려놓지 마십시오.

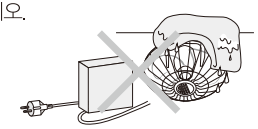

※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그뽑

선풍기를 조립하기 전에 선풍기 작동 버튼을 만지거나 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 플러그를 뽑은 채 조립해 주십시오.




※ 부상의 위험이 있습니다.

플러그뽑


물접촉 금 지

전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

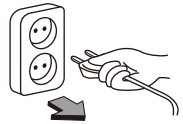


접촉금지

작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

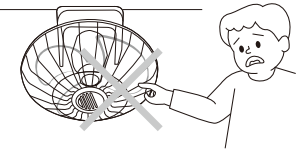

금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 많도록 주의하십시오.

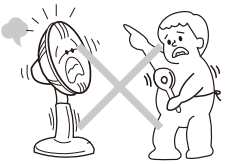


금 지

선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.



※ 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

각 부의 명칭 및 조립

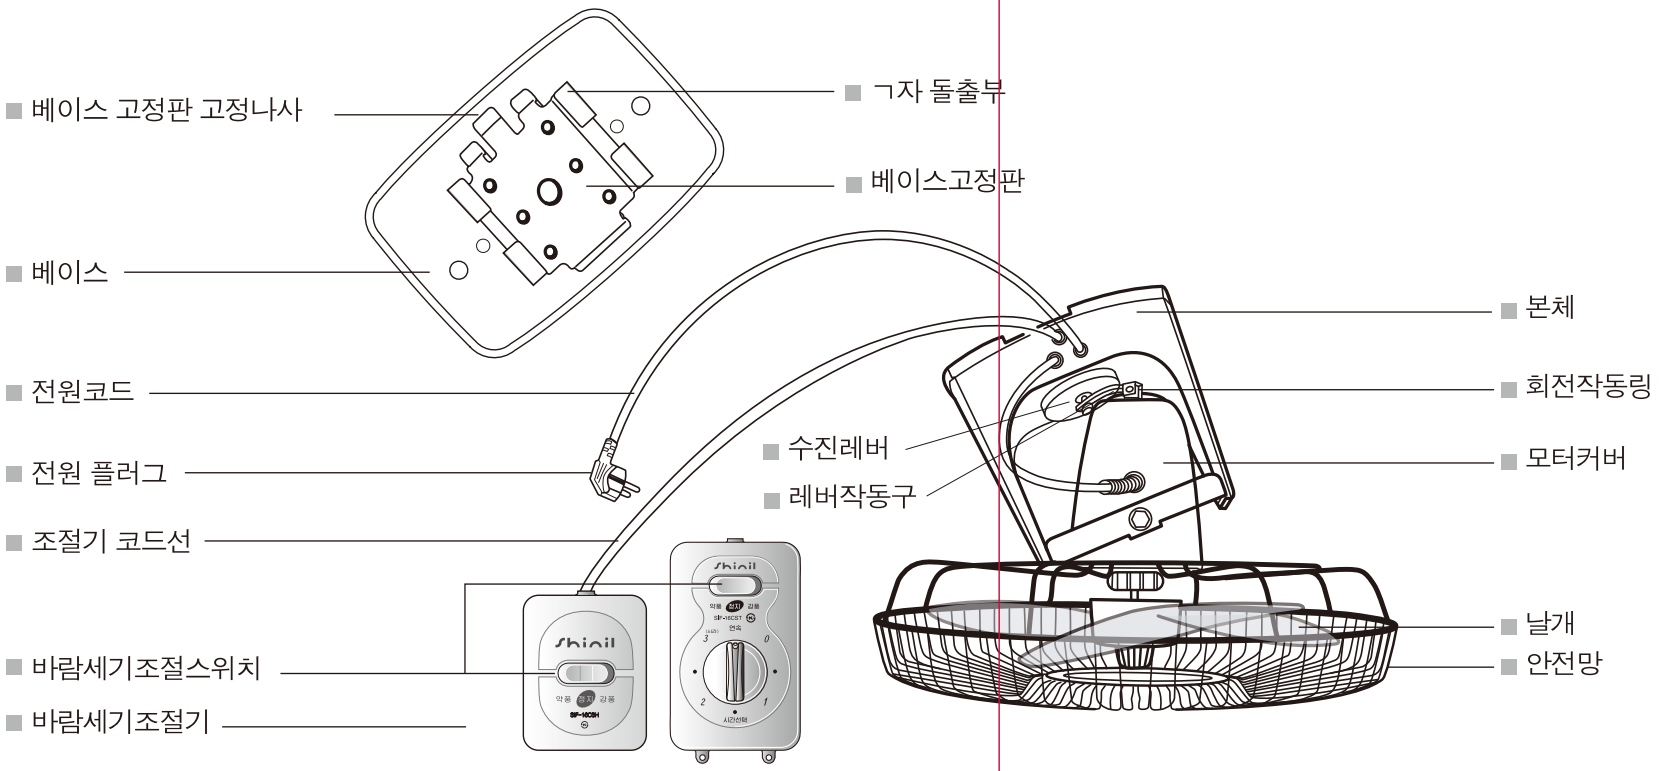

*** CSM, CSR, CSRT, JCM 모델에는 조절기가 없습니다.**

천장용 벽걸이 공통사항

- 바람세기 조절기는 별도포장된 목나사로 사용하시기 편리한 장소에 부착하십시오.
- 조절기 코드선 길이는 1.8m입니다. 혹시 길이가 부족하면 3심코드선으로 연결하여 사용하십시오. (JCH, CSH, CST모델에 한함 / 소비자상담실에 의뢰하여 주십시오.)
- 반드시 벽에 고정하여 사용하십시오.

SIF-16CST제품 부착시 주의사항


- CST제품 벽면 부착시 오른쪽 그림의 표시1,2,3 모두를 벽면에 고정시켜 주십시오.
- 표시1 부분 위치에 맞춰 목나사를 벽에 고정 한 후 (표시1 부착시 목나사를 표시1 홈에 넣고 조절기를 걸어서 내려 주십시오.) 나머지 표시2,3번을 목나사로 고정 하십시오.



<CST 바람세기조절기 뒷면>

부 속 품

베이스 고정판 : 1개

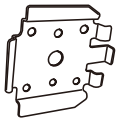

베이스에 부착되어 있으며 선풍기를 천장에 부착할 때 사용합니다

베이스 고정판 고정나사:1개



베이스와 베이스 고정판을 고정시킬 때 사용합니다.


CSR, CSRT 구성품

목나사2개
리모콘 거치대
리모컨



* 별도 포장 되어있습니다.

목나사(큰것) : 4개



천장이 목재(나무)일 경우 베이스 고정핀을 천장에 고정 시킬 때 사용합니다.

목나사(작은것) : 3개


CSH 모델에는 1개 사용됨



CST 모델에는 3개 사용됨



볼트,너트 : 2SET




베이스고정판을 천장에 고정 시킬때 사용합니다 (설치방법 5번 참조)


분할핀 : 1개



회전작동링과 모터샤프트를 연결할 때 사용합니다.

사용 방법

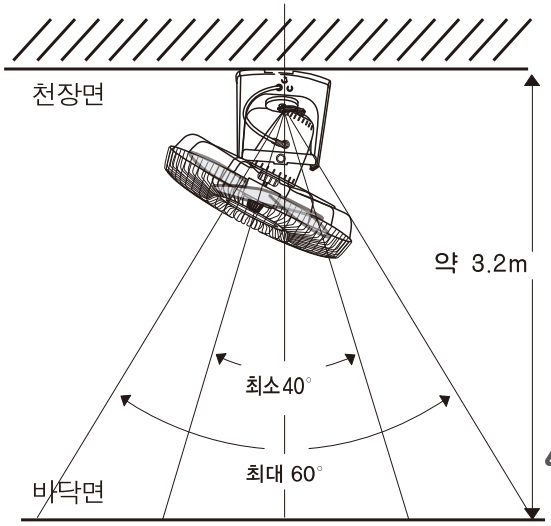

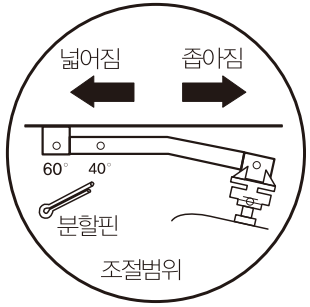

■ 각도조절방법

● 40 ° 를 원하실 경우는 본체의 레버작동 공구와 수진레버를 연결하고 있는 분할핀을 뽑아 옆의 구멍에 다시 끼우세요.

⚠ 주 의

이때 선풍기는 필히 정지한 후에 조절하십시오.
(회전중에는 손을 다칠 우려가 있습니다.)

■ 바람세기 조절(CSH, JCH 모델에 한함)



● 바람을 강하게 할 때
바람세기 스위치를 강풍에 맞추어 눌러 주십시오.

● 바람을 약하게 할 때
바람세기 스위치를 약풍에 맞추어 눌러 주십시오.

● 정지시킬 때
바람세기 스위치를 정지에 맞추어 주십시오.

■ 바람세기 조절(CST 모델에 한함)



● 시간선택 타이머 손잡이를 연속 에 맞추면 계속하여 작동 합니다.

● 시간선택으로 사용후 재 사용시는 시간선택 위치를 연속이나 원하는 시간에 재선택 하여 주십시오.

● 시간선택 타이머 손잡이 위치가 "O" 에 위치하여 있으면 바람세기 스위치를 눌러도 선풍기는 작동하지 않습니다.

● 조절기를 벽 등 별도의 장소에 고정하여 사용할 경우 별도 포장된 나사(작은것 3개)로 사용하시기 편리한 장소에 부착하여 사용하십시오.

리모콘 사용 방법


(CSR, CSRT 모델에 한함)

본 제품은 형광등에서 최소 1 m이상 떨어트린 곳에 설치 해 주십시오.
1 m이하 일 경우 간혹 리모컨이 작동하지 않을 수 있습니다.

※ 리모콘 거치대 설치방법

동봉된 목나사 2개를 이용하여 벽에 고정하여 주십시오.
벽에 고정 후 리모콘 거치대로 사용하십시오.

목나사 : 2개

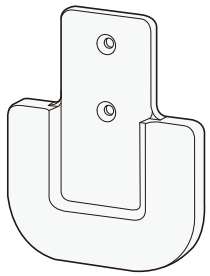



· 켜짐/꺼짐 : 버튼을 눌러 켜거나 끌 수 있습니다.

· 바람 세기 : 원하는 바람세기를 강,약 버튼으로 선택하여 주십시오.
제품이 켜지면 약풍으로 작동합니다.
강 버튼을 누르면 강풍으로 작동합니다.
약 버튼을 누르면 약풍으로 작동합니다.

· 풍향 조절 : 버튼을 누르면 360도 회전이 됩니다.


* CSRT 모델은 동작 4시간 이후 자동으로 전원이 OFF 됩니다.

▪ 여러대 설치했을 때 1대를 조작하고 싶을 경우 해당제품 근거리에서 사용하십시오.
▪ 리모콘의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오.
(리모콘 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3m이내입니다.)

*주의
▪ 리모콘을 계속해서 누르지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다.
▪ 리모콘을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지마십시오.
▪ 건전지는 규격에 맞는 것을 사용하시고 장기간 사용하지 않을때에는 건전지를 빼내어 주십시오.
▪ 건전지 규격 : CR2032의 규격을 사용하여 주십시오.

※ 건전지 교체시

*건전지가 별도 포함되어 있습니다.

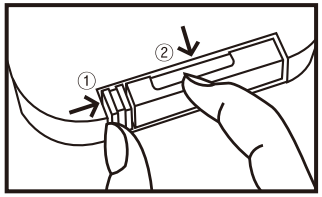


1. 오른쪽 그림①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.


2. 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.

설치 방법


1. 회전 작동링에 모터샤프트를 끼우고 회전 작동링과 모터샤프트의 측면에 서로 일치되도록 하여 별도 포장된 분할핀의 끝부분을 휘어서 고정시켜 주십시오.

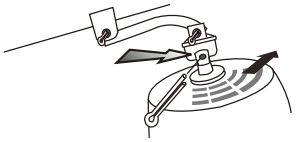


2. 베이스 고정판과 베이스를 고정하고 있는 상태에서 측면의 나사를 왼쪽으로 돌려 풀어 주십시오.

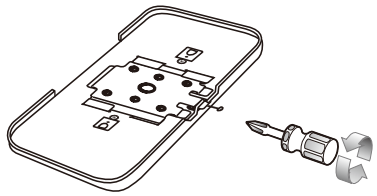

3. 고정판을 화살표 방향으로 잡아 당기면 베이스 고정판으로부터 베이스가 분리됩니다.

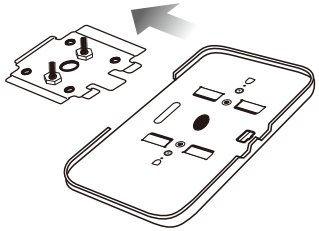


4. 별도 포장된 목나사(큰 것)4개, 또는 볼트 2개로 베이스 고정판을 천장(나무)에 고정해 주십시오.

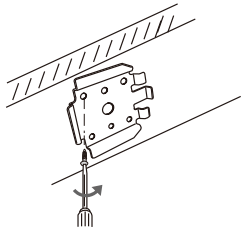


*** 천장이 콘크리트일 경우 드릴로 구멍을 낸 후 나사로 고정시켜 주십시오.**

5. 본체를 잡고 천장에 고정된 베이스 고정판에 베이스를 끼우십시오. (3번의 역순입니다.)

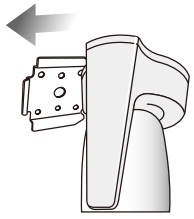

*** 설치시 천장의 높이는 반드시 2~3m 이상의 높이에 설치하십시오.**

6. 베이스 고정판 고정나사를 오른쪽으로 돌려 베이스와 베이스 고정판을 단단히 고정시켜 주십시오.

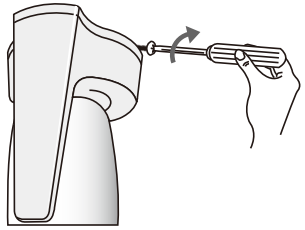

손질 및 보관

- **선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.**
- **손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.**
- **전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.**

1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S에 관하여

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.
리모콘이 작동하지 않아요.	➔ 리모콘에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하십시오. ➔ 수신부나 송신부가 가려지지 않게 하십시오. ➔ 리모콘을 3 m 이내에서 작동하십시오. ➔ 리모콘 건전지 교체 시기인지 확인해 주십시오.

A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년동안 보유하고 있습니다.
본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생했을 경우에는 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
신일 A/S센터 연락처를 참고 하십시오.

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!