신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	신일 무선청소기	보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

· 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


· 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 2in1 무선 진공 청소기

SHINIL 2 IN 1 CORDLESS VACUUM CLEANER

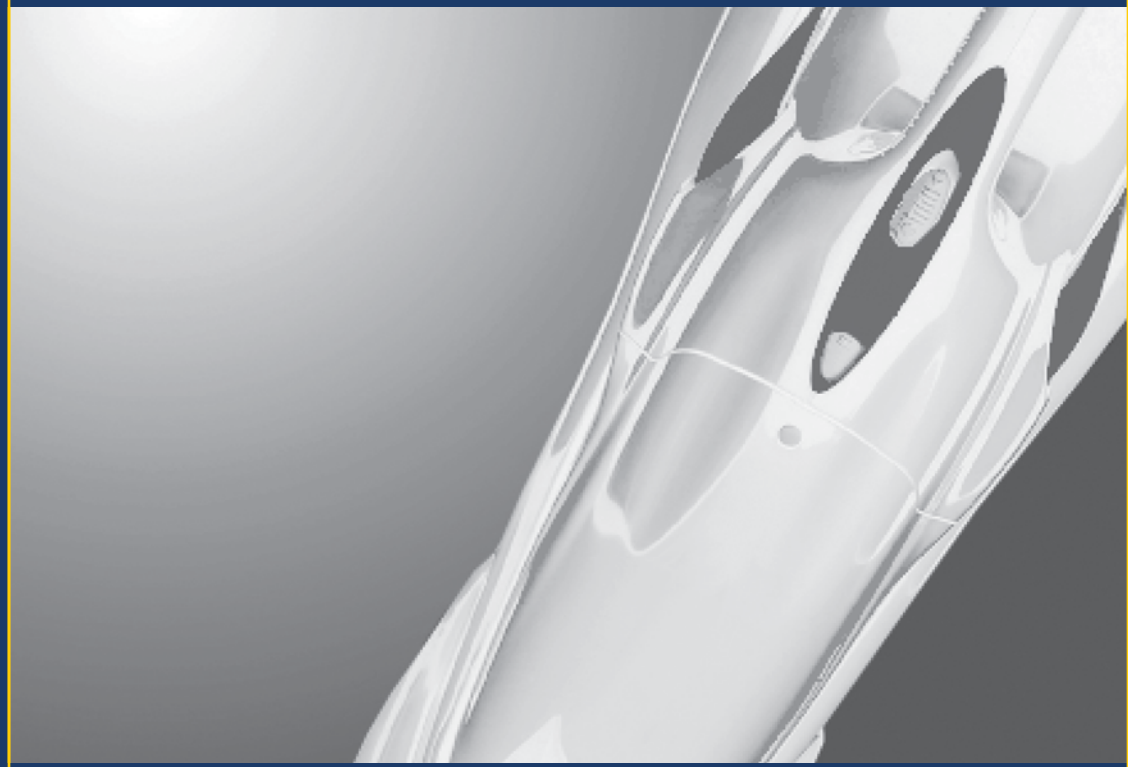

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

1. 안전상 주의사항

1

▶ 사용하시기 전에 "안전상 주의사항"을 잘 읽어 보신후 정확히 사용해 주십시오.
▶ 여기에 나타난 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용함으로써 고객님과 다른분들의 위해 및 손해를 미연에 방지하기 위함이며, 주의사항은 위해 및 손해의 규모와 절박한 상황 정도를 명시하고 있기 때문에 잘못 사용할 경우 발생될 수 있는 부분들의 상정된 내용을 "위험" "경고" "주의"로 구분하고 있습니다.

다음은 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주십시오

⚠ 위험 잘못된 취급을 하면 사용자가 사망 또는 중상을 입는 등 고도의 위험이 예상되고 그 긴급성이 높은 경우를 나타냅니다.

⚠ 경고 잘못된 취급을 하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우를 나타냅니다.

⚠ 주의 잘못된 취급을 하면 사람이 상해를 입거나, 물적손해의 발생이 되는 경우를 나타냅니다.

충전배터리에 대하여

⚠ 위험


금지
불 속에 넣거나 가열하지 마십시오.
• 폭발할 우려가 있습니다.



금지
+, − 측 단자를 전기가 통하는 금속으로 접촉하지 마십시오.
• 화재 및 감전, 화상을 입을 수 있습니다.



금지
충전배터리를 본 청소기 이외의 기구에 사용하지 마십시오.
• 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.

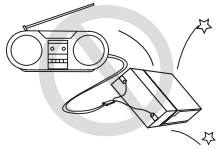

⚠ 경고

분해금지
충전배터리를 분해하거나 충격을 가하지 마십시오.
• 폭발 및 상해를 입을 수 있습니다.



금지
물속에 넣거나 젖은 손으로 만지지 마십시오.
• 감전될 우려가 있습니다.



1. 안전상 주의사항

제품사용 및 보관에 대하여


⚠ 경고




용도외 사용금지
청소기능 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
• 상해 및 물적 손해를 입을 수 있습니다.



분해금지
서비스기사가 아니면 절대 수리나 개조를 하지 마십시오.
• 이상 작동으로 인해 상해 및 물적 손해를 입을 수 있습니다.

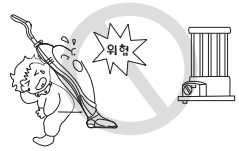

사용금지
제품 및 충전기는 화기 근처나 유아의 손이 미치는 곳에 보관하지 마십시오.
• 제품 고장 및 상해를 입을 우려가 있습니다.

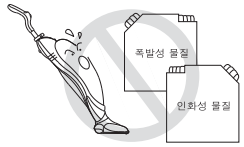

인화성 물질 접근 금지
가솔린, 신나, 벤젠 등 인화성, 폭발성 물질 근처에서 사용하지 마십시오.
• 화재 및 폭발로 상해를 입을 우려가 있습니다.



사용금지
화장실, 욕실 등 물이 있는 곳이나 물에 젖은 손으로 사용하지 마십시오.
• 쇼크 및 감전의 우려가 있습니다.



사용금지
화기 근처에서 사용하지 마십시오.
• 배기구의 공기배출로 인해 불꽃이 크게 되거나 발화의 원인이 됩니다.




흡입금지
다음과 같은 물질은 절대로 흡입하지 마십시오.
폭발 및 화재의 우려가 있습니다.
• 알루미늄, 마그네슘, 티타아연등의 폭발성 물질.
• 가솔린, 신나, 벤젠, 등유, 도료등 인화성 물질 및 기름, 약품등 화학성 물질.
• 장작불 잔해, 담배불등 고온도의 물질 및 절단기, 그라인더, 용접기로부터 발생한 불티를 포함한 분진.



지시사항
배터리는 과도사용이나 온도차이에 따라 손상을 입을 수 있습니다.
• 만일 그 액체가 피부나 눈에 묻었을 경우 즉시 깨끗한 물로 닦은 후 전문의의 도움을 받으십시오.

충전시에 대하여


⚠ 경고

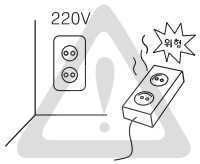

규격 외 사용금지

충전기는 반드시 교류 220V와 3A 이상인 벽면 콘센트를 사용하십시오.

- 다른 콘센트에 사용시 이상발열로 인해 화재 및 감전의 원인이 될 수 있습니다

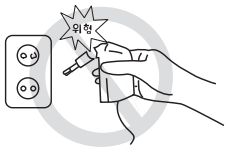

사용금지

충전기 플러그가 훼손되었거나 콘센트에 꽂는 부분이 헐거울 때는 사용하지 마십시오.

- 감전, 쇼트, 발화 및 고장의 원인이 됩니다.



행위금지

물에 젖은 손으로 충전기를 꽂거나 뽑지 마십시오.


- 감전될 우려가 있습니다.



행위금지

충전기에 흠집, 파손, 가공 및 무리한 힘을 가하지 마십시오.


- 감전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

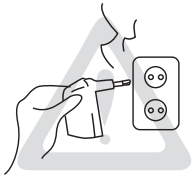

주의

충전기를 뽑을때는 반드시 충전기 몸체를 잡고 뽑아 주십시오.


- 줄을 잡고 뽑을 경우 감전, 쇼트, 발화 및 고장의 원인이 됩니다.

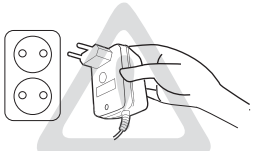

지시사항

충전시 외에는 전원 콘센트에서 충전기를 뽑아 주십시오.


- 절연열화에 따른 화재, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

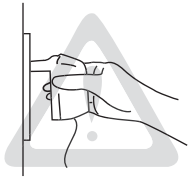

주의

충전기의 플러그는 끝까지 확실하게 꽂아 주십시오.

- 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

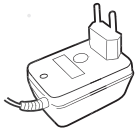

주의

충전기는 제조업체에서 제공된 규격품을 사용 하십시오.

- 타 규격품 사용시 제품고장 및 화재의 우려가 있습니다.

사용 및 보관에 대하여

⚠ 주의



강제


제품을 떨어트리거나 강한 충격을 주지 마십시오.

- 상해 및 고장의 우려가 있습니다.



강제

본 제품을 처음 사용시에는 10시간 이상 충전 후 사용하십시오.

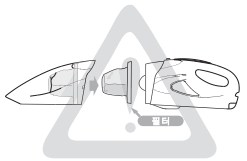

강제

본 제품은 건식 청소기이므로 반드시 필터가 장치되었는지 확인 후 사용하십시오.



강제

사용시 흡입력이 약해지면 즉시 충전하여 주십시오.

- 배터리 수명이 단축됩니다.



강제

핸디청소기를 본체에 조립시 확실하게 합체해 주십시오.

- 상해 및 고장의 우려가 있습니다.



청소기는 시원한 실내에서 보관 하십시오.
장시간 청소기를 사용하지 않을 때에는 반드시 만충전을 하신 후 보관하십시오.

- 배터리 수명이 단축 됩니다.



금지

사용시 본체를 벽이나 가구에 강하게 부딪치지 마십시오.


- 물적 손해 및 고장의 원인이 됩니다.

3. 각 부분의 명칭


3


▶ 명칭


① 손잡이 길이 조절장치
② 핸디형 분리버튼
③ 충전 잭
④ 핸디 작동 스위치
⑤ 충전 표시등
⑥ 먼지통 분리버튼
⑦ 틈새용 흡입기(핸디형 분리 후 꺼냄)
⑧ 필터
⑨ 핸디용 솔
⑩ 충전기
⑪ 충전 배터리

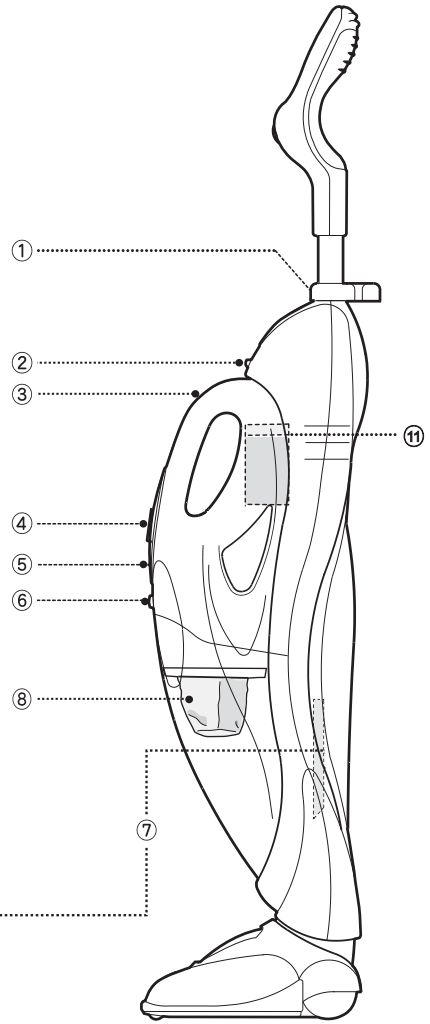

▶부속품

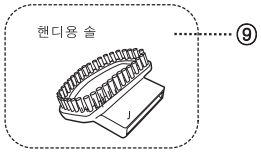

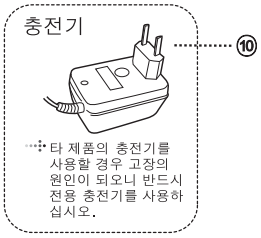

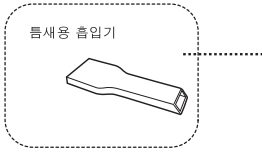


4. 사용설명

SHINIL MULTIFUNCTION VACUUM CLEANER 4


1. 충전

▶ 충전기를 AC220V/60Hz 전용 콘센트에 꼽습니다.
▶ 충전기를 충전잭에 연결합니다.
▶ 충전시에는 적색 표시등이 켜집니다.
▶ (완충전 표시등 변화없음)
▶ 충전 적정시간은 8시간 정도이나, 최초사용 및 과사용시에는 10시간 이상 충전하여 주십시오.
▶ 충전시 충전기에 열이 느껴지는 것은 고장이 아닙니다.
▶ 본 제품에는 배터리 보호를 위하여 과충전 보호회로가 내장되어 있어 적정 충전 시간을 초과하여도 배터리에는 큰 손상이 없습니다.

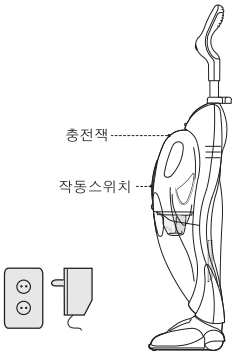

※ 충전시 주의사항 (4p) 확인

2. 청소기 동작




▶ 청소기 작동스위치를 동작위치에 놓으면 청소기가 작동합니다.
▶ 청소기가 작동하면 공기 배출구 날개가 열리고 미작동시에는 닫혀져 마치 청소기가 숨을 쉬는 느낌을
▶ 받을 수 있도록 설계되어 있습니다.
▶

⚠ 주의
▶ 절대 청소기가 멈출 때 까지 사용하지 마십시오.
▶ 사용시 흡입력이 약해지면 즉시 충전하여 주십시오. (충전 배터리 수명이 약해질 수 있습니다.)

3. 핸디 분리


▶ 핸디형 청소기를 잡은 후 핸디분리 버튼을 누르시면 핸디형
▶ 청소기가 분리됩니다.
핸디형 청소기는 부속품(⑦틈새용 흡입기나 ⑨핸디용 솔)등을 연결 후 소파 및 침대용, 자동차등 다용도로 사용 가능합니다.

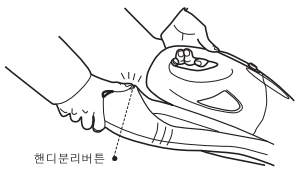

⚠ 주의


▶ 핸디형 청소기를 본체에 부착시 확실하게 합체하여 주십시오. (완전히 부착되지 않을 경우 핸디청소기가 떨어져 상해 및 고장의 위험이 있습니다.)

▶ 분리된 핸디형 청소기를 전기가 통하는 물체(싱크대 상판, 쟁반 등)위에 올려놓지 마십시오. (오작동으로 인해 화재 및 고장의 원인이 됩니다.)

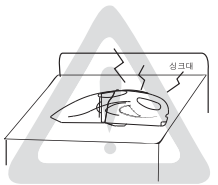

4. 필터 청소

▶ 청소기 핸디의 먼지통 분리버튼을 누르시면 먼지통이 분리 됩니다.



▶ 먼지통에서 필터를 꺼내어 오물을 비운 후 다시 조립 하십시오.




▶ 흡입력이 약해 졌거나 필터에 오염물질이 많이 부착 되었을 경우 옆 그림과 같이 필터 손질을 해주십시오.
▶ 세척 후 시원한 곳에서 건조 시킨 후 사용 하십시오.



세척방법



건조방법




⚠ 주의
▶ 큰 쓰레기나 다량의 먼지를 흡입하지 마십시오.
▶ 먼지통내에 먼지는 빨리 버려 주십시오.



5. 손잡이 길이 조절

▶ 청소기의 손잡이 길이 조절레바를 돌려 청소기의 중앙으로 맞춘 후 손잡이를 사용자의 체형에 맞게 조절하고 반드시 조절레바를 잠금위치로 돌려 주십시오.

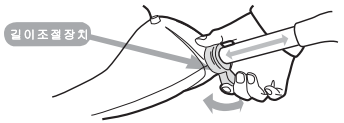

▶ 풀림 : 중앙 방향
▶ 잠금 : 좌/우 방향



6. 충전배터리 폐기방법



▶ 이 제품에 사용된 충전배터리는 재활용이 가능한 자원입니다.
• 재활용 분리함에 넣어 주시거나 판매점 및 본사에 반납하시어 재활용에 협조 바랍니다.

7. 충전배터리 교체방법

▶ 충전배터리 교체시 작동 스위치를 꺼 주십시오.
▶ 청소기에 내장된 충전배터리는 500회 이상 충방전이 가능하나, 사용방법 및 여건에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.




▶ 충전배터리 교환시 본사 고객상담실에 문의 후 본사에서 제공하는 충전 배터리만 사용하십시오.

1. 본체의 밑면에 있는 배터리 뚜껑을 OPEN합니다.




2. 충전배터리를 꺼낸 후 연결잭을 분리합니다.



3. 새 충전배터리와 연결잭을 연결합니다.



4. 연결선을 안으로 밀어 넣고 충전배터리를 청소기에 밀어 넣습니다.
충전배터리의 뚜껑을 닫습니다.



⚠ 주의
▶ 배터리 교체시 작동 스위치를 꺼 주십시오. 교환시 오작동으로 상해를 입을 수 있습니다.
▶ 정상적으로 충전을 하였는데도 사용 시간이 5분 미만일 경우 충전 배터리의 수명이 다한것으로 판단되므로 고객 상담실로 문의하여 주십시오.



8. 제품 손질 방법

▶ 제품 (외관)에 오염 물질이 묻었을 경우 소량의 중성세제를 물에 희석 후 부드러운 수건에 묻혀 닦은 후 마른 수건으로 닦으면 깨끗해 집니다.

⚠ 주의 ▶ 신나, 벤젠 등 화공약품이나 스프레이식 크리너류로는 절대 닦지 마십시오.
• 변색, 변형 등 고장의 원인이 됩니다.

5. 제품규격 5

품 명	신일 2IN1무선 진공청소기			부속품	아답터
아 답 터 규 격	DC9V, 400 mA	제 품 크 기	250 X 180 X 800 (mm)		틈새용 흡입기
충전시소비전력	4 W	제 품 무 게	3.4 Kg		핸디용 솔
충 전 시 간	약 8~10 시간				

6. 이상발생시 점검방법

6

▶ 청소기에 내장된 충전배터리는 500회 이상 충방전이 가능하나, 사용방법 및 여건에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

▶ 정상적으로 충전을 하였는데도 사용시간이 5분 미만일 경우 충전배터리의 수명이 다한 것으로 판단되므로 고객상담실로 문의해 주십시오.

이런 증상으로 안될때는?	이곳을 살펴 보시고!	이렇게 해 주세요
1. 충전시 충전 표시등이 켜지지 않는다면?	• 본체에 충전 접점이 정확히 접촉되어 있는지 확인하십시오. • 콘센트 전압과 충전 전압을 확인하십시오.	• 충전기 접점을 청결히 해 주십시오. • 핸디 접점을 닦아 주십시오. • 충전기 전압을 맞추어 사용하십시오.
2. 흡입력이 약하다면?	• 필터에 먼지가 차있는지 확인하십시오. • 배터리가 방전되었는지 확인하십시오.	• 흡입구 몸체의 필터를 분리 하여 깨끗이 청소하십시오. • 약 8시간 전도 충분히 충전 한 후 사용하십시오.
3. 사용중 갑자기 흡입력이 떨어진다면?	• 필터가 비닐이나 종이등으로 막혀 있는지 확인하십시오. • 흡입구 바닥에 큰 쓰레기가 걸려 있는지 확인하십시오.	• 먼지통을 분리하여 쓰레기를 깨끗이 제거하십시오. • 쓰레기를 제거한 후 사용하십시오.
4. 청소기 모터가 회전하지 않는다면?	• 충전이 되어 있는지 확인하십시오. • 먼지 필터 없이 사용하여 쓰레기가 모터 내부에 유입되어 있는지 확인하십시오.	• 충분히 충전 한 후 사용하십시오. • A/S센터에 문의하십시오.

▶ 조치를 취해도 문제가 해결이 안될 때에는 고객상담실로 연락주세요.

7. MEMO

7