신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220 V 전용 제품입니다.

KS-QEI
선풍기부문
품질만족지수 1위

신일 공업용 냉풍기

POWER AIR COOLER

· SIF-S220NP

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.



■ 냉풍기를 오랫동안 고장없이 사용할 수 있도록 본 설명서를 숙지하시기 바랍니다.
■ 포장 박스에 들어있는 내용물의 포장상태를 확인하여 주십시오.
본체, 사용설명서

사용하시기 전에 이 "안전을 위한 주의사항"을 상세히 읽으신 후에 사용하여 주시기 바랍니다. 여기에 표기한 주의사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하시어 고객과 타인에게 위해나 손해를 미연에 방지하기 위함입니다. 또한, 주의사항은 위해 및 손해의 크기와 위험성 정도를 명시하기 위해 잘못된 사용으로 발생될 수 있는 내용을 "경고", "주의"로 구분하고 있습니다.
안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.

■ **본 사용설명서를 읽으신 후에는 언제든지 다시 볼 수 있도록 잘 보관하여 주십시오.**

경고 중상을 입거나, 생명에 위험을 줄 수 있는 내용

주의 가벼운 상해를 입거나, 물적 손해만 발생할 수 있는 내용

그림표시 예

경고, 주의를 요구하는 내용이 있음을 나타내는 것입니다. 기호 안에 구체적인 주의내용 그림이 있습니다.


금지행위를 나타내고 있습니다. 기호 안에 구체적인 금지내용 그림이 있습니다. 왼쪽 그림은 분해금지를 의미합니다.

강제행위를 나타내고 있습니다. 기호 안에 구체적인 강제내용 그림이 있습니다. 왼쪽 그림은 전원플러그 빼기를 의미합니다.


경고

분해금지


제품에 손상을 주거나 임의로 해체 · 수리하지 마십시오.
▶ 전기누전으로 인해 감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다. 수리를 받고자 할 때에는 반드시 대리점이나 A/S 센터로 연락하십시오.

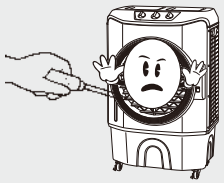


강 제 본 제품의 전원은 반드시 220 V/60 Hz를 사용하여 주시기 바랍니다.

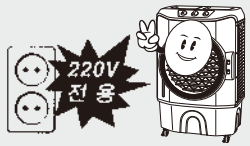


금 지 뒷면 흡입구 및 전면(송풍구) 막대나 이물질을 집어 넣지 마십시오. 특히, 작동 중에는 어린이가 손가락을 넣지 못하도록 각별히 주의하십시오.
▶ 부상당할 위험이 있습니다.

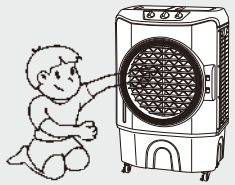


금 지 본체 및 전원플러그를 물에 빠트리거나, 충격을주어손상되지않도록주의하십시오.
▶ 누전이나 감전, 화재의 원인이 됩니다.

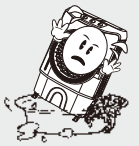


금 지 전원코드에 무거운 물건을 올려 놓거나 임의로 변형시키지 마십시오. 또한 본체 위에도 무거운 물건이나 젖은 수건 등을 올려놓지 마십시오.
▶ 전원코드가 손상되면 화재 및 감전사고를 유발할 수 있습니다.

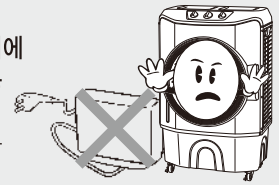

강 제 전원코드가파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 A/S센터 또는 유자격 기술자에 의해 코드교환을 하십시오.

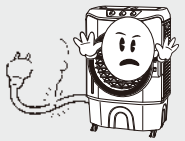

금 지 본 제품은 온도가 0℃이하 이거나 50℃ 이상인 장소, 직사광선이 비추는 곳이나 습도가 지나치게 높은 장소에서는 사용하지 마십시오.
▶ 제품의 변형 또는 전원코드손상으로인한 화재의 위험이 있습니다.

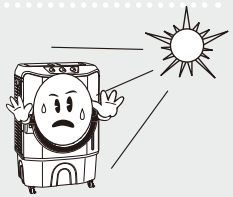


금 지 플러그를 뺄 때에는 코드를 잡고 빼지 마시고, 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 또한 젖은 손으로 전원코드나 플러그를 잡지 마십시오.



금 지

전원코드를 임의로 늘리거나 연장코드를 사용하지 마십시오. 또한 콘센트나 플러그가 고장 났거나 연결부위가 느슨한 경우에는 사용하지 마십시오.


▶ 화재 또는 누전의 위험이 있습니다.

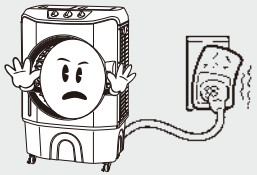

금 지

환기가 잘 되지 않는 밀폐된 장소에서 오랫동안 냉풍기를 사용하지 마십시오.

▶ 산소부족이나 체온저하로 인하여 심각한 위험에 처할 수도 있습니다. 취침 중에는 환기를 위해 창문을 열어 두십시오.

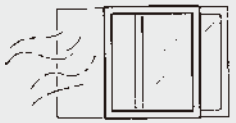

주의


강 제

책상이나 테이블 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. 반드시 바닥에 놓고 사용하십시오.

▶ 제품이 떨어져 고장을 일으키거나 사람이 다칠 수 있습니다.

물탱크에 물이 채워진 상태에서 이동할 때에는 천천히 이동하여 주십시오.


▶ 물이 넘칠 수 있습니다.

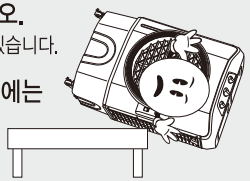

전원플러그 빼기

사용하지 않을 때나 제품외부 및 필터 등을 청소할 때에는 전원을 끄고, 전원플러그를 뽑아주십시오.

▶ 제품 고장이나 누전, 감전의 원인이 됩니다.

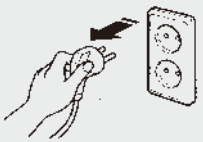

강 제

사용하는 동안 물탱크 안의 물을 깨끗하게 유지시키려면, 물을 자주 교환하여 주십시오.

▶ 오랫동안 물을 교환하지 않을 경우 물이 오염될 수 있습니다.

금 지


기기 내부 파손의 원인이 될 수 있으므로 바람 청정기능으로 사용할 때 향수용 오일 또는 세정제를 사용하지 마십시오.

강 제

- 오랫동안 사용하지 않을 때에는 물탱크에 남아있는 물을 완전히 비운 다음 보관하세요.
- 제품에 문제가 생겼을 경우, 반드시 당사 서비스센터 (T.1577-6667)로 문의하십시오.

※추가구성품

⑯

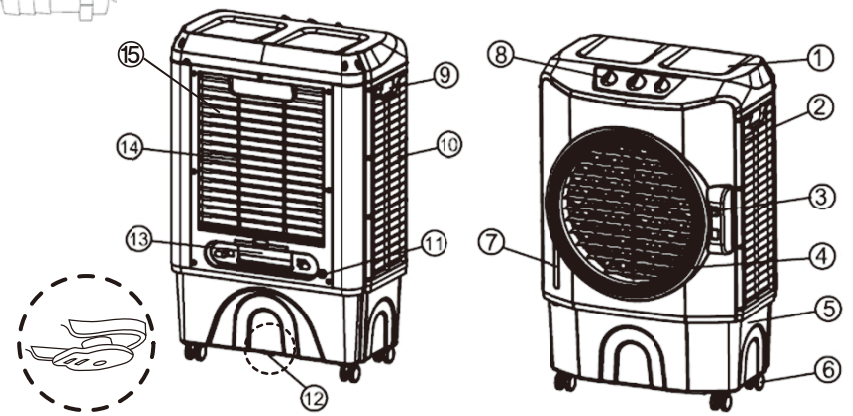

① 상단 패널
② 우면 패널
③ 풍향조절 레버
④ 송풍구
⑤ 물탱크
⑥ 바퀴
⑦ 수위표시창
⑧ 조절부
⑨ 이동 손잡이
⑩ 좌면 패널
⑪ 호스연결구 (자동으로 물 투입시 사용)
⑫ 배수구 (제품 바닥면)
⑬ 물 투입구 (수동으로 물 투입시 사용)
⑭ 후면 패널
⑮ 필터(냉각패드-좌.우측면, 후면)
⑯ 호스연결기


조절부



- **냉풍** : 조절놉을 켜짐에 놓으면 냉풍이 작동되고, 놉을 꺼짐에 놓으면 냉풍 작동이 정지됩니다.
- **바람세기** : 풍속은 1, 2, 3으로 선택가능하며, 조절놉을 0에 놓으면 전원이 꺼집니다.
- **회전 :** 전원 연결 후 조절놉을 켜짐에 놓으면 좌우로 송풍이 가능하며 놉을 꺼짐에 놓으면 좌우 송풍이 정지합니다. 상하는 풍향조절 레바를 수동으로 조절가능합니다.

사용전

※신일 공업용 냉풍기의 냉각 효과를 최대로 하기 위해서 아래 사항들을 따라주십시오.

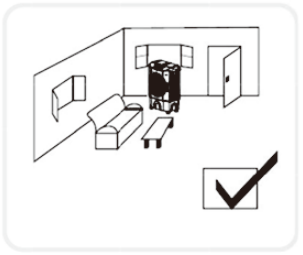




- 에어컨과 다르게, 증발식 냉풍기는 신선한 바람이 있을 때 최적으로 작동됩니다. 실내에서 사용할 때는 열린 창문 가까이 두거나 방문을 열어두십시오. 다른 창문을 열거나 방 반대쪽 문을 열어 순환이 되면 냉각 효과는 커집니다.
- 주위 온도가 최고 수준을 넘기 전에 냉풍기를 켭니다. 낮은 운영 비용으로 장시간 사용시에는 냉풍기를 작동하게 두는 것이 효과적입니다.
- 차가운 물을 물탱크에 넣어줍니다. 냉각 효과를 높이기 위해 얼음을 사용할 수 있습니다. 냉풍 다이얼 조절 후, 고효율 냉각 패드가 젖기 시작합니다. 후면 패널을 통해 바람이 빠져나가고 패드를 통해 시원하고 깨끗한 바람이 나옵니다. 냉각 패드가 물에 완전히 젖기 위해 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.
- 습도가 높아지면 냉풍기는 냉각팬처럼 사용할 수 있습니다. 기기만 켜고 냉풍 다이얼은 조절하지 마십시오.

사용방법


1. 포장을 해체하고 제품을 설치장소에 위치시켜 줍니다.
2. 제품의 급수방법을 선택하여 설치하여 주십시요.
   〉 자동급수 : 호수연결구에 호스연결기를 체결후 물호스를 끼워 주십시요.
   (호스길이에 맞는 장소에 설치)
   〉 수동급수 : 제품 뒷면의 얼음/물 투입구를 열어 물을 수동급수 하여 주십시요.

3. 물 채우는 방법


① 자동으로(호스사용)물을 넣을 때
우측 그림의 호스연결구에 호스연결기를 체결 후 호스를 연결하여 물을 넣어 주십시요. [호스연결사용방법 참고]
내부에 수위 조절장치가 있어서 물의 양이 MAX(최대)가 되면 자동으로 물공급이 중단됩니다.

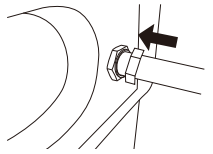
〈호스연결구〉

② 수동으로 물을 넣을 때
전면 좌측의 수위표시창 내부에 있는 흰색봉의 위치를 보고 물의 양을 넣으세요.
※ 주의 : 수위표시창에 물이 보이도록 물을 넣으면 물 넘침이 발생합니다.



〈수위 표시창〉

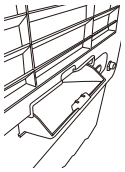

〈물 투입구〉

4. 전원을 연결하세요.(220 V, 60 Hz 전용 콘센트를 사용하세요.)
5. 바람세기 조절놉을 돌려서 원하는 바람 속도로 약 5분 정도 운전하세요.
6. 시원해지기 시작하면, 냉풍 조절놉(다이얼)을 켜짐 위치에 놓으세요.
   강력한 냉각 효과를 경험하기 위해 좌측, 뒷면 패널 안쪽에 있는 필터(냉각패드)가 물로 완전히 젖도록 몇 분 정도 기다립니다.
7. 전면 좌측에 있는 투시창(수위 표시창)의 막대의 위치를 확인하여 주세요.
8. 전원을 끄려면 냉풍 다이얼(조절놉)을 꺼짐으로 돌리고, 바람세기 다이얼도 꺼짐으로 돌려줍니다.
9. 장시간 사용하지 않을 때는 제품의 뒷면 아래에 있는 고무 마개를 빼고 물을 완전히 제거하신 후 보관하여 주십시요.


〈배수구 고무마개〉

호스연결 사용방법

1. 호스를 이용하여 물탱크에 물을 자동으로 채우기 위한 방법입니다.
   〉 호스연결기를 호스연결구에 체결하여 줍니다.
   〉 물 호스를 호스연결기에 물이 새지않도록 끼워줍니다.
   〉 단단히 연결되었는지 확인합니다.
2. 물이 새지않도록 호스고정 클램프를 준비하시어 호스를 단단하게 고정하여 사용하시면 좀 더 안전하게 사용이 가능합니다.



호스연결기

청소 및 유지관리

※ 정기적인 청소와 관리는 냉풍기를 오래 유지하는 데 필요한 단계로 결함 없이 작동하는 지 확인합니다. 아래의 단계에 따라 관리하십시오.

- 서비스 또는 청소 전 콘센트에서 플러그를 뺍니다.
- 부드러운 천, 비누, 따뜻한 물로 기기 외부를 청소합니다. 강한 세정제, 휘발유, 페인트 시너, 벤젠 등을 사용하지 마십시오, 이러한 것들은 냉풍기를 파손시킬 수 있습니다.
- 전원을 다시 연결하기 전 부드러운 천으로 냉풍기를 닦아주시고, 모든 부분을 완전히 건조시킵니다.
- 냉풍기를 사용 후 물탱크를 비워줍니다.
- 냉풍기를 장시간 사용하지 않을 때에는 원래 포장 박스에 다시 넣고 깨끗하고 건조한 곳에 보관합니다.
- 먼지 등 냉각 패드를 세척하려면 패널에서 패드를 분리하여 깨끗한 물에 헹궈줍니다. 다시 넣기 전에 바람에 완전히 말려줍니다.

일반적인 문제 및 해결

■본 제품의 사용중에 다음의 증상이 발생되면 먼저 아래 원인과 해결 방안을 참고하신 후 A/S센터에 연락하여 주십시오.

문제점	원인	해결방법
바람이 나오지 않는다.	전원이 연결되지 않음	전원플러그를 꽂아 주십시오.
	전원을 켜지 않음	전원스위치를 켜십시오.
	부품의 손상	A/S 센터로 연락하십시오.
냉풍 기능이 되지 않는다.	물이 부족함	물을 보충하여 주십시오.
	분사펌프의 고장	A/S 센터로 연락하십시오.
	파이프의 연결 불량	후면 커버를 열고 파이프를 고정시켜 주십시오.
자동풍향 조절이 안 된다.	조절모터의 고장	A/S 센터로 연락하십시오.
소음이 심하다.	이물질이 끼임	이물질을 제거해 주십시오. 필요한 경우에는 적접 분해하지 마시고 A/S 센터로 연락하십시오.
	모터 및 송풍날개 이상	A/S 센터로 연락하십시오.

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27