다용도 웰빙믹서기 사용설명서

SHINIL

차례

■제품규격 및 각부의 명칭 /1
■안전한 사용을 위한주의사항 /2-4
■스위치사용요령 /4
■사용방법 /5
■손질 및 보관방법 /6
■수리를 의뢰하기전에 /6
■분쇄 믹서기능을 이용한 요리 /7
■애프터서비스에 대하여 /8
■제품보증서 /9

로고는 50년 전통 신일산업의 고유상표입니다.
로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

국내 최대용량 4,500㎖

쥬서 · 믹서 · 분쇄 · 커터 모든 기능을 하나로!



SMX-H4500SJ
SMX-H4545WS
SMX-S45WK
SMX-S90KP
SMX-S4500C

믹서용 칼날 1개
분쇄용 칼날 1개
믹서컵 1개
믹서컵 뚜껑 1개
칼날고정나사 1개

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

제품규격 및 각부의 명칭

- 제 품 명 : 신일 대용량 믹서기
- 모 델 명 : SMX-H4500SJ, SMX-H4545WS, SMX-S45WK, SMX-S90KP, SMX-S4500C
- 용 기 용 량 : 4,500 ml(정격용량 : 2,500 ml)
- 정 격 전 압 : 단상 AC 220 V / 60 Hz
- 정격 사용시간 : 3분 이내 (단시간정격)
- 정격 소비전력 : 600 W
- 제 품 중 량 : 4 Kg
- 안 전 장 치 : 온도 과승 방지 장치(95℃)

SMX-H4500SJ, SMX-H4545WS, SMX-S45WK, SMX-S90KP, SMX-S4500C

믹서용 칼날 1개, 분쇄용칼날 1개, 믹서컵 1개, 믹서컵 뚜껑 1개, 칼날고정나사 1개



안전한 사용을 위한 주의사항

- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용중 불편한 점이나 고장이 있으면 판매점이나 A/S센터로 문의하여 주십시오.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.

■안전을 위하여 필히 지켜 주십시오.

■여기에 표시한 중요 사항은 상해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 필히 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용	
경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용	
	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경 고

● 절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요.
▾화재, 감전 상해의 원인이 됩니다.

분해금지 ※A/S기술자에게 의뢰하여 수리 및 고객상담실로 문의하십시오.

● 제품을 싱크대에 놓고 닦거나 제품의 내부에 물을 넣지 마세요.
▾화재 감전 제품파손의 원인이 됩니다.

금지

● 전용 콘센트를 사용하시고 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
▾화재 감전 상해의 원인이 됩니다.

금지

● 전원코드 위에 무거운 물건을 올리거나 식탁, 의자 등으로 누르지 마세요.
▾전원코드파손으로 인한 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

금지

● 단상 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.
▾화재 감전 상해의 원인이 됩니다.

220V

반드시

● 전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.
▾감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.

잡지 마세요

반드시 ※전원코드 파손시에는 구입처 및 당사 고객상담실에 문의하여 교환하십시오.

● 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마세요.
▾화재 감전의 원인이 됩니다.

금지

● 사용하지 않을 때, 보관할 때, 청소할 때에는 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.
▾오동작에 의한 상해의 원인이 됩니다.

플러그를 뽑아주세요

안전한 사용을 위한 주의사항

● 사용시 칼날이 완전히 멈춘후 칼날부와 용기를 분리하세요.
▾상해의 원인이 됩니다.

반드시

● 본 제품을 동작시키지 전에 용기와 칼날부 사이로 액체의 재료가 새어 나오는지 확인하고 동작하세요.
▾감전 누전 화재 제품파손의 원인이 됩니다.

금지

● 전원코드를 꺼꾸기나 빼실때는 코드선을 잡지마시고 플러그를 잡아 주세요.
▾감전 누전 화재의 원인이 됩니다.

금지

● 전원코드를 꺼꾸기나 빼실때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 잡으세요.
▾감전의 원인이 됩니다.

반드시

● 싱크대, 욕조등 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마세요.
▾감전 누전 화재의 원인이 됩니다.

금지

● 투입구 이외로 손가락 또는 포크, 숟가락 젓가락 등의 물건을 넣거나 사용 하지 마십시오.
● 작동 되고 있는 중에 투입구를 통하여 수저, 젓가락 등을 용기 안에 넣지 마십시오.
▾중대한 전치 고장 고장의 원인이 될 수 있습니다.

반드시

● 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
▾감전 상해의 원인이 됩니다.

금지

● 용기가 열린 상태에서 제품을 강제로 동작시키지 마세요.
▾상해의 제품 파손의 원인이 됩니다.

금지 ※뚜껑이 열리면 동작되지 않도록 제조되었습니다.

● 용기에 탄산음료나 포크등 철제 재료를 넣고 동작시키지 마세요.
▾상해의 제품 파손의 원인이 됩니다.

탄산음료

금지 접촉금지

● 제품 보관시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하세요.
▾상해의 원인이 됩니다.

반드시

● 제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스등 을 사용하지 마세요.
▾제품 변색 변기 심함 제품 외관 손상의 원인이 됩니다.

금지

● 제품에 직사광선이 쪼는 곳, 가스렌지 전열기구 등 가까이서 사용하나 보관하지 마세요.
▾제품변형 변색의 원인이 됩니다.

금지

주 의

● 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.
▾상해 및 제품파손의 원인이 됩니다.

금지

● 경사진 곳이나 불안전한 곳에서는 사용하지 마세요.
▾상해 및 제품파손의 원인이 됩니다.

금지

● 컵 등을 전자렌지, 오븐렌지 등에 넣어 사용하지 마십시오.
▾제품변형의 원인이 됩니다.

금지

● 용기와 칼날부의 세척을 위해 끓는 물에 넣지 마세요.
▾제품이 손상되어 부상의 원인이 됩니다.
▾상해 및 제품파손 의 원인이 됩니다.

금지

안전한 사용을 위한 주의사항

● 본 제품은 3분 이상 연속으로 사용하지 마세요.
• 제품 파손의 원인이 됩니다.
※ 모터가 과열되면 자동으로 전원이 차단되도록 설계 되었습니다. 사용도중 제품이 동작되지 않으면 약 시간 정도 기다리신 후 재사용하시면 됩니다.




금지

● 폐기된 제품처리시 지정된 처리절차에 의해 폐기하십시오.
• 환경오염의 원인이 됩니다.




금지

● 칼날은 날카로우므로 깨우거나 분리시에는 다치지 않도록 주의하세요.




스위치 사용요령

정지




● 본체의 동작을 정지시킬 때 누르십시오.
- "정지" 버튼을 누르시면 모든 동작이 중단됩니다.

믹서·저속




● 주로 과일이나 야채 등 부드러운 재료와 물, 우유등 액체를 섞어서 조리할 때 선택 하십시오.
- 믹서·저속 기능을 사용할 때는 재료를 용기의 2/3 정도만 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.
- 1번 사용시 20~30초 이내로 사용하십시오.

분쇄·고속



● 주로 쌀이나 콩등 마른재료나 딱딱한 재료를 조리할 때 선택 하십시오.
- 분쇄·고속 기능을 사용할 때는 재료를 용기의 1/2정도만 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.
- 1번 사용시 15~30초 이내로 사용하십시오.
- 재료가 많아 잘 갈리지 않으면 제품을 살짝 흔들어 주시면 됩니다.

커터·순간



● 다지기 또는 물로 세척시 선택하십시오.
- 커터·순간 기능을 사용할 때는 재료를 용기의 1/2정도만 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.
- 1번 사용시 3초 이내로 사용하십시오.
- 커터·순간 동작은 버튼을 누를 때만 동작됩니다.

※ 원만한 조리를 위해 아래와 같이 사용하시면 조리가 쉽게 됩니다.

● 분쇄사용의 경우 : 순간동작을 5초간 10회 실시한 후, 저속동작으로 10초간 돌린 후, 고속동작으로 30초간 사용하세요.
● 믹서사용의 경우 : 저속동작으로 10초간 동작후 고속 동작으로 30초간 사용하세요.
● 다지기 및 세척의 경우 : 순간동작을 5초간 간격으로 사용하세요.

※ 많은 양의 재료는 정해진 양에 맞추어 여러번 나누어 사용하십시오.
※ 3분 이상 연속으로 사용하지 마십시오
모터가 과열되면 자동으로 전원이 차단되도록 되어 있습니다.
사용도중 제품이 멈추거나 동작하지 않으면 약 시간정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.

믹서기 사용방법


① 용기(상체)를 반시계 방향으로 "띨깍" 소리가 나도록 돌린 후 들어서 분리하세요.



② 오른손으로 손잡이를 잡고 엄지 손가락으로 잠금 버튼을 누르면서 왼손으로 뚜껑을 들어 올리세요.



③ 칼날을 뺄 때는 칼날을 고정 시킨 나사를 시계 방향으로 돌려서 빼낸 후 칼날을 위로 올려서 빼냅니다.

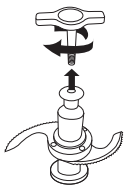

④ 용기의 중심에 칼날을끝까지 끊습니다. 고정나사를 칼날 중심부에 끊고 반시계방향으로 돌려 칼날을 고정시킵니다. (분쇄를 원하시면 분쇄용 칼날을, 믹서·다지기·커터를 원하시면 믹서용 칼날을 사용하세요.)

정확히 조립하지 않으면 사용중 칼날이 빠질 수 있습니다.




⑤ 용기에 재료를 적당히 (2~3 ㎝정도)잘라 넣으시고 뚜껑 왼쪽 입부분(홈) 용기의 꼭지(돌출) 방향에 먼저 끼우고 "딱" 소리가 날때까지 누르세요.



⑥ 본체 위쪽의 홈(본체의 고정부)에 용기의 돌출된 부위를 맞추신 후 오른쪽 (시계 방향)으로 돌려 본체와 용기를 조립하십시오.



⑦ 스위치부의 정지버튼을 누르신 후 전원을 연결하십시오.
제품의 전원 플러그를 콘센드에 꽂으시면 됩니다.



⑧ 재료의 종류나 용량에 따라 "고속", "저속", "순간" 버튼을 눌러 사용하십시오.
모든 재료는 3분 이내에 조리가 완료됩니다.



손질 및 보관방법

- 용기와 칼날부의 세척시에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 사용하신 칼날부를 결합하고 본체에 조립하여 약10초~15초 정도 동작시키면 용기나 칼날부에 끼인 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.



- 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아주십시오.



- 용기나 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 완전히 닦아 잘 말린 다음에 보관하십시오.



- 보관시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.



수리를 의뢰하기전에

증 상	확 인 사 항
동작이 전혀 되지 않을때	* 콘센트에 플러그가 바르게꽂혀 있습니까?(전원 플러그를 콘센트에 정확하게 꽂아 주세요) * 사용전압에 이상이 없습니까?(사용전압이 교류 220 V인지 확인하십시오) * 본체와 용기가 잘 결합되어 있습니까?(본체와 용기를잘결합해 주세요) * 용기뚜껑이 정확하게 닫혀 있습니까 ?(용기의 뚜껑이 정확하게 닫혀있는지 확인하십시오)
동작 중 정지할때	* 진동으로 인하여 뚜껑이 열려 있지 않습니까 ? (뚜껑을 다시 닫아 주시고 버튼 스위치를 다시 눌러주십시오.) * 너무 오랫동안 사용하지 않았습니까? (1시간후 동작이 되지 않을 경우 서비스센터나 구입하신 대리점에 문의 하십시오.) * 용량을 많이 넣지 않았습니까 ?(용량을 줄여서 사용하십시오)
진동이 심해 떨림이 발생할때	* 칼날부를 컵에 정확하게 결합하였습니까?(“정지버튼”을 누른 후 칼날의 회전이 정지한 다음 뚜껑을 열고 칼날을 다시 결합하여 주십시오.) * 경사가 있는 곳에서 사용하지 않았습니까?
재료가 잘갈리지 않을때	* 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? (재료를 적당히 넣어 주세요.) * 사용전압이 맞습니까? (사용전압이 교류 220 V인지 확인하세요.)
재료가 샐때	* 컵뚜껑을 정확히 닫으셨나요? * 컵뚜껑 테두리에 패킹이 빠지거나 찢어졌나요?

※위의 내용을 확인하신 후 수리를 의뢰하십시오.

분쇄,믹서 기능을 이용한 요리

●분쇄 기능

선식

※이렇게 준비하세요.

호도, 콩, 잣, 현미, 보리 등 선식용 재료

※이렇게 조리하세요.

①우선 준비된 재료들 일맞게 노르스름하게 볶아서용기에 넣고 약 30초 정도 작동시켜 만듭니다.
②완성된 분말을 우유 한컵과 꿀 한스푼을 혼합하여 어린이들 기호에 맞게 이유식으로 만들 수 있습니다.
③완성된 분말을 물과 함께 끓여서 스프처럼 드실 수 있고, 이때 기호에 맞게 약간의 조미료로 간을 하면 좋은선식이 됩니다.

마른 멸치

※이렇게 준비하세요.

잘 손질된 멸치 적당량

※이렇게 조리하세요.

①적당량의 마른 멸치의 내장을떼어낸다.
②용기에 넣어 약10 초간 작동하면 된다.(약100 g 기준)
③잘 갈아진 멸치가루를 볶은 깨와 혼합하여 밥에 뿌려드셔도 됩니다.
국물맛을 낼 때도 사용하시면 됩니다.

●믹서 기능

샐러리 토마토 주스

※이렇게 준비하세요.

셀러리 20 g, 토마토2 개, 레몬즙 약간, 물150 ml

※이렇게 조리하세요.

①셀러리는 줄기부분의 잎을 떼고 2 cm 정도 자른다.
②토마토는 2 cm 크기로자른다.
③셀러리와 토마토를 용기에넣고 20초간 작동한다.
④꿀(설탕), 레몬즙을 넣고 물150 ml 정도로 하여 약20초간 작동하면 됩니다.

●커터 기능

고기 다지기

※이렇게 준비하세요.

각종 고기류

※이렇게 조리하세요.

위의 재료들용기에 넣고 순간버튼을 눌러 주세요.