신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil

전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 아프터서비스를 받을 수 없습니다
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

KS-QEI
선풍기부문
사용품질지수1위

자연을 담은 청정바람

신일선풍기

지상용 전자식



본 제품은 220V 전용 제품입니다. **A/S전국어디서나 1577-6667**

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

⚠ 경 고

분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

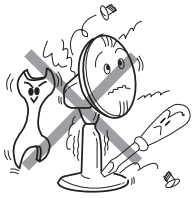

금 지

선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오.
파손되거나 다칠 위험이 있습니다.
반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



⊙ 부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌

외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



⊙ 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.



⊙ 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



⊙ 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



⊙ 통풍이 되지 않는곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)

⊙ 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)




⊙ 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

⊙ 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형,변색의 원인 이됩니다.


금 지

선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 강한바람으로 사용하면 호흡곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.
특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.

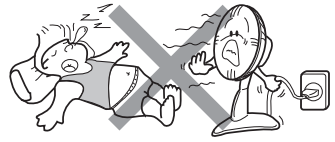


금 지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

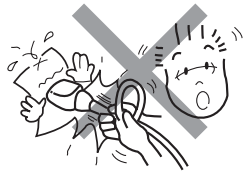

금 지

선풍기를 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

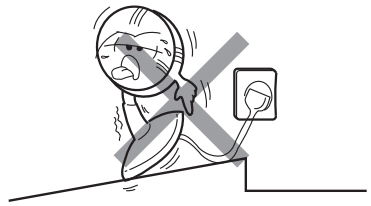

금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지


작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



플러그뺌

물접촉 금 지

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

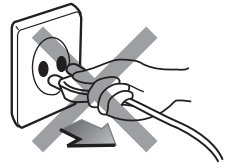


조립방법

지주와 스탠드를 조립하기 전에

지주 밑에 있는 고정너트를 시계 반대 방향으로 돌려 빼낸 후 조립하여 주십시오.
고정너트가 조립된 상태에서는 지주와 스탠드를 조립할 수 없습니다.

⊙ 밑받침과 기둥의 조립

1. 상자에서 밑받침과 기둥, 나사를 모두 꺼냅니다.
2. 기둥내부의 P.V.C파이프를 기둥에 꼭 넣어 주십시오.
3. 기둥의 밑면에 있는 홈과 밑받침과의 홈을 일치시켜 기둥을 밑받침에 끼워 넣습니다.
4. 기둥끝에 있는 구멍과 밑받침에 있는 구멍을 잘 맞춘 후 나사로 잠궈 고정시켜 주십시오.

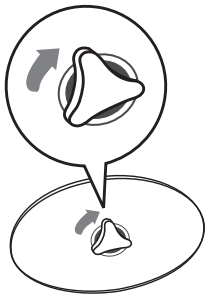


⊙ 콘드롤 박스(선풍기 몸체)와 기둥 조립하기

콘트롤 박스 하단의 조임기를 왼쪽으로 돌려 푼 다음 수지 파이프를 끼우고 콘트롤 박스가 기둥의 정위치에 서게한 후 조임기를 오른쪽으로 돌려 흔들리지 않도록 잘 고정 하여 주십시오.



※ 터치식 안전선풍기 특성상 후망과 전망이 정확이 조립 되어야 합니다. 후망과 전망이 정상적으로 조립되지 않을 시 안전선풍기 기능이 저하됩니다.


※ 후망에 조립되어있는 볼트를 절대 분해 하지 마십시오. 분해시 안전선풍기가 작동되지 않습니다.

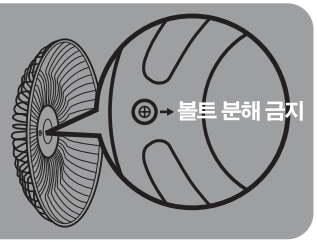

1.후망을 조립하여 주십시오.

⊙ 후망을 손잡이가 위쪽부터 오게하여 모터 앞커버의 돌출부와 후망구멍이 일치하도록 끼워 주십시오.


⊙ 후망고정너트를 [고정]방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.

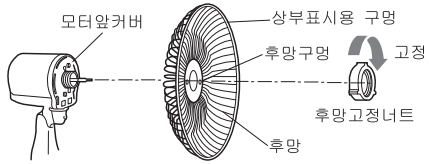

2.날개를 조립하여 주십시오.

⊙ 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이때 날개의 -자 홈이 샤트프의 핀과 일치하도록 잘 맞추어 주십시오.

⊙ 스핀너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.

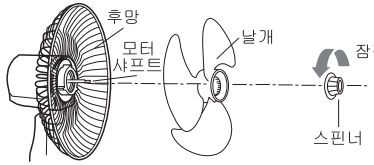


3.전망을 조립하여 주십시오.

⊙ 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 잘 맞추어 걸어 주십시오.(일부모델 걸고리 없음)

⊙ 전망(망외링)과 후망을 눌러 망외링에 후망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.

⊙ 망외링의 하부에 있는 크립을 끼우고 크립고정 나사를 드라이버를 이용하여 고정시켜 주십시오.
크립이 있는 모델 : 크립을 끼우고 고정나사로 체결.
크립이 없는 모델 : 드라이버로 고정나사 체결.

⊙ 전망이 후망에 확실히 고정되었는지 확인하여 주십시오. 확실히 고정되어 있지 않으면 다칠 위험이 있습니다.

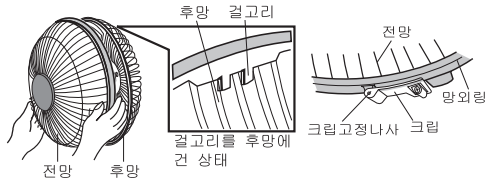

사용방법 / 분해방법

좌우조절 / 경사조절


금지

방향을 조절 할 경우 선풍기 망에 손이 들어가지 않도록 주의 하십시오.

⊙ 좌우조절:선풍기망(보호망)을 가볍게 좌우로 밀면서 약150° 범위내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.



⊙ 경사조절:선풍기망(보호망)을 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하경사를 조절 할 수 있습니다.



조작부



시간조절

⊙ 시간선택 버튼을 누를때 마다 1시간, 2시간, 4시간 8시간 단위로 설정됩니다.

자연풍 / 수면풍

⊙ 수면풍 기능은 미미한 풍량으로 피부가 미세한 감을 느끼도록 동작합니다.


⊙ 자연바람 운전은 자동적으로 풍량을 변화시키는 것으로 자연바람에 가까운 바람을 만들어 냅니다.

터치잠금

⊙ [터치잠금]버튼을 3초동안 누르면 안전선풍기 기능이 잠기게 됩니다.
한번 더 3초동안 누르면 잠금기능이 해지됩니다.
잠금기능이 해지되면 램프가 연속적으로 점등 됩니다.


바람세기

⊙ 바람세기는 미풍,약풍,강풍의 단계로 되어 있습니다.
원하는 바람세기의 버튼을 눌러 사용 하십시오.

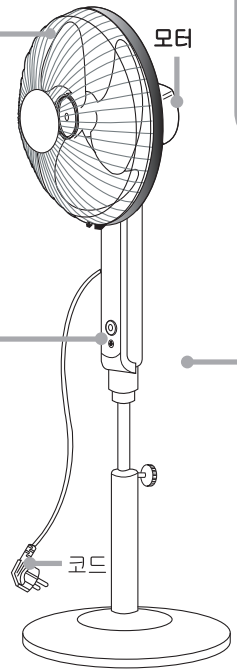

상하조절

⊙ 위로 높이를 조절할 때 상하조절 놉을 왼쪽으로 돌려서 풀은 후 본체를 잡아 위로 올려 주십시오.

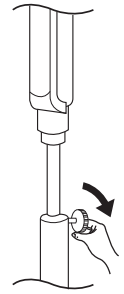


전망의 분해 방법

1.클립고정나사를 드라이버를 이용하여 먼저 풀어주십시오.


* 왼쪽 그림 참조

2.크립을 아래로 당겨서 뺀후에 망외링의 하부에 있는 돌출부를 당겨서 분해하여 주십시오.

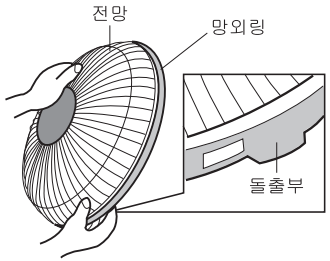

사용방법(리모콘 사용방법)

리모콘 사용방법

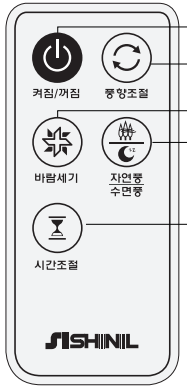

켜짐/꺼짐 (버튼을 누를 때마다 선풍기가 켜지고 꺼지게 됩니다.)

풍향조절 (버튼을 누를 때마다 좌우회전·정지로 전환됩니다.)


바람세기 (버튼을 누르면 바람세기를 조절할 수 있습니다.)

자연풍/수면풍 (버튼을 누를 때마다 바람종류가 수면풍,자연풍으로 변경되어 운전합니다.)

시간선택 (선풍기를 동작시킨 후 버튼을 누르면 동작 잔여시간이 순서대로 변합니다.)

리모콘 사용방법

* 건전지가 포함되어 있습니다.

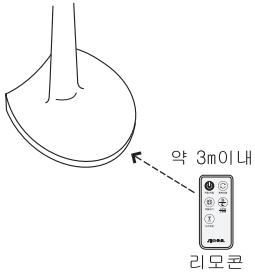

⊙리모콘의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오. (리모콘 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3m이내입니다.)

*주의

⊙리모콘을 계속해서 누르지 마십시오.
오동작의 원인이 됩니다.

⊙리모콘을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지마십시오.


⊙건전지는 규격에 맞는 것을 사용하시고 장기간 사용치 않을때에는 건전지를 빼내어 주십시오.

⊙건전지 규격 : CR2032의 규격을 사용하여 주십시오.

※ 건전지 교체시

1. 오른쪽 그림①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.

2. 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.

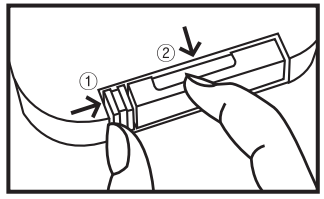

신일 안전선풍기의 특징 및 주의사항

안전선풍기의 특징

⊙ 신일안전선풍기는 보다 안전한 사용을 위한 제품입니다.
⊙ 선풍기 안전망에 손을대면 자동으로 선풍기 회전이 멈추게 됩니다.

1. 선풍기 안전망에 손을대면 날개가 3초만에 자동정지됨
(3초 경고음 발생, 램프 점멸)
2. 선풍기 안전망에 계속하여 손을대면 10초뒤 자동꺼짐
(10초 경고음 발생, 램프 점멸)

※ 경고음 및 램프점등은 고장이 발생한 사항이 아닙니다.
※ 재작동을 원할 시 전원버튼을 누르세요.

⊙ 터치감응센서 채용
⊙ 안전센서가 작동중에도 정지버튼을 누르면 바로 모든 작동이 정지됩니다.
⊙ 안전선풍기 규격


품 명	정격전압	날개크기
신일안전선풍기	교류220V/60Hz	40cm

안전선풍기 사용시 주의사항

⊙ 무접지형 콘센트를 사용시 TV나 라디오 (전자기기류) 등에 오작동이(화면떨림,잡음) 발생할 수 있습니다.
반드시 접지형 콘센트를 사용하세요.

⊙ 연장선(멀티탭) 사용시 반드시 접지형 연장선(멀티탭)을 사용하세요.

⊙ 안전망을 과다하게 접촉하지 마세요.
제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

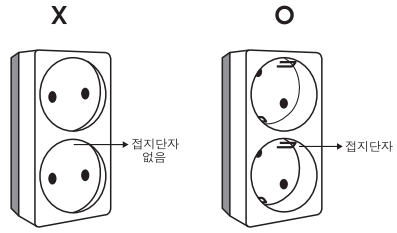

손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
  (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하긴전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
⊙선풍기가 작동하지 않는다.	⊙전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ⊙스위치가 정위치에 있지 않습니까? ⊙정전이 되지 않았습니까?
⊙소음 및 진동소리가 크다.	⊙날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ⊙전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ⊙후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

⊙당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	출 장 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 400-4142
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 573-4767
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 양주	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 922-3683
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	진구, 동래구 연제구, 금정구	051) 802-5132
	양산전역	051) 809-2063
	사상구 , 북구 강서구 , 김해	051) 301-7309

지역	출 장 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	031) 354-9313
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천(북구)	032) 766-1537
	인천북구, 부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 854-7552
부산	영도, 중구,동구 서구, 사하구	051) 243-0146
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	출 장 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역) 거제,통영,고성	055) 245-2339
	창원	055) 267-3933
	진주, 사천	055) 247-2339
경북	대구/경북(전지역)	
	053) 424-8396	
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 283-0220
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	남원,장수,순창	063) 625-0181
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주도전역	064) 755-7813

〈직영서비스센터〉

서울.경기북부 02)922-3683
서울 남부 02)833-4583
경기 남부 031)354-9313
인천 032)766-1537
대전/충남 042)635-4751
광주/전남 062)362-5051
전주/전북 063)244-6061
부산 051)809-5776
대구 053)424-8396
마산/경남 055)247-2339
울산052) 265-8854

REV.19