
www.shinil.co.kr

사용설명서

WICK HEATER

SCS-S53PC

- 심지식 히터
- 전도안전장치
- 사용연료 : 실내용 등유

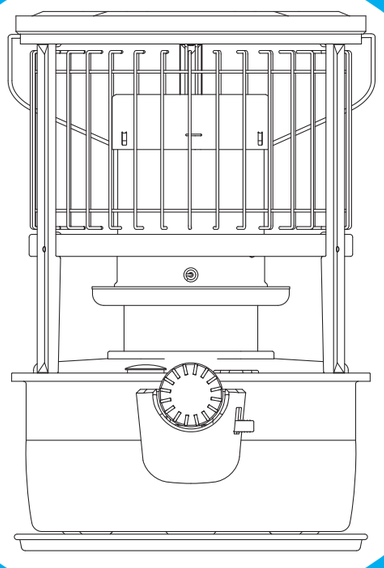

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.


신일 석유난로를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
이 안내서는 신일 석유난로의 올바른 사용법과 안전을 위하여
특히 주의하여야 할 사항을 요약한 것으로 사용하시기 전에
잘 읽어 주시고 앞으로도 더욱 애용하여 주시기 바랍니다.

차 례

1. 각부의 명칭 ····· 3
2. 안전을 위한 주의사항 ····· 4
3. 사용방법 ····· 7
   1) 사용전의 준비 ····· 7
   2) 급유 ····· 7
   3) 점화 ····· 8
   4) 불꽃의 조절 ····· 9
   5) 소화 ····· 9
4. 평상시의 점검 ····· 10
5. 심지의 점검 및 청소방법 ····· 11
6. 수리를 의뢰하기전에 ····· 12
7. 부품교환방법 ····· 13
8. 보관방법 ····· 16
9. 고장 · 이상의 파악 및 처치방법 ····· 17
10. 폐 가전제품에 대하여 ····· 17
11. 소화기 비치 및 사용방법 ····· 18
12. 제품규격 ····· 18
13. MEMO
14. 품질보증서

1. 각부의 명칭

외형도

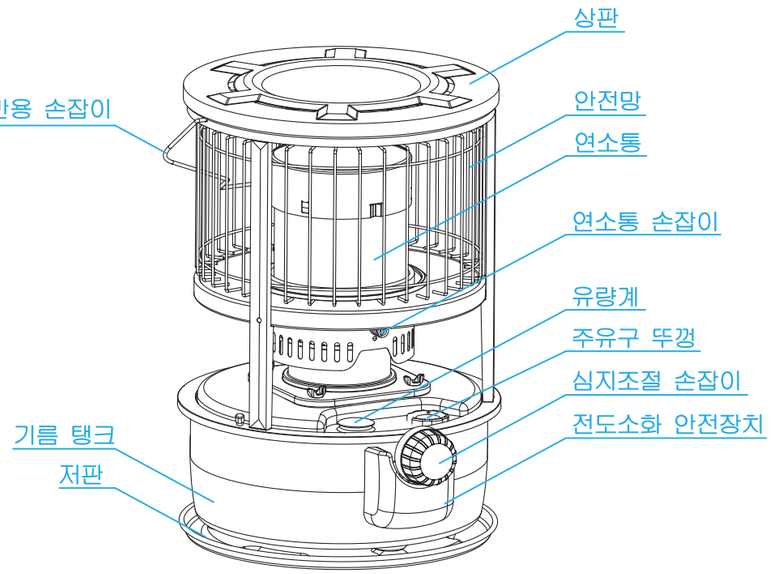

2. 안전을 위한 주의사항

■ 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

주의사항은 “위험”, “경고”와 “주의”의 세가지로
구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 위험	표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
⚠ 경고	표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 중상이 발생할 가능성이 있는 경우
⚠ 주의	표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


표시내용

⊘	금지를 나타냅니다.
❗	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

⚠ 위 험

1) 사용연료

* 실내용 등유를 반드시 사용하여 주십시오.
* 불량 등유나 휘발유등은 절대로 사용하지 마십시오.
(화재 및 기구 고장의 원인이 됩니다.)

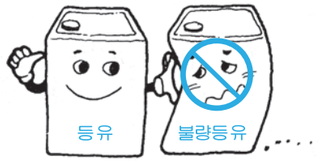

⚠ 주 의

불량등유란...

불순등유

* 등유 이외의 다른 기름(휘발유, 신나, 식용유, 경유,기계유 등)이 조금이라도 섞인 등유.
* 물이나 먼지 등이 섞인 등유.

변질등유

* 지난해 사용하다 남은 등유.
* 장기간동안 직사광선을 받은 등유 또는 온도가 높은 장소에서 보관된 등유.
* 특히 심하게 변질된 등유는 투명도가 낮아지고 황색을 띠며 신듯한 냄새가 남.

불량등유 식별방법

* 투명유리잔에 등유를 1/3가량 채워주십시오.
이때 상하층이 생기면 물이 섞인 등유입니다.
* 층이 생기지 않으면 깨끗한 물을 등유량 만큼 잔에 붓고 잔뒤에 흰종이를 대어 주십시오. (물과 등유와 서로 구분이 안될 정도로 투명하면 깨끗한 등유이며 물과 등유의 색깔이 다르고 이물질이 보이면 불량등유 입니다.)



⚠ 주 의

2) 등유의 보관



* 등유는 반드시 화기, 빗물, 먼지, 고온 및 직사광선을 받지 않는 장소에 보관하십시오.
* 휘발유 등과 같이 보관하지 마십시오.(잘못하여 바뀌어 사용하면 화재의 원인 됩니다.)

3) 급 유



* 반드시 난로를 소화시킨 다음에 급유를 하여 주십시오.
* 흘려진 등유는 깨끗이 닦아 주십시오.
* 급유구 마개는 확실하게 잠그어 주십시오.
(냄새 및 화재에 원인이 됩니다.)

4) 사용하는 장소



* 난로는 좌측 그림에서 지시하는 범위 안에 가연성 장해물이 없는 장소에서 사용하십시오.
* 특수한 용도(온실, 양장실등 사람이 없는 장소의 사용, 아주 좁은 장소에 넣어서 사용, 난로를 개조하여 딴 목적으로 사용)의 사용은 하지 마십시오.
* 불안정한 물건을 올려놓은 선반 밑에서는 사용하지 마십시오.




* 경사진 장소나 진동이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
수동안전소화장치가 잘못 작동하는 수가 있습니다.

※상세한 내용은 8페이지를 참조하십시오.




* 커텐이나 불에 타기 쉬운 물건 가까이에서는 사용하지 마십시오.
* 난로를 벽이나 출입문 가까이에 설치하지 마십시오.
* 너무 좁은 방(2mX3m이하의 크기)에서는 사용하지 마십시오.

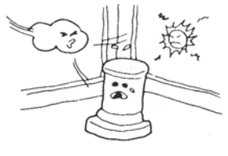

* 사람의 출입이 많은 통로나 바람이 부는 곳에서는 사용하지 마십시오.
* 직사광선을 받는 장소나 온도가 높은 장소에서는 사용하지 마십시오.
* 30°C 이상의 실내에서는 사용하지 마십시오.
(이상 연소의 원인이 될 수도 있습니다.)

⚠ 주 의

5) 사용중 주의사항

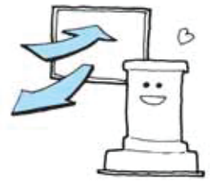

* 정상연소하는 가를 확인하십시오. (심지가 너무 올라왔거나, 연소통의 안착이 잘못되면 이상연소가 됩니다.)
* 사용중에는 때때로 환기시켜 신선한 공기를 보충하여 주십시오. (1시간에 1-2회)
* 산소가 부족하면 불완전연소가 되어 일산화탄소가 발생될 우려가 있습니다.
* 가연성 물질이 없는 장소에서 사용하십시오.



* 연소중에 난로 위나 근처에 타기 쉬운 물건을 두지 마십시오.
* 좌측 그림의 연소통부위는 고온이므로 접촉하면 화상을 입을 우려가 있으니 주의하여 주십시오.



* 연소중에는 운반하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
* 난로를 이동할 때는 소화시키고 경사지지 않게 하여 운반하십시오. 경사지게 운반하면 연료가 넘치거나 기구에 무리한 힘이 가해지게 됩니다.



* 만약 이상연소가 일어나거나 긴급한 경우에도 당황하지 말고 신속하게 심지조절손잡이를 돌려 소화시켜 주십시오.




* 흡연하면서 꽁초나 담배재를 난로몸체에 넣지 말아 주십시오.
* 난로를 기울이거나 넘어뜨리지 마십시오.



* 외출 혹은 취침시는 반드시 불이 완전히 꺼졌는가를 확인하여 주십시오.
* 어린아이, 신체 부자유한 사람들만 있는 곳에서는 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.


3.사용방법

1) 사용전의 준비

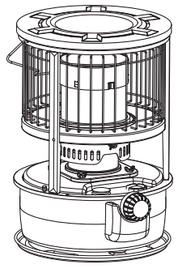


* 포장상자에서 난로와 부속품들을 꺼내어 주십시오.
* 부속품 : 급유펌프

1

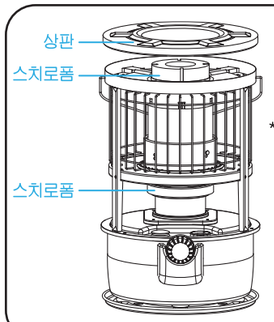

* 상판을 들어내고 스치로폼 패드를 제거하여 주십시오.

2

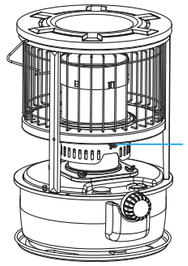

* 상판을 몸통위에 올려 놓아 주십시오.
* 연소통의 손잡이가 앞(정면)으로 돌려 놓고 손잡이를 좌, 우로 흔들어 심지통 위에 바르게 놓이도록 하여 주십시오

3

* 포장제는 포장상자에 넣어 난로를 장기간 보관할 때 쓸수 있도록 건조한 장소에 보관하여 주십시오.


2) 급　유(급유여부확인)

■ 사용연료

* 연료는 반드시 실내용 등유를 사용하여 주십시오.

■ 급유요령

* 연소 중에는 절대로 급유하지 마십시오.
* 반드시 소화시킨 후 급유하여 주십시오.

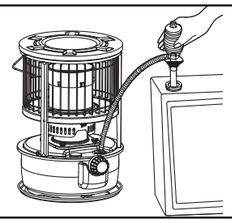

* 급유마개를 열어 주십시오.
* 급유펌프를 사용하여 기름 탱크에 등유를 급유하여 주십시오.



* 유량계의 “F”까지만 급유하여 주시고 적색표시부 이상은 급유하지 마십시오.



* 급유중에 흘려진 등유는 반드시 깨끗하게 닦아주십시오.
(화재의 원인이 있습니다.)
* 급유구 마개는 반드시 확실하게 잠그어 주십시오.


자동안전 소화장치

* 자동안전 소화장치는 사고로 인하여 난로가 넘어졌을 때 작동하여 불을 안전하고 신속하게 꺼주는 장치 입니다.

3) 점　화

* 처음 급유할 때나 심지의 교환, 심지의 손질 등으로 인해 재급유할 때는 급유 후 30분 정도 기다려 주십시오.
(심지에 등유가 충분히 스며들어야 점화가 됩니다.)

성냥점화의 경우

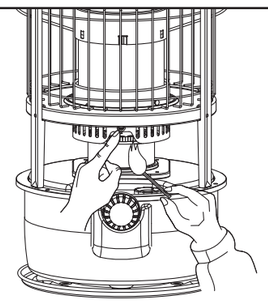

* 연소통 손잡이를 윗쪽으로 들어올려 심지에 불을 붙인다음 연소통을 바르게 놓아주십시오.(이때 점화제(성냥, 종이 등)의 찌꺼기가 심지에 떨어지지 않도록 주의하십시오.)
* 점화하고 5분정도 지나면 방열망이 적열되기 시작합니다.

4) 불꽃의 조절




* 점화 후 약 15분 정도가 지나면 연소가 안정됩니다.
* 이때 부분적으로 긴 불꽃이 있거나 불꽃의 상태가 그림의 “과대염”과 같은 때는 연소통 손잡이를 잡고 연소통을 좌・우로 2~3회 가볍게 흔들어 주십시오.
* 그렇게 해도 “과대염” 상태와 같으면 심지를 조금 낮춰서 “정상염” 상태로 조절하여 주십시오.

⚠ 주 의

* 반드시 정상연소상태에서 사용하십시오.
* “과소염” 상태에서는 사용하지 마십시오.(이상연소 및 냄새의 원인이 되며 심지에 타르가 심하게 끼여 심지가 내려가지 않는 원인이 됩니다.)
* 불꽃의 상태는 실온의 변화에 따라 변할 수가 있으므로 가끔 확인하여 주십시오.

*** 1시간에 1~2회 정도 창문을 열어 신선한 공기로 환기시켜 주십시오.
밀폐된 공간에서 장기간 사용시는 가스 중독의 위험이 있습니다.

5) 소 화

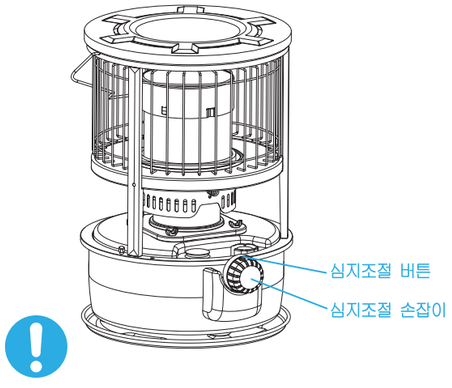

* 심지 조절 손잡이 버튼을 누른 후 심지 조절 손잡이를 시계 반대방향으로 끝까지 돌려서 소화시켜 주십시오.
* 불이 완전히 소화 되었는지 확인 하여 주십시오.
* 본체를 누르거나 흔들거나 경사지게 하거나 충격을 가하여 소화 시키지 마십시오.
* 완전 소화 시까지 5분 정도 소요됩니다. (완전 소화 후 이동 바랍니다.)

4. 평상시의 점검

항상 쾌적한 사용을 하기 위해서 “평상시의 점검 및 손질과 고장시 조견표”(12페이지 참조)에 의해서 때때로 점검하여 다음의 부품이 고장시는 “부품교환방법”(13페이지참조)을 참조하여 실시하여 주십시오.

점검과 손질의 위치 및 처리방법

* 부품교환은 구입하신 대리점이나 신일 서비스 센타로 연락하여 주십시오.

점 검 위 치		점 검 주 기	점검의 포인트	처 리 방 법
작동확인 (깔판을 잡고 강제진동)		1회/2개월	* 심지가 완전히 내려 간다	* 심지가 내려가지 않으면 아래의 (감진부) 작동부 소화부를 점검, 처리한다.
자동안전소화장치	(감진부) 수평추 주변	1회/2개월	* 오물, 먼지등 이물질 부착 * 녹의 유무	* 수평추를 위로 당겨서 주변을 깨끗한 천으로 닦아준다. * 안전소화장치를 교환한다.
	(작동부) 소 화 기 어 심지조절스프링	1회/2개월	* 오물, 먼지등 이물질 부착 * 기어의 마모 * 녹의 유무	* 깨끗한 천으로 닦아낸다. * 마모, 변형, 녹이 심할 때는 교환한다.
	(소화부) 심 지 심 지 외 통 심 지 안 내 통	1회/2개월	* 심지 끝부분의 타르 유무 * 심지 끝의 형상	* 타르가 끼어 있을때는 심지 청소방법에 의해 실시(11페이지 참조) * 심시 청소를 해도 효과가 없을 때는 심지를 교환한다, (13페이지 참조)
		1회/2개월	* 심지외통, 심지안내통 윗부분과 작은 구멍의 타르 가루의 유무	* 반드시 심지를 내리고 드라이버,솔,핀 등으로 타르와 먼지를 제거한다.
연소통		2회/1개월	* 작은 구멍에 있는 먼지,그을음 제거	* 솔로 먼지, 그을음의 부착물을 제거한다. (떨어뜨리지 않도록 주의하십시오)
연료탱크, 저판		2회/1개월	* 쏟아진 등유와 먼지의 유무 * 등유 누설의 점검	* 흘린 등유와 먼지를 건조한 천으로 제거 * 등유 누설 부품은 교환
유량계		2회/1개월	* 급유할 때 정상적으로 작동하는지를 본다.	* 작동하지 않는 것은 교환
심지외통아랫부		2회/1개월	* 등유가 스며 나옴 * 등유 누설의 유무	* 등유를 닦아내고 너트(4개)를 꼭 조인다. 효과가 없으면 패킹을 교환한다.

5. 심지의 점검 및 청소방법

⚠ 주 의

심지의 청소(심지가 연소하면서 오염된것 크리닝)

1. 심지의 청소가 필요한 시기

*** 심지에 타르가 많이 부착되었을경우
* 심지를 최대로 올려도 "정상불꽃상태" (9페이지참조)가 되지않을 경우
* 심지조절손잡이의 회전이 무겁게 느껴질경우
* 자동안전 소화장치가 작동되어도 유연하게 심지가 내려가지 않는 경우
* 연소중 냄새가 격증하는 경우

2. 심지의 청소방법


심지청소중에는 냄새가 나므로 환기가 잘되는 장소에서 실시 하십시오.

① 기름탱크 내의 기름을 모두 제거한 후 심지를 최대로 올려 점화하여 주십시오.
② 불꽃이 자연히 꺼질 때까지 (불꽃이 줄어들고부터 약 90분간) 연소를 계속하여 주십시오.
(반드시 심지의 불꽃이 완전히 꺼질 때까지 방치하십시오. 도중에 급유하거나, 심지를 내리거나 연소통을 들어 올리면 심지의 타르가 제거 되지 않습니다.)
③ 이상으로 심지의 청소가 완료되었습니다.
심지를 내리고, 기름 탱크에 급유하고 약 30분간 기다려서 심지에 등유가 충분히 흡입된 후 사용하십시오.

불이 자연적으로 꺼질때까지 연소를 (90분 연소) 계속하여 주십시오.



급유 30분 점화

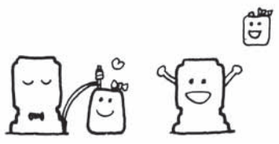

3. 혹시 연소중에 심지청소가 필요한 경우는...

① 소화하여 주십시오.
② 기름 탱크 내의 기름을 모두 제거하여 주십시오.
③ 점화하여 위에 기록한 심지의 청소방법 "2"이하에 따라 실시 하십시오.

* 불꽃이 완전히 꺼질 때까지 방치하여도 심지에는 아무 이상이 없습니다.(특수유리 심지 사용)
1주일에 1회 정도로 심지청소(크리닝)를 시켜주면 항상 쾌적한 난방을 즐기실 수 있습니다.

4. 새로운 심지로 교환해야 할 사항은...

* 심지의 끝부분의 요철이 심한 경우
* 심지청소를 실시해도 효과가 없을 경우 (변질이 심한 등유에 의하여 타르가 끼었을 때는 효과가 거의 없음)
심지교환은 13페이지에 따라야 합니다.

심지 끝에 요철이 심함



6. 수리를 의뢰하기전에

고장시 조견표

난로의 상태가 좋지 않을 때는 다음의 표에 따라 점검, 처리하시고 잘 모르거나 처리 곤란한 경우는 구입한 대리점이나 서비스센타로 연락하여 주십시오.

현상 / 원인	점화되지 않거나 점화하기 어렵다.	불이 심지에 늦게 돌아간다.	그을음이 나며 연소된다.	불꽃의 조절이 불가능 하다.	정상 불꽃이 되지 않는다.	냄새가 난다.	소화하기 어렵거나 불가능하다.	심지조절 손잡이의 회전이 무겁다.	심지가 올라가지(내려가지) 못한다.	불꽃이 한쪽으로 치우친다.	자동안전소화장치가 쉽게 작동한다.	충격, 진동, 지진에 소화가 어렵다.	연료탱크에 등유가 있어도 소화된다.	처리	참조페이지
변질, 불순등유 사용	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	불량등유에 관한 주의	4
연소통 안착 나쁨			○	○		○				○				바로잡고 연소통을 좌우2~3회 흔든다.	9
급유 후의 방치시간 부족	○	○			○	○							○	심지를 내리고 30분간 방치한다.	7
심지에 타르가 부착됨	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○		심지를 청소한다(효과가 없으면 심지교환).	11
심지가 높이 올라옴			○			○								심지 조절손잡이를 좌로 돌려 조절한다.	9
심지가 낮게 올라옴	○	○			○	○								심지 조절손잡이를 우로 돌려 조절한다.	9
심지 높이가 불균일	○	○	○	○		○	○			○				심지교환(구입대리점에 상담)	13
환기부족					○	○								때때로(1시간에 1~2회) 환기한다.	6
급유구 마개 꼭 잠그지 않음						○	○							확실히 조인다.	8
바람부는 장소에서 사용			○	○	○	○				○				바람이 없는 장소에서 사용.	5
흘린 등유방치						○								마른 걸레로 완전히 닦는다.	8
진동이 심하다											○			진동이 심하지 않은 장소에서 사용한다.	5
심지가 완전히 내려가지 않음						○	○							심지를 조절한다.	9
심지조절기구 고장				○	○		○	○	○			○		고장부분을 수리한다. (구입대리점에 상담)	8
경사진 장소에서 사용			○	○		○				○	○			수평인 장소에서 사용	5
진동, 충격, 지진에 약함												○		고장이 아니므로 그대로 사용하십시오.	8
심지 외통안내통위에 성냥재가 떨어져 있다.			○						○					성냥재를 제거한다.	8
연소통 작은 구멍 막힘		○	○	○		○			○					솔이나 바늘 등으로 청소	10


7. 부품교환방법

심지 교환 방법


* 심지교환은 구입하신 대리점 또는 서비스센타에 의뢰하는 것이 바람직합니다.

주의사항


1) 심지는 반드시 기구에 적합시험 합격품을 사용하십시오.
2) 심지는 SCS-S53PC 용으로 사용하여 주십시오.
   유사품의 사용은 심지작동 불량 및 불안전 연소의 원인이 됩니다.
3) 심지를 잡아당기거나, 오염된 손으로 만지지 마십시오.
   (연소불량, 소화불량의 원인이 되므로 위험합니다. 심지를 잡아당기면 유리사부가 빠져서 정상연소가 될 수 없습니다.)

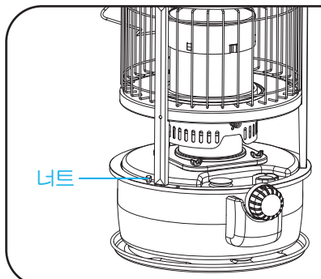


1 스토브 몸통을 연료 탱크에 고정하고 있는 3개의 너트를 풀어 주세요.

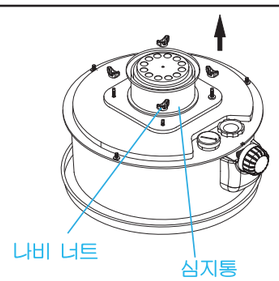


2 운반 손잡이를 잡고 위로 올려 몸통을 벗겨 낸 후 나비너트 4개를 풀어 심외통을 들어 냅니다.

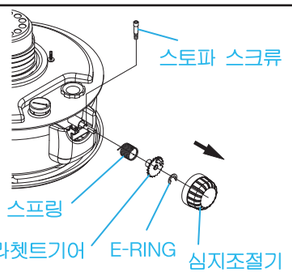


3 스토파 스크류와 E-RING 을 뺀 후 라쳇트 기어와 스프링을 빼내주십시오

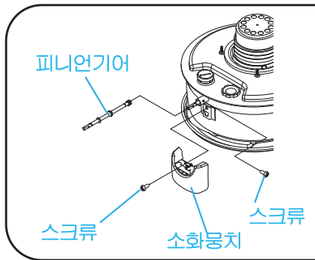


4 소화 뭉치를 기름 탱크에서 빼냅니다.
피니언 기어를 기름탱크에서 빼냅니다.

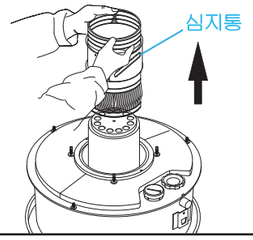


5 심지통을 조심스럽게 들어 올립니다.

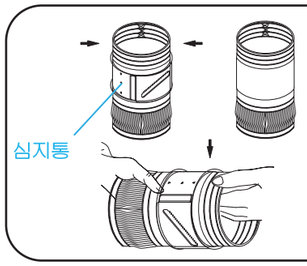


6 심지에 표시된 라인과 심지 홀더 끝단부를 일치 하도록 조립후에 심지가 완전히 밀착 되도록 상하 좌우 사방을 눌러 주십시오.

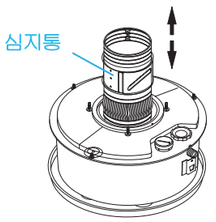


7 심지를 연료 탱크에 넣은후 원활하게 움직이도록 위, 아래로 움직여 주십시오

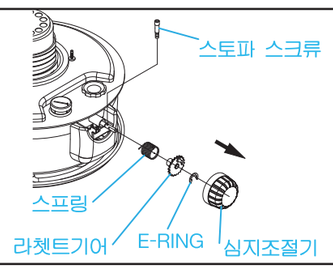


8 피니언 기어와 소화뭉치를 기름탱크에 조립하여 주십시오.

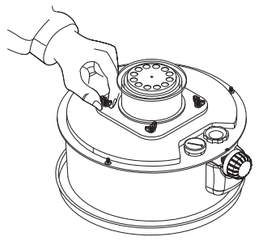

⑨ 심지통을 끼운 후 나버너트로 고정 하여 주십시오.

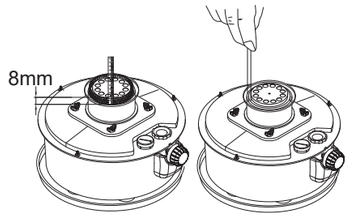

⑩ 심지 높이가 8±1mm 가 되는지 확인 하십시오.

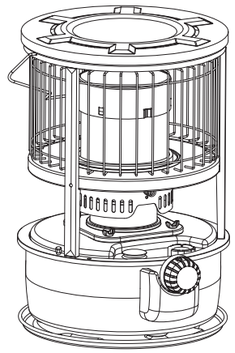

⑪ 분해되었던 망을 탱크 와 조립후 너트 3개를 채워 고정 하십시오.

* 급유하여 주십시오.
기름 탱크에 급유 후 약 30분간 기다렸다 점화하여 주십시오.

8. 보관방법

장기간 보관 할 때는 다음의 요령을 따라서 손질하십시오.



1. 탱크내의 등유를 전부 제거하고, 내부에 먼지나 수분이 남지않게 깨끗한 등유로 헹구어 씻어 내십시오.
2. 심지청소(11페이지 참조)를 하여 연료탱크 내의 등유를 완전히 태워 버리고 심지를 내려 주십시오.
3. 다음계절에 대비하여 각부분을 점검하여 이상 부분은 포장 전에 수리하여 주십시오.



4. 난로를 포장상자에 넣고 건조한 장소에 보관하여 주십시오.
5. 등유는 다음 계절에 사용하기 위해 보관하지 말고 다른 용도로 사용하여 주십시오. 만약 그 등유를 다음 계절에 사용하면 변질되어 심지작동이 나빠지고, 연소불량의 원인이 됩니다.



6. 꼭 등유를 보관하실려면...
   1) 등유를 반드시 화기, 빗물, 먼지, 고온 및 직사광선이 없는 장소에 보관하십시오.
   2) 용기는 내부에 내식처리가 된 금속통이 적합하고 프라스틱 용기에는 절대보관하지 마십시오.

연료탱크의 등유 제거방법



1. 연료탱크의 등유를 빼주십시오.
   유량계의 지침이 “E”에 있는 경우에는 소량의 (약 0.5l)의 등유가 남아 있으므로 주의하십시오.
2. 급유펌프 연료탱크를 우측 앞으로 조금 경사지게 하면서 기름을 빼주십시오.
3. 아직 소량의 등유가 남아 있으면 한번 뒤로 기울였다. 다시 2항의 방법으로 등유를 빼주십시오.

9. 고장, 이상의 파악 및 처치방법

만약 사고가 일어났을 때....

* 잘못하여 쓰러뜨렸을 때...
  곧 일으켜 세우고 심지조절 손잡이 버튼을 누른 후 소화시켜 주시고 흘려진 등유를 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.
* 불꽃이 크게 되는 이상 연소를 일으킬 경우...
  심지조절 손잡이 버튼을 누른 후, 소화시켜 주시고 근처의 타기 쉬운 물건을 제거하십시오.
* 이상의 처리를 하여도 불꽃이 크게 되어 기구 전체에 불이 붙는 경우...
  소화기, 모래 등으로 꺼주십시오. 혹시 소화기나 모래가 없을 경우 모포, 면이불 등을 난로 위에 완전히 덮고 그 위에 많은 물을 끼얹어 주십시오.

10. 폐 가전제품에 대하여

1 신일의 제품은 환경을 보호할 수 있도록 설계되어 있습니다.

2 제품 수명이 다 되어 폐기될 경우 부품의 재활용이 용이 하도록 재활용 마크 및 재질 표시 마크가 부착되어 있습니다.

3 합성수지 부품의 재료 구별을 용이하게 하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용 업자 등이 쉽게 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다.

ABS PE PELD

11. 소화기 비치 및 사용방법

소화기 비치가 왜 필요한가?


소화기는 방화 혹은 실화의 초기 단계에 가장 효과적인 진화도구 입니다.



유사시에 대비하여 가정마다 소화기를 꼭 비치해 둡시다.



도시교통의 복잡으로 소방차 출동이 늦어질 때 유용하게 사용될 것입니다.

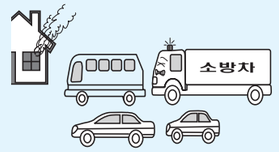


소화기 사용방법


안전핀을 뽑으세요



호스를 불이 타고 있는 곳으로 향해 주세요.

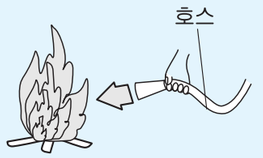

손잡이를 움켜쥐고 분사합니다.

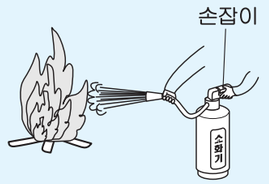

12. 제품규격

형식 및 명칭		SCS-S53PC
종류		대류형 심지 상하식
사용연료		실내용 등유
발열량		2,500kcal/hr
연료소비량		0.3l/hr
탱크용량		5.3l
연속연소시간		약 18시간
외형치수		높이:466mm, 폭:325(원형)mm
제품중량		6.2kg
심지	종류	보통 통심지
	호칭치수	ϕ95 X t2.5
소화방식		수동 소화 심지 강하식
점화방식		수동점화
난방면적		16m²