shinil

www.shinil.co.kr

CleaNSense

신일 크린센스 Multi Chopper 사용설명서

SMB-400MP



※주의 : 믹서기로 사용시 재료 및 물이 넘치지 않도록 재료를 1.2L이하로 넣어 주십시오.

shinil

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 아프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

●사용하시기 전에 주의사항 및 사용방법을 반드시 숙지하시고, 보증서와 함께 잘 보관하여 주십시오.

신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

차례

특징 ---------- 3

안전상의 주의 ---------- 4, 5, 6, 7


각부의 명칭 ---------- 8

사용방법 ---------- 9,10,11

청소방법 ---------- 11

아프터서비스 ---------- 12

제품보증서 ---------- 13

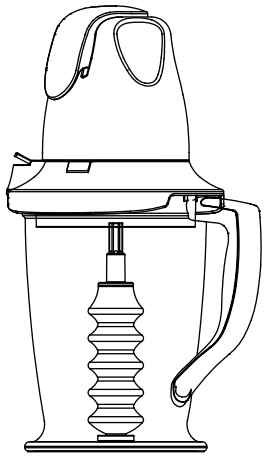

본 제품은 믹서기로 사용시 고속으로 작동 하므로 상해의 위험이 있습니다.
반드시 사용설명서를 이해 하고 사용하십시오.
특히 어린이가 직접 제품을 만지지 않도록 특별히 주의해 주십시오.

특징



-. 마늘 박피 기능

마른 마늘 4~5통을 동시에 박피가 가능하여 빠르고 쉽게 사용 할 수 있습니다.

-. 다양한 야채 다지기 기능

다양한 야채 및 과일을 쵸핑 할 수 있어 요리가 한결 편리합니다.

-. 다용도 믹서 및 분쇄 기능

다양한 용기와 많은 구성으로 믹서,분쇄,쵸퍼, 다지기등 다양하게 사용 할 수 있습니다.

-. 안전 설계

과열 방지 회로 및 안전 스위치가 내장 되어 있어서 사용이 안전 합니다.

-. 초 강력모터 채택

초 강력 모터 사용으로 많은 양의 요리도 가능 쉽게 할 수 있습니다.

안전상의 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠경고 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.	금지를 나타냅니다.
	분해 금지를 나타냅니다.
	접촉 금지를 나타냅니다.
⚠주의 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠경고

금지


플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.전원코드가 파손된 경우에는 소비자상담실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.



금지

습기나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마세요.

● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

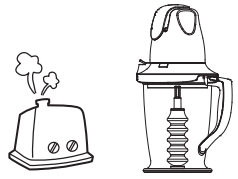

금지

절대 본체를 물로 세척하지 마세요.


●제품 고장 및 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



금지

한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

●이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

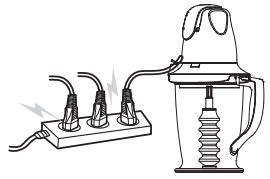

안전상의 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠경고

금지

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하세요.


● 화재 및 감전의 원인이 됩니다

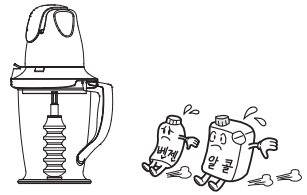

분해금지

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.


● 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

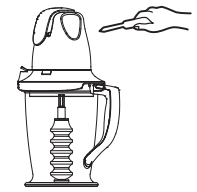

젖은손 금지


젖은손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.

● 감전의 위험이 있습니다.

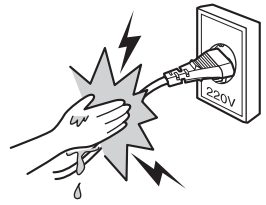


반드시 바르게 배선된 전원 콘센트에 꽂아 사용하세요.

● 연장코드 등을 사용하면 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

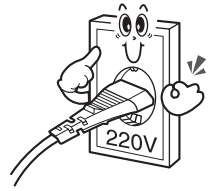


110V 사용시 정격용량의 승압용 변압기를 설치하세요.

● 정격용량이 아닌 승압용변압기를 사용할 경우 화재, 감전의 위험이 있습니다.

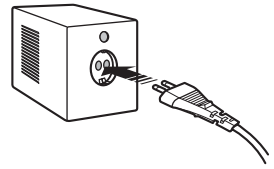

집안에 가스가 샐 때는 전원 플러그를 만지지 말고 즉시 환기시키세요.

● 가스 폭발시 화재 및 화상의 위험이 있습니다.

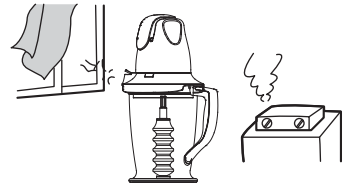


안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 주의

금지


평평한 장소에서 사용하고 동작 중에 이동시키지 마세요.

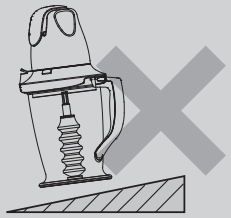

금지

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.


● 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

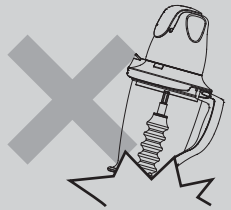

금지

제품용기와 뚜껑 등을 80℃이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마세요.


● 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

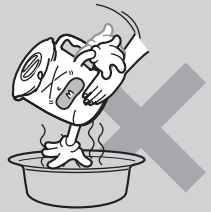

금지

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.


● 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

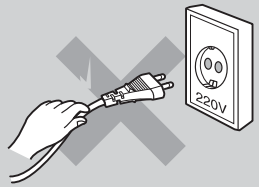

금지

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.


● 변형, 변색의 원인이 됩니다.

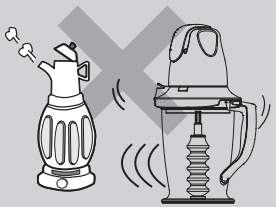

금지

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요.

● 내용물이 용기 밖으로 튀어 나오거나 상처(상해)의 원인이 됩니다

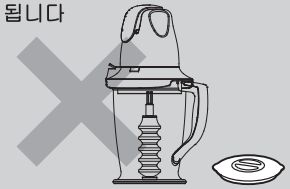

안전상의 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 주의

금지

제품용기에 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마세요.


● 숟가락, 스푼, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.

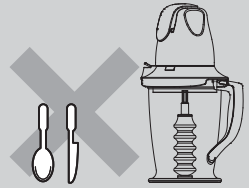

접촉금지

칼날부분을 손으로 직접 만지지 마세요.


● 부분이 날카로워 상처를 입을 수 있습니다.

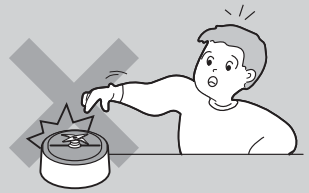

접촉금지

어린이에게 동작시키거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

● 상처를 입을 수 있습니다.

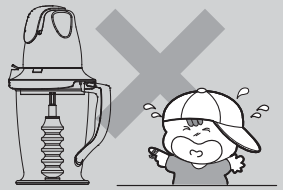


제품을 사용시 4분 동작 후 2분 정지를 반드시 지켜 주세요.



플러그분리

청소 및 손질시 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.

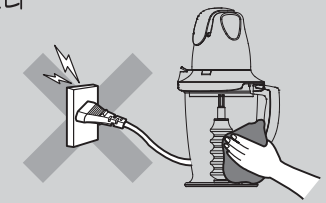


플러그분리

제품을 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 반드시 뽑아 주세요.



각부의 명칭

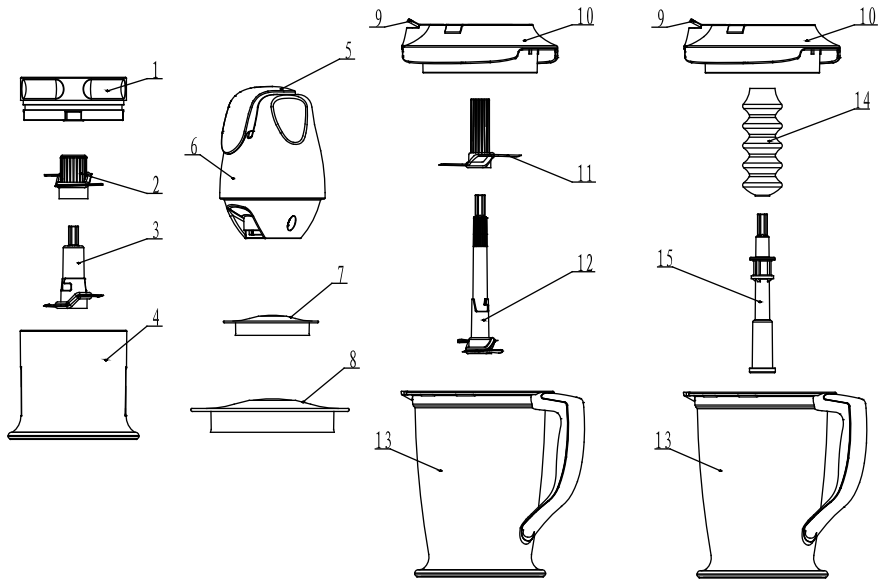

1.작은용기 연결뚜껑
2.상단칼날
3.하단칼날
4.작은용기
5.스위치 버튼
6.본체
7.작은용기 뚜껑
8.큰용기 뚜껑
9.주입뚜껑
10.큰용기 연결뚜껑
11.상단칼날
12.하단칼날
13.큰용기
14.박피컷터
15.박피기축


제품사양

제 품 명	마늘박피기	소비전력	400W
모 델 명	SMB-400MP	정격전압	220V/60Hz
제품규격	310X180X275mm	코드선연장	1.0M

사용방법

샤베트, 두유를 만들 때나 내용물이 있는 주스, 스프 등을 만들 때 사용하세요.

재료준비 (1회 사용량을 지켜주세요.)

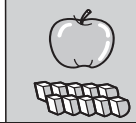	사 과	바 나 나	귤	당 근	딸 기	콩(대두)
재료준비	껍질을 벗기고 씨를 제거하여 2~3cm정도로 각지게 자르세요. 	껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요. 	껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요. 	1.5~2cm 크기로 사각썰기 하세요. 	반으로 나눠 자르세요. 	콩을 6시간이상 물에 잘 불려 주세요. (믹서용기 500㎖ 이하까지 넣어 주세요.) 
1회 사용량	450g (중간크기3개)	300g (5개)	420g (7개)	300g	450g	400g
사용시간	1분	30초	40초	1분	30초	4분



※ 구입직후 처음 사용시 먼저 제품을 청소한 후 사용해야 위생적입니다.

마늘박피기 동작방법

1	2	3
제품용기에 마늘 박피봉을 먼저 조립하고 마늘 적당량(3~5통)을 넣고 뚜껑을 정확하게 닫아 주십시오.	제품용기 위에 본체를 올려 놓으세요. 완전하게 조립되어야 작동합니다	전원코드를 연결 하시고 손잡이 위쪽의 큰 스위치를 누르면 작동합니다.
		

※ 사용시간은 1회 약20초간 3번 정도 반복 하십시오,초과 사용시 마늘이 손상될 수 있습니다.
※ 마늘은 반드시 뿌리 및 흙을 제거 하고 투입하십시오 박피된 마늘이 지저분 할 수 있습니다.

믹서기 동작방법

1	2	3
제품용기에 요리할 재료를 넣고 뚜껑을 완벽하게 닫으십시오.	제품용기 위에 본체를 올려 놓으세요. 완전하게 조립되어야 작동합니다	전원코드를 연결 하시고 손잡이 위쪽의 큰 스위치를 누르면 작동합니다.
		

※ 믹서기로 사용시 재료 및 물이 넘치지 않도록 재료를 알맞게(1.2L이하) 넣어 주세요.
※ 제품을 연속 사용시에 사용시간은 2분 사용 1분 휴식으로 반드시 시간을 지켜 주십시오.

사용방법

4 사용중에 갑자기 동작이 멈추면…

재료를 너무 많이 넣어 사용하거나 무리하게
연속 동작 시킬 경우 안전장치가 작동되어 갑자기 동작이 멈출 수 있습니다.
재료의 양을 줄이거나 잠시 기다렸다가 다시 사용하세요.

냉동식품, 건어물류 또는 끈기(점성)있는 재료를 사용하면…
고장을 일으킬 수 있으므로 사용하지 말아 주세요.
예) 초밥용 회, 마른 오징어, 대구포, 말린 표고버섯 등

5 사용이 끝나면…

1.전원이 꺼지고 작동이 멈춤을 확인하고 용기를 분리하세요.
뚜껑을 열때 회전이 완전히 멈추었는지 확인 하십시오.

2.조리된 음식은 다른 용기에 담으십시오.

3.제품 사용리 끝난 후에 물을 부어 2~3분간 작동해 주시면 쉽게 청소를 하실 수 있습니다.

반드시 지켜 주세요!
- 동작중 믹서용기를 기울이거나 끼웠다뺐다하지 마세요. 회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
- 1회 사용시 4분 이상 계속 사용하지 마세요.
  계속 사용하려면 2분동작 → 1분정지 → 2분동작을 반복해 사용하세요.
- 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요.
  이상소음 및 진동이 생길 수 있으니 물과 재료를 포함해1200㎖까지만 넣어 주세요

주 의 **절대 제품 본체를 물에 담그거나,물로 씻지 마십시오.**
제품 본체에 물이 들어가면 작동시에 고장의 원인이 됩니다.

동작방법

마늘 박피기	야채다지기	반죽기
1.용기를 건조하고 평평한 상태로 올려놓는다. 2.박피컷터를 박피축에 삽입한후 큰용기내부 클러치에 고정한다. 3.가공할 마늘을 큰 용기에 넣는다. 4.큰용기 연결뚜껑을 큰용기 상단에 얹는다. 5.본체기기를 큰용기연결뚜껑 상단에 장착한 상태에서 결합에 문제 없는지 확인한다. 6.전원플러그를 콘센트에 꽂는다. 7.스위치 버튼을 누른다. 음식물 가공시 순간 버튼 방식으로 작동하면 더 좋은 효과를 볼수 있습니다. 8.스위치버튼을 누를때 기기가 안전한 위치에 있는지 확인함과 동시에 용기를 손으로 꼭 잡아주십시오. 9.큰용기 연결뚜껑을 분리시에는 마늘박피 컷터가 완전히 정지되였는지확인하십시오.	1.용기를 건조하고 평평한 상태로 올려놓는다. 2.하단칼날을 용기내부 클러치에 삽입한다. 3.칼날을 축에 고정해준다. 칼날이 축 홈에 정확히 맞물리도록 결합해 주어야 한다. 4.요리할 재료의 용량에 맞게 용기를 선택 할 수 있습니다. 5.본체를 사용하고자 하는 용기의 연결 뚜껑 상단에 장착한다. 6.전원플러그를 콘센트에 꽂는다. 7.스위치 버튼을 누른다. 8.스위치버튼을 누를때 기기가 안전한 위치에 있는지 확인함과 동시에 용기를 손으로 꼭 잡아주십시오. 9.용기 연결뚜껑을 분리시에는 칼날회전이 완전히 정지되였는지 확인하십시오.	1.용기를 건조하고 평평한 상태로 올려 놓는다. 2.하단 칼날을 용기내부 클러치에 삽입 한후 상단 칼날을 축에 고정해준다.상단 칼날이 칼축홈에 정확히 맞물리도록 결합해 주어야 합니다. 3.큰 용기에 가공할 음식물을 넣는다. 4.큰용기 연결뚜껑을 큰용기 상단에 얹는다. 5.본체기기를 큰용기 연결뚜껑 상단에 장착한 상태에서 결합에 문제 없는지 확인한다. 6.전원플러그를 콘센트에 꽂고 스위치 버튼을 누른다. 7.스위치버튼을 누를때 기기가 안전한 위치에 있는지 확인함과 동시에 용기를 손으로 꼭 잡아주십시오 8.큰용기 연결뚜껑을 분리시에는 칼날회전이 완전히 정지되였는지 확인하십시오. 9.가공된 음식물을 덜어낼때는 상,하단 칼날을 먼저 분해한 상태에서 하십시오.

청소방법

1. 본체 및 외관이 더러워졌을 경우에는 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오.

2. 사용 후에는 보틀에 미지근한 물(약 40℃이하)을 넣어 10~20초간 작동시킨 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시키면 용기 안이 깨끗해 집니다.

3. 특히 점성이 많은 재료나 기름기가 있는 재료를 사용한 경우에는 믹서 용기안에 중성세제를 한 두 방울 섞은 미지근한 물을 넣고 10~20초간 작동한 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣고 작동시키면 믹서 용기안이 깨끗이 청소됩니다.