신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 인덕션 전기레인지 사용 설명서

SHINIL Induction Electric Range
User Manual

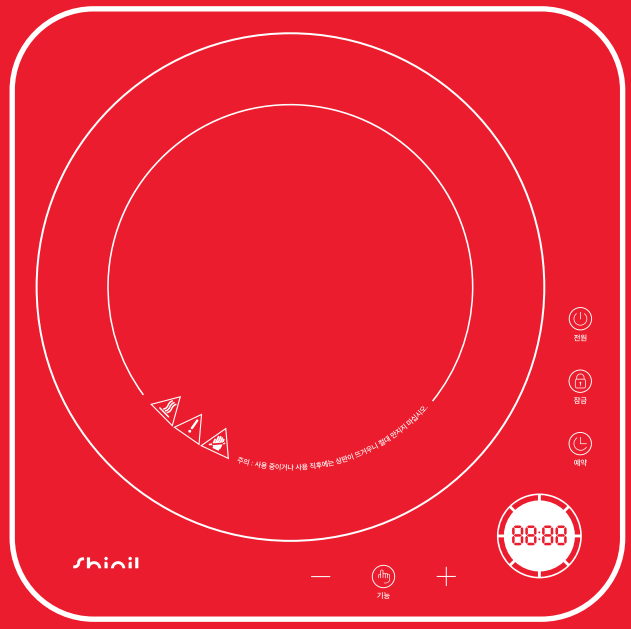

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
기기 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. 화재 및 기기 고장의 원인이 됩니다.

신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있거나 지식과 경험이 없는 사람이 사용하지 않도록 주의해 주십시오.
사용 중 열판에 손을 대지 마십시오. 사용 후 열판에 잔열이 남아 있으므로 손을 대지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질, 난방기기와 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳, 이불이나 카페트 같이 푹신한 소재 위 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오. 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

본체 하단과 측면에 있는 팬 구멍을 막지 마십시오. 공기의 흡입, 배기가 용이하도록 벽에서 10 cm 거리를 두고 사용해 주십시오. 팬 구멍을 막을 경우 밖으로 열이 배출되지 않아 기기 화재 및 기기 고장의 원인이 됩니다.

기기를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 열판이 깨졌으면 즉시 사용을 중지하고 전원 코드를 뽑아 주십시오. 화재의 위험이 있으니 사용하지 않을 때에는 반드시 기기를 종료하고, 전원 코드를 뽑아 주십시오.

심장박동 조정기를 착용하는 사람들은 인덕션을 사용하기전에 의사에게 안전여부를 물어보고 사용하시기 바랍니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 안정적으로 작동하지 않을 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다. 화재와 감전의 위험이 있습니다

처음 작동 시 냄새가 나는 경우는 내부에 있는 발열체에 간혹 생산 시 묻은 이물질이 연소되면서 나는 냄새이므로 불량이 아닙니다. 시간이 지나면 냄새는 사라집니다.

기기에 사용하는 조리 용기는 열판과 밀착이 되는 평평한 용기를 사용해 주십시오. 제품 위에 조리기구를 사용하지 않고 직접적으로 음식물을 올리지 마십시오. 알루미늄 호일, 설탕, 플라스틱 등을 올려 가열하지 마십시오.

사용 중 열판의 유리가 뜨거워 작은 충격에도 깨질 수 있으니 충격에 유의해 주십시오.
급격한 온도 변화가 있을 에도 유리가 깨질 수 있으니 유의해 주십시오.

기기 위에 너무 무거운 조리 용기를 올려놓지 마십시오. 기기가 파손될 우려가 있습니다.
기기 위에 신용카드, 카세트 테이프 등 자기장에 민감한 물건을 올려놓지 마십시오.

가열된 열판에 식용유나 동물성 유지가 떨어지면 불이 붙기 쉬워 화재의 위험이 있으므로 주의해 주십시오.

조리 후 잔열에 의한 화상의 위험이 있으므로 기기가 완전히 식은 후 청소하십시오.
청소 시 인덕션 전용 청소칼을 이용하여 청소하십시오. 청소용 칼은 매우 날카로우므로 주의해 주십시오 .

칼, 포크, 숟가락, 뚜껑과 같은 금속은 핫플레이트에 올려놓으면 뜨거워지므로 올려놓지 마십시오.

기기 표면에 균열이 생긴 경우 감전의 위험이 있으므로 즉시 스위치를 끄고 서비스센터로 문의해 주십시오.

내용물이 없는 상태로 가열하지 마십시오.

열배출구에 철사나 젓가락 같은 물건이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.

열판에 큰 충격을 가하거나 날카로운 물건으로 표면을 상하게 하지 마십시오.

반려동물이 있는 경우 외출 시 사용 및 보관에 주의해 주십시오.

기기가 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 기기 고장의 우려가 있습니다.
제품을 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

콘센트 근처에 기기를 설치하지 마시고 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 플러그에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. **※ 화재의 위험이 있습니다.**

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오..
표시창 에러코드 EO	➔ 열판 위에 냄비가 없거나 사이즈가 너무 작은 냄비일 경우 표시됩니다.
표시창 에러코드 E1	➔ 전압이 낮을 경우 표시됩니다. 정격 전압으로 연결 시 정상으로 작동됩니다.
표시창 에러코드 E2	➔ 전압이 높을 경우 표시됩니다. 정격 전압으로 연결 시 정상으로 작동됩니다.
표시창 에러코드 E3	➔ 열판 온도가 초과 되어 센서가 불량일 경우 표시됩니다. 전원을 종료하고, 온도가 식은 후 다시 재부팅하십시오. 조치 후 작동이 되지 않으면 A/S센터로 문의 하십시오.
표시창 에러코드 E4, E5, E6	➔ 센서가 불량일 경우 표시됩니다. A/S센터로 문의 하십시오.


제품 사양

품 명	인덕션	**사 이 즈**	300*300*76 mm
정 격 전 압	220-240 V~,50-60 Hz	**중 량**	약 2 kg


각 부의 명칭

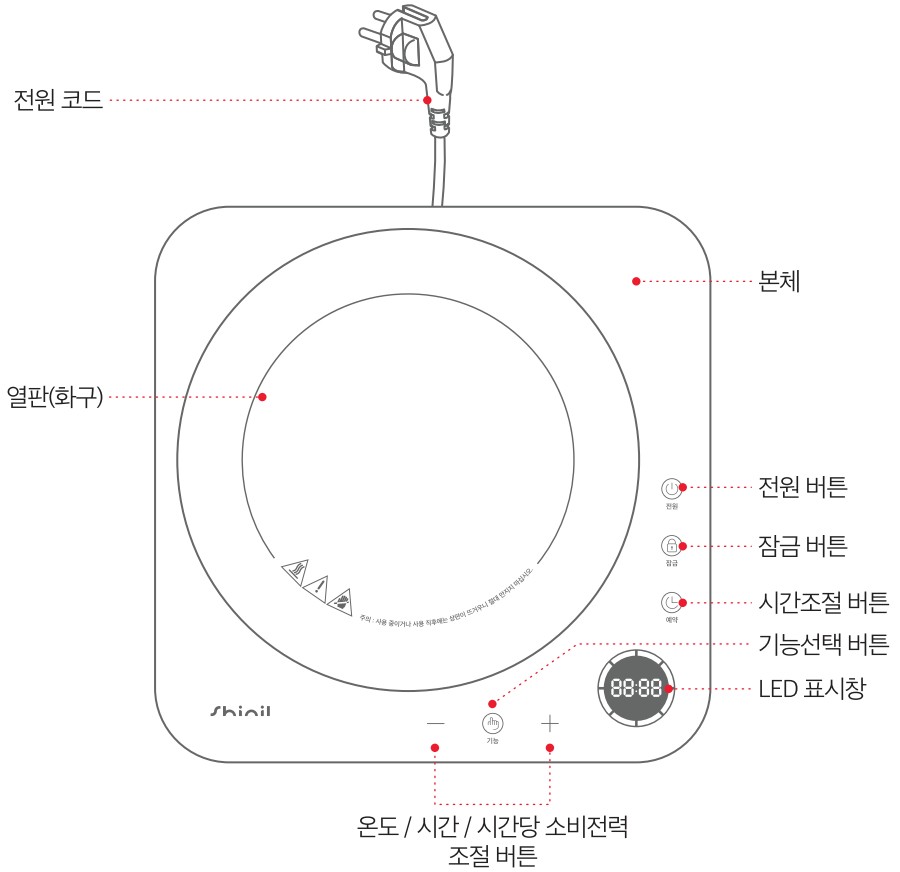

사용 방법

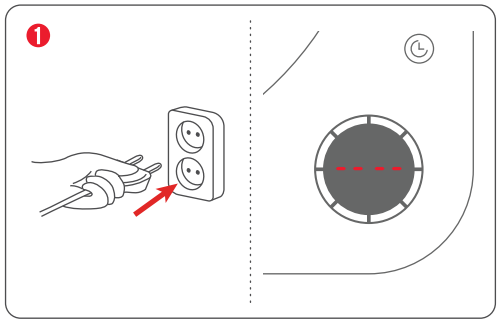

사용 전 제품을 평평한 곳에 놓아 주십시오.
본체의 전원 코드를 콘센트에 꽂아 주십시오. 동작음과 함께
LED 표시창에 '-- --' 표시가 깜빡이며, 작동 대기 상태가 됩니다.

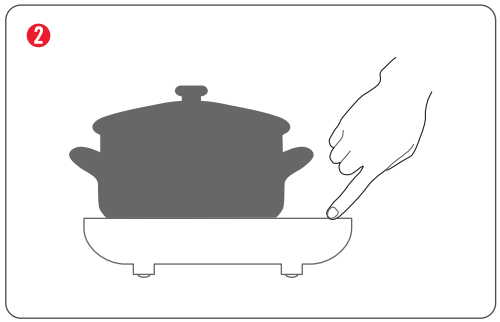

인덕션에 조리 용기를 올린 후 전원 버튼을 눌러 주십시오.
조작부의 기능을 선택하여 조리를 시작하십시오.
선택한 기능과 설정 시간/온도는 LED 표시창에 표시됩니다.
시간조절과 잠금 기능은 작동 중에만 선택이 가능합니다.

전원 버튼

❶ 전원 코드를 연결하고 대기 상태에서 전원 버튼을 누르면 표시창에 'ON' 이 표시됩니다.
❷ 온도 / 시간 / 시간당 소비전력 기능선택 버튼을 눌러 온도, 시간당 소비전력 기능을 선택할 수 있습니다.

시간조절 버튼

❶ 작동 중 시간조절 버튼을 한번 누르면 표시창에 '0:00' 표시가 깜빡입니다.
❷ + - 버튼을 눌러 시간 범위를 1분에서 4시간까지 선택할 수 있습니다.
❸ + 버튼을 누르면 1분씩 증가되고, 꾹 누르면 10분씩 추가됩니다. - 버튼을 누르면 1분씩 감소되고, 꾹 누르면 10분씩 감소됩니다.
❹ 시간설정 후 표시창이 5번 깜빡이며 지정한 시간으로 확정되며, 시간조절 기능을 시작합니다.
❺ 설정한 시간이 완료되면 자동으로 기기가 종료됩니다.
❻ 시간조절 기능을 해제하려면 시간조절 버튼을 터치해 주십시오.

기능선택 버튼

❶ 전원을 켠 상태에서 기능선택 버튼을 눌러 온도, 시간당 소비전력 표시 확인 후 조절 하십시오.
❷ 온도 표시가 켜져있을때 + - 버튼을 이용하여 온도를 조절할 수 있습니다.
온도 조절은 80 ℃, 100 ℃, 130 ℃, 160 ℃, 180 ℃, 200 ℃, 220 ℃, 240 ℃ 까지 8단계로 선택할 수 있습니다.
❸ 시간당 소비전력 표시가 켜져있을때 + - 버튼을 이용하여 온도 세기를 조절 할 수 있습니다.
200 W, 500 W, 800 W, 1000 W, 1300 W, 1600 W, 1900 W, 2100 W 까지 8단계로 선택할 수 있습니다.

잠금 버튼

❶ 잠금 버튼을 3초간 터치하면 모든 기능을 사용할 수 없는 잠금 상태가 됩니다. 표시창에는 LOC 가 표시됩니다.
❷ 잠금 기능을 해제하려면 다시 한번 잠금 버튼을 3초간 터치해 주십시오.
※ 잠금 기능은 작동 중에만 선택이 가능합니다. 대기 상태에는 사용할 수 없습니다.

용기 선택 및 사용 방법

※ 사용 시 반드시 전용 용기만 사용해 주십시오.

적합 용기

지름이 10 cm 이상에서 26 cm 이하의 금속 재료의 조리 용기
(철제 프라이팬, 스테인리스 스틸 냄비, 철제 팬, 철제 주전자,
범랑 스테인리스 스틸 주전자, 철제 플레이트)

부적합 용기

지름이 10 cm 이하인 냄비의 바닥이 세라믹 코팅, 고온 유리,
알루미늄, 쿠퍼, 알루미늄 합금 재료의 조리 용기

올바른 사용

조리 용기의 바닥 사이즈는 인덕션의 표면 크기와 동일하거나
약간 큰 것을 사용하면 열 에너지 효율을 극대화 시킬 수 있습
니다. 안전을 위해 반드시 열판 위에 냄비나 가열할 조리 용기
를 올려 놓고 사용해 주십시오.

잘못된 사용

열판 위에 냄비나 가열할 조리 용기를 올려 놓지 않고 사용할
경우 기기 고장의 원인이 됩니다. 열판에 비해 조리 용기 바닥
이 너무 작은 경우 에너지가 손실될 뿐 아니라 요리가 끓어
넘쳤을 경우 열판 표면에 눌러 붙게 됩니다.

청소 및 보관 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
※ 본체를 절대 물에 담그거나, 흐르는 물에 제품을 헹구지 마십시오.
※ 기기 테두리를 청소할 때 칼 등의 예리한 물건을 사용하지 마십시오. 기기 파손의 우려가 있습니다.

1. 음식물 흘린 자국이나 기름때는 열판이 미지근할 때 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 내십시오.
2. 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
3. 음식이 열판에 단단히 굳어 있을 경우 인덕션 전용 청소칼을 이용하여 청소해 주십시오.
4. 청소가 완료되면 완전 건조 후 박스에 담아 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.

메모

메모

메모

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광주 / 전남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/
@shinil1959

REV.27