
보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

shinil

신일 냉풍기

SHINIL Power Air Cooler

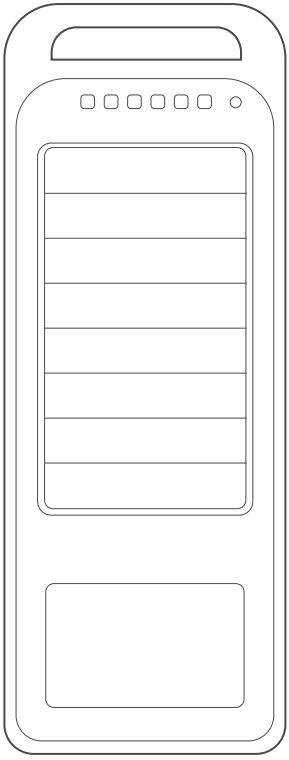

KS-QEI
선풍기부문
품질만족지수 1위

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 AC 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

안전상의 주의

표시 설명

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.


⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.

- 금지 (그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)
- 분해금지 (제품을 임의로 분해하지 말라는 표시입니다.)
- 접촉금지
- 물접촉 금지
- 반드시 지켜야할 것
- 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것

⚠ 경 고

분해금지


본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .

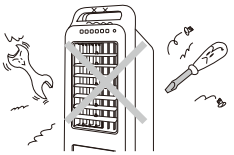

※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

플러그뺌


기기의 외부 및 필터를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

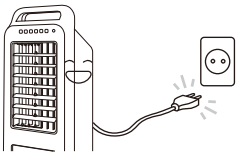

※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


알 림

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

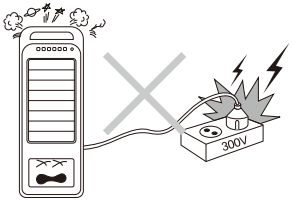


금 지


한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

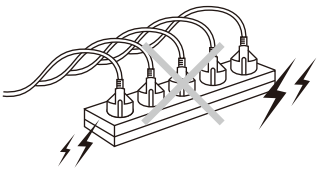

금 지

플러그와 코드선을 상시 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

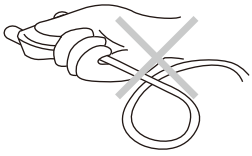

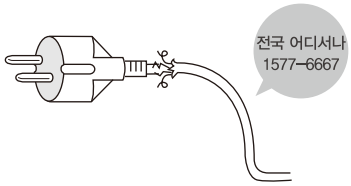

⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳
(제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳
(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)




✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳
(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 이 기기는 가정용으로 고안되었습니다. 야외나 상업적인 용도로 사용하지 마십시오.

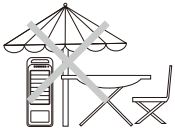

✖ 수평이 맞지 않은 곳이나 책상, 테이블 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.
(기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)




✖ 직사광선이 비추는 곳이나 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)
0 ℃미만 50 ℃이상인 장소



물접촉 금 지


침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 물기가 묻은 수건이나 무거운 물건 등을 기기, 전원 플러그 위에 올려놓지 마십시오.

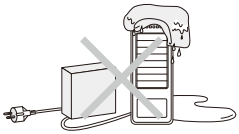

※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그뽑

천둥이 칠 때나 외출, 장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

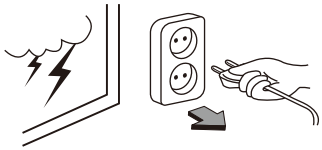


※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그뽑

물접촉 금 지

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

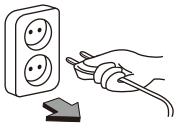


접촉금지

공기 흡입구에 막대나 이물질을 넣지 마십시오. 특히, 작동 중에는 어린이가 손가락을 넣지 못하도록 각별히 주의하십시오.



금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

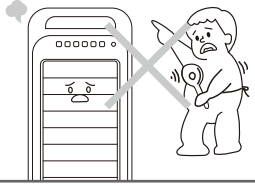

금 지

전원 플러그를 임의로 늘리거나 연장선을 사용하지 마십시오. 또, 콘센트나 플러그가 고장났거나 연결 부위가 느슨한 경우 화재와 누전의 위험이 있으니 사용을 멈추고 고객센터로 문의해 주십시오.




※ 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

⚠ 주 의

알 림


책상이나 의자같이 높낮이가 있는 곳에 올려놓고 사용하지 마십시오. 반드시 바닥에 놓고 사용하십시오.

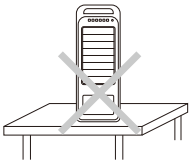

※ 제품이 떨어져 고장나거나 사람이 다칠 수 있습니다.


금 지

환기가 되지 않는 밀폐된 장소에서 오랜 시간 사용하지 마십시오. 산소 부족, 체온 저하로 인해 심각한 위험에 처할 수 있습니다. 취침 중에는 환기를 위해 창문을 열어 두십시오.

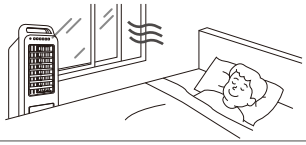


알 림

습기가 많거나 젖은 손으로 기기를 만지지 마십시오.

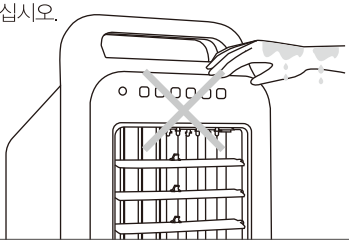


알 림

코드선을 가스 파이프 라인, 송수관 라인, 피뢰침이나 전화선에 접지하지 마십시오. 또, 기기의 설치가 끝난 후 누전이 되지 않는지 확인하십시오.

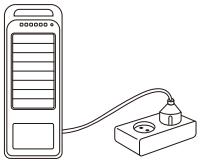

알 림

송풍구를 막지 마십시오. 송풍구가 막혀 있을 경우, 기기의 냉방 능력이 저하될 수 있으며 송풍구 막힘이 지속될 경우 작동을 멈출 수 있습니다.

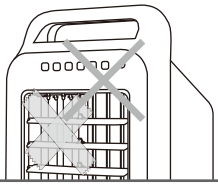

알 림

제품을 청결하게 유지하고 정기적으로 관리해야 합니다.




제품의 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

제 품 명	냉풍기	**제 조 원**	Shenzhen LianChuang Technology Group Co.,Ltd
정격전압	AC 220 V/60 Hz	**소비전력**	45 W
물 탱 크	5.5 L	**외형치수**	약 342 X 260 X 719 mm
타 이 머	1~8 H	**제품중량**	약 5 kg
코드길이	1.8 m	**동작방식**	전자식


본체와 부속품

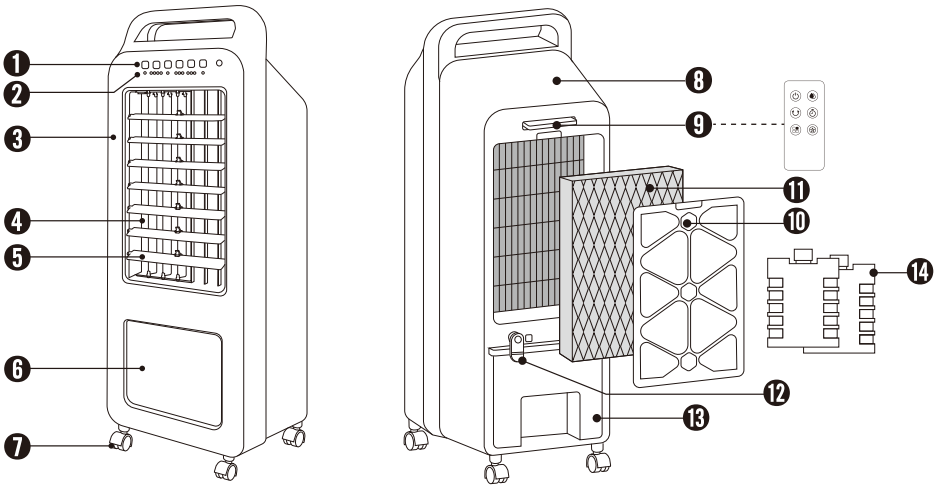

❶ 조작부 ❷ 표시등 ❸ 전면부 ❹ 세로 날개 ❺ 가로 날개 ❻ 물탱크 (앞면) ❼ 바퀴 ❽ 후면부
❾ 리모콘 ❿ 후면 필터 ⓫ 냉각 패드 ⓬ 전선 정리 홈/물탱크 고정 ⓭ 물탱크 뒷면 ⓮ 아이스팩

조작부


조작 판넬의 기능은 리모콘으로도 사용할 수 있습니다.

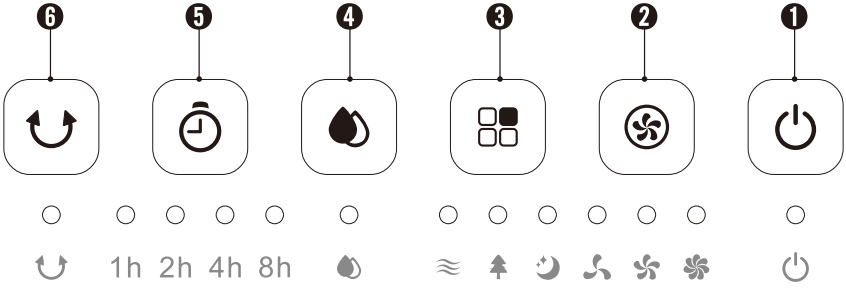


❶ **전원 버튼**	기기를 작동하거나 끌 수 있습니다.
❷ **풍속 버튼**	풍속을 조절할 수 있습니다. (약–중–강)
❸ **모드 버튼**	모드를 전환할 수 있습니다. (일반 모드, 자연 모드, 수면 모드)
❹ **냉풍 버튼**	냉풍 기능을 조작할 수 있습니다.
❺ **타이머 버튼**	타이머를 조작할 수 있습니다. (1–2–4–8 시간)
❻ **풍향 버튼**	좌 / 우로 풍향을 조절할 수 있습니다.

사용 방법


아래의 사용 방법을 숙지하여 사용해 주십시오.

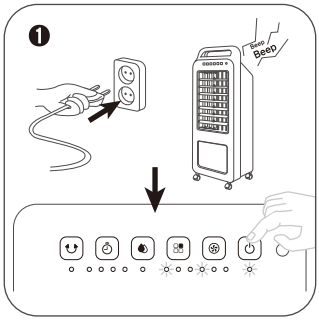


전원을 연결하면 기기에서 알림음이 울리며 대기 모드가 됩니다. (표시등은 켜지지 않습니다.) 처음으로 전원 버튼을 누르면 전원과 일반 모드, 약풍에 표시등이 켜지며 작동합니다. 처음 부팅이 아닌 경우 종료 전 작동 상태로 부팅됩니다. (수면풍, 타이머 기능일 경우 일반모드로 부팅)

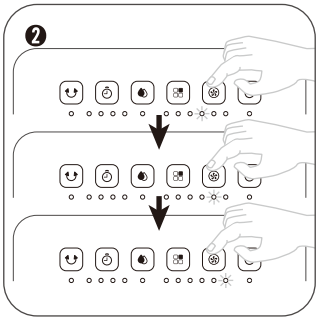


풍속을 변경하려면 풍속 버튼을 누릅니다.
약 → 중 → 강 → 약 → 중 → 강... 의 순서로 반복됩니다. 풍속에 변화가 있을 시, 해당하는 풍속의 하단 표시등도 함께 켜집니다.

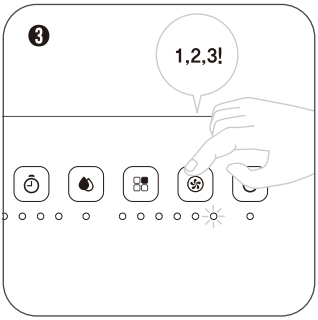

필터를 건조시키고 싶을 때에는 풍속 버튼을 3초 동안 누르면 강풍 표시등이 깜박이고 고속풍이 작동하며 20분 동안 이 상태가 유지되다 자동 종료됩니다. 필터 건조 중에는 전원 버튼 외엔 다른 버튼을 사용할 수 없습니다.

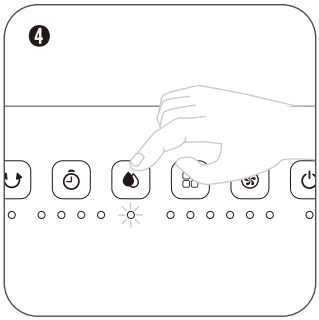

전원을 켜면 냉풍 버튼은 꺼져있습니다. 기기가 작동 중일때 냉풍 버튼을 누르면 기능을 사용할 수 있습니다. 해당 기능을 사용할 때, 아래의 표시등도 함께 켜집니다. 물이 부족하거나 전원을 눌렀을 경우 기능이 꺼집니다.

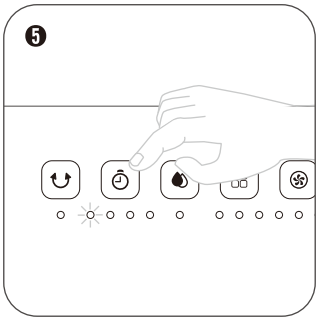

작동 중 타이머 버튼을 누르면 자동 종료 시간이 설정됩니다. 설정 가능 시간은 1, 2, 4, 8 시간 입니다. 설정한 시간 하단에 표시등이 켜집니다. 설정된 시간이 지나면 대기 상태(전원 종료)가 됩니다.




기기를 처음 작동 시 일반모드로 작동합니다. 버튼을 누르면 일반 → 자연 → 수면 → 일반... 순서로 전환되며 해당 표시등도 함께 켜집니다.


사용상의 주의사항

* 기기 조작 후 버튼을 추가 조작하지 않으면 잠시후 표시등의 밝기가 낮아집니다. 버튼을 누르면 표시등이 켜집니다.
* 전원을 켤 때 전원 표시등이 켜지고 약풍으로 작동하고 해당 표시등이 켜집니다.
* 재사용 시, 메모리 기능으로 전원을 끄기 전 작동 상태가 켜집니다. (타이머, 수면 모드 기능 제외) 전원을 끄기 전의 풍속이 약풍이었다면 중풍이었다가 약풍으로 전환됩니다. 표시등은 계속 약풍에 켜져 있습니다.
* 수면 모드에서는 풍속 변화에 따라 표시등이 바뀝니다.
* 플러그를 꽂으면 알림음이 울립니다. 전원 버튼을 눌러 기기를 종료하면 긴 알림음이 울리고 타이머가 설정 시간에 도달해도 소리가 나지 않습니다. 전원 버튼이나 다른 버튼들을 누르면 알림음이 울립니다.

냉풍 사용하기

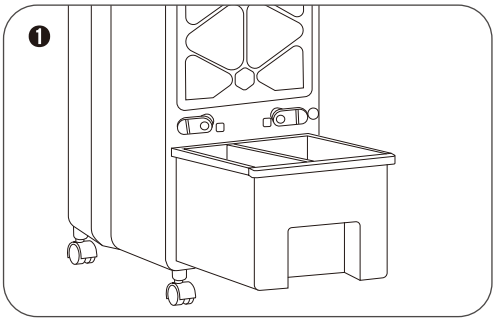


후면부 하단의 물탱크를 열어 줍니다.

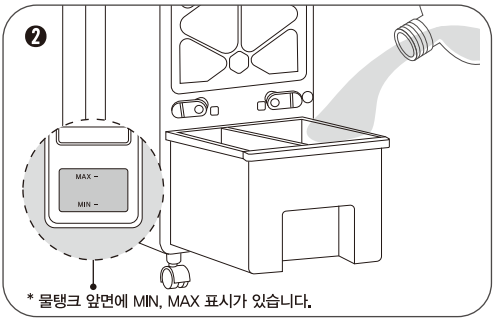

물탱크에 물을 부어 줍니다.
이 때, 물탱크의 MIN, MAX 범위 내에 물을 부어주십시오.

아이스팩 사용하기

아이스팩은 저온 저장 및 보온성을 지니고 있어 물속의 열을 서서히 흡수하고 물탱크의 수온을 주변 온도보다 낮춰주어 바람을 훨씬 시원하게 해줍니다.

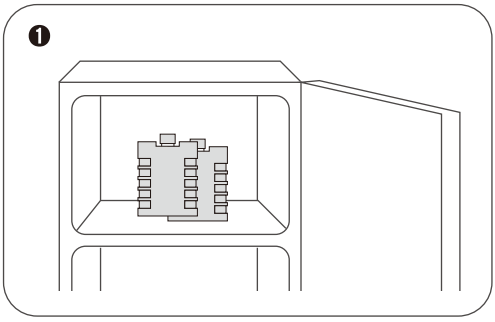


아이스팩을 냉동실에 넣어 완전히 얼려줍니다.
(연속 사용이 가능하도록 2개가 기본 제공 됩니다.)




물탱크에 아이스팩을 넣습니다. 이 때, 반드시 물탱크의 왼쪽에 아이스팩을 넣어주십시오. 약 10 분 후 물탱크의 수온이 주변 온도보다 낮아집니다.
***아이스팩을 열거나, 내용물을 흡입하면 절대 안됩니다.**

리모콘 사용하기

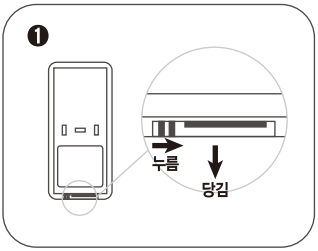

리모콘 배터리가 다 닳았을 경우, 뒷면의 덮개 하단 홈을 누르며 덮개를 열어줍니다.

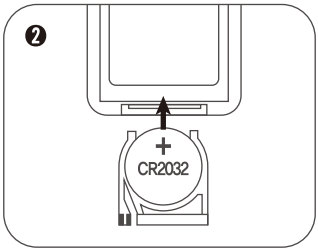

리모콘 사용 배터리는 CR2032 입니다. +, – 극에 유의하여 배터리를 교체 후 덮개를 닫으십시오.




본체의 리모콘 수신부를 향해 사용하면 보다 원활하게 신호 송수신을 사용할 수 있습니다.

청소 및 유지관리

기기를 청소 전, 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아 주십시오. 전원을 켜고 청소 시, 감전과 화재의 위험이 있습니다.



◆ 부드러운 재질의 천에 물이나 중성 세제를 약간 적셔 오염된 부분을 중심으로 닦아 주십시오.
◆ 본체를 물 속에 넣거나, 모터 및 조작부에 물기를 떨어뜨리지 마십시오. 제품 틈새 및 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
◆ 휘발유, 신나 등 인화성 물질이나 화학 세제를 이용하여 청소하지 마십시오.
◆ 본체의 청소는 눈에 보이는 외관만 해주십시오. (제품을 분리하지 마십시오.)
◆ 부드러운 천에 40도 이하의 물을 묻혀 부드럽게 닦아 주십시오.
◆ 청소가 끝나면 마른 걸레를 이용해 기기의 물기를 완전히 제거하십시오.
◆ 후면 필터와 냉각 패드에 많은 먼지가 쌓이면 냉풍 효과에 영향이 미치므로 한 달에 한 번 청소해 주십시오.
◆ 〈참고〉 그림처럼 후면 필터와 냉각 패드를 차례대로 분리 합니다. 후면 필터는 세제와 부드러운 솔로 청소합니다. 냉각 패드는 몇 분 동안 세제를 푼 물에 담근 후 완전히 건조시킨 후 다시 조립합니다.
◆ 물탱크를 꺼낸 후, 세제를 묻힌 헝겊으로 닦아 줍니다. 깨끗한 물로 씻어낸 후 다시 조립합니다.
◆ 모든 손질이 끝난 후 부품을 올바르게 조립했는지 확인하십시오. 정상적으로 동작이 되지 않는다면, 재조립 해보십시오.
◆ 장시간 기기를 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 뽑고 기기에 덮개를 덮어 먼지가 들어가지 않도록 하십시오. 기기를 보관 전 냉각 패드와 후면 필터, 물탱크에 물기가 없고 건조한지 확인 하십시오. 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주십시오.

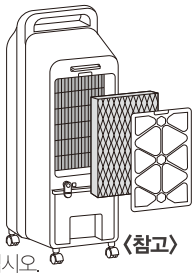
〈참고〉

A/S를 의뢰하기 전에

※ 아래와 같이 점검 후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우, 제품 사용을 멈추고 당사 A/S 센터로 문의해 주십시오.

증 상	확 인 사 항
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원이 꺼져 있지 않은지 확인하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ➔ 잠시 기다렸다가 설정을 바꿔서 동작해 보십시오.
냉풍 기능을 사용 시, 알림음이 울려요.	➔ 물탱크에 물이 부족하지 않은지 확인하십시오. ➔ 물을 채웠는데도 알림음이 계속된다면 재부팅 해보십시오. ➔ 이상 작동이 계속 된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.
누수가 있어요.	➔ 냉각 패드가 올바르게 설치되어 있는지 확인 하십시오.
소음, 진동이 있습니다.	➔ 기기를 설치한 바닥이 평평하지 않은지 확인하시고 최대한 평평한 곳에 설치해 주십시오.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279

경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313

인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663

강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459

대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751

충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802

충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778

전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061

광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055

대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396

경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533

부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339

경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339

울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854

제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27

신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우