
신일 이동형 PTC 온풍 히터 사용 설명서

SHINIL Portable PTC Fan Heater
User Manual

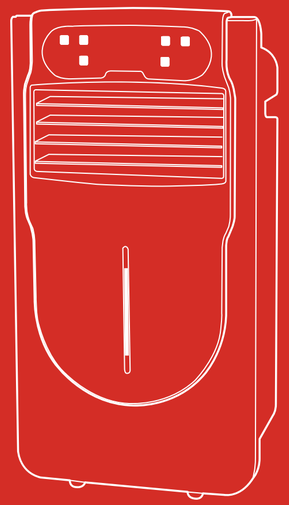


고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

제품 사양

제 품 명	전기온풍기	**사 이 즈**	347*265*784 mm
정 격 전 압	AC 220 V/60 Hz	**중 량**	약 7.5 kg

각 부의 명칭

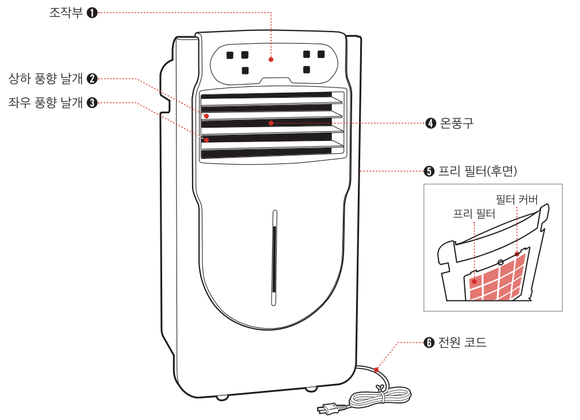



화상주의 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
사용이 끝난 후 히터에 남은 잔열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년 월 일		년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지			성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

사용 방법

· 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용하십시오.

자동/수동 모드

자동 모드: AUTO의 그래픽이 표시됩니다. 자동 모드 시 히터 강/약을 임의로 조절할 수 없으며 설정 온도에 따라 히터가 자동으로 작동됩니다. (기본 온도 25 ℃로 설정되어 있습니다.)

주의 **히터 버튼을 누르면 히터 모드 설정과 함께 수동 모드로 전환됩니다.**

수동 모드: 히터 버튼을 누르면 자동 모드에서 수동 모드로 전환되어 선택한 히터 모드에 따라 강/약을 조절하여 사용할 수 있습니다.

주의 **온도 버튼을 누르면 희망 온도 설정과 함께 자동 모드로 전환됩니다.**

메인 스위치 버튼 (제품 후면에 있습니다.)

제품이 오작동 하거나 제품을 장기간 사용하지 않을 때 메인 스위치 버튼을 꺼짐 상태로 두십시오.
제품을 작동 시킬 시에는 켜짐(ON)으로 두고 사용하십시오.

전원/자동 버튼

전원/자동 버튼을 누르면 제품이 작동합니다. 제품은 초기 자동 모드로 설정되어 작동합니다.

주의 **제품 정지 시 과열 방지를 위해 약 30초간 팬 모터가 작동 후 꺼집니다. 기본 설정 온도는 25 ℃이며 실온이 기본 온도보다 높으면 작동하지 않고 25 ℃ 이하이면 자동으로 작동이 됩니다. 자동으로 작동이 되지 않을 시 표시창에 실온이 25 ℃ 이상인지 확인해 주십시오.**

히터 버튼

히터 버튼을 누르면 자동 모드가 해제되고 수동으로 작동됩니다. 히터의 온도를 조절하여 바람 온도를 조절합니다.

주의 **수동 모드에서 작동 시에는 히터는 선택된 모드(강/약)로 계속 작동됩니다.**

온도 버튼

희망 온도를 설정합니다. 희망 온도는 7 ℃ ~ 35 ℃까지 1 ℃씩 조절할 수 있습니다.
온도 설정 후 3초가 지나면 깜빡거림이 멈추고 희망 온도가 설정됩니다. *희망온도는 기본 25 ℃로 설정되어 있습니다.

주의 **온도 버튼으로 희망 온도 설정 시, 외부 온도에 따라 히터의 강/약이 자동으로 조절됩니다.**

시간 버튼

시간 버튼을 누를 때마다 1시간 ~ 8시간 연속 작동의 순으로 시간이 설정되어 작동합니다.
· 버튼을 눌러 희망 시간 설정 후 3초가 지나면 깜빡거림이 멈추고 시간이 설정됩니다.
· 시간 경과에 따라 표시 램프가 바뀌며 남은 시간을 램프로 표시합니다.
· 설정 시간이 경과하면 표시 램프가 꺼지고 모든 작동이 정지됩니다.

회전 버튼

회전 버튼을 누르면 좌우 풍향 날개가 일정 범위 내에서 회전합니다.
원하는 위치에서 회전 버튼을 다시 누르면 풍향 날개의 위치를 조절할 수 있습니다.

리모컨 조작 방법

리모컨을 스탠드의 수신부에 향하여 원하는 버튼을 누릅니다.
· 리모컨으로 조작 가능한 거리는 수신부 정면에서 약 3 m 이내입니다. 수신부에 대한 기울기 정도에 따라 조작 가능한 거리는 짧아질 수 있습니다.
· 인버터 조명기구 또는 전자 순간 점등 조명기구를 사용하는 실내에서는 리모컨이 작동되지 않는 경우가 있습니다.
· 송신부와 수신부 사이에 장애물이 없도록 해주십시오. 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

플러그뽑 / 분해금지 / 물접촉금지 / 접촉금지 / 주 의 / 덮지마시오 / 금 지

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 온풍구에 손이나 다른 물체를 대지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 고온의 장소나 화기 근처 (제품의 과열 및 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
✖ 커튼, 이불, 신문 등 연소되기 쉬운 물건과 가까운 곳 (화재의 위험이 있습니다.)
✖ 고기 굽는 연기나 먼지가 많은 곳 (절연이 나빠져 누전 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.)
✖ 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
날카로운 모서리에 코드선이 닿게지지 않도록 하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.


청소 및 보관 방법

· 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
· 히터를 절대로 물에 담그지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
· 청소할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
· 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려 놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.


❶ 히터를 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고 제품이 완전히 식은 다음 손질해 주십시오.
❷ 히터를 깨끗이 청소할 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
❹ 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

필터 조립 및 손질 방법


· 필터 청소, 조립과 분해 시 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 필터는 일주일에 한번씩 청소해 주십시오.

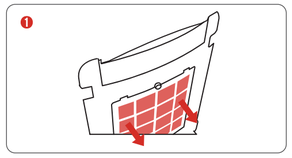


리셋 램프에 불이 켜지면 필터를 청소해 주십시오. 필터 커버를 화살표 방향으로 빼내어 본체에서 필터를 분리해 주십시오.

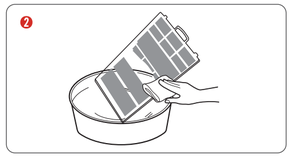

필터를 청소할 때에는 물이나 중성세제를 섞은 물로 필터에 있는 먼지를 닦아 세척해 주십시오.

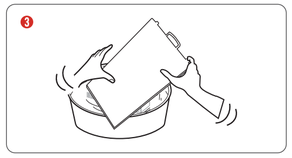


필터 세척 후 필터의 물기를 완전히 제거하여 말려주십시오.

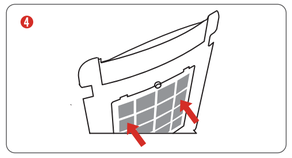

청소가 완료된 후 역순으로 화살표 방향으로 필터와 필터 커버를 본체에 조립해 주십시오.

리모컨 건전지 교체 방법

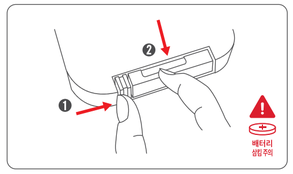

1. 좌측 그림 ❶ 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림 ❷ 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
2. 건전지의 +부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아주십시오.

· 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2032 입니다.
· 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
· 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
· 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 증상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
· 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

제품 내부에 손이나 화학약품, 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

전도 안전장치를 테이프 등으로 고정하고 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

휘발유, 신나, 벤젠, 등유, 알칼리성 비눗물, 연미분 및 살충제 등을 이용하여 청소하지 마십시오.
화재 및 제품의 변색 등을 일으킬 우려가 있습니다.

온풍구에서 나오는 온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오.
신체, 사물에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.

제품을 담요나 이불, 커튼 등으로 덮지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

히터를 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

본 제품을 강한 상태로 장시간 사용하지 마십시오.
취침 시 강한 상태로 사용하면 호흡 곤란이 올 수 있으므로 매우 위험합니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 본체 후면의 필터 커버가 빠져있지 않습니까? 정확히 장착되어 있지 않으면 작동되지 않습니다. ➔ 5시간 자동 꺼짐 램프가 켜지있지 않습니까? 전원 버튼을 눌러 전원을 끈 다음 다시 전원 버튼을 누르십시오. ➔ 히터가 기울어 지지 않았습니까? 평탄하지 않은 바닥에서는 전도 안전장치가 작동되어 히터가 작동되지 않을 수 있습니다. 평탄한 바닥에 놓고 사용하십시오.
타는 냄새가 나고 작동 시 소리가 납니다.	➔ 처음 사용할 경우 열선에 전기가 전달되므로 약간의 타는 냄새 및 소리가 납니다. 열선에서 열이 발산되면 소리 및 냄새가 곧 없어지므로 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.
온풍이 약하고 냄새가 납니다.	➔ 필터가 더러워지지 않았습니까? 필터를 청소하십시오. ➔ 필터 커버가 더러워지지 않았습니까? 필터 커버를 청소하십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

폐가전 제품 신고 및 수수료 납부 → 스티커 교부 → 폐가전 제품에 스티커 부착 → 지정 장소에 폐기