신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 오븐
사용 설명서

SHINIL Oven
User Manual

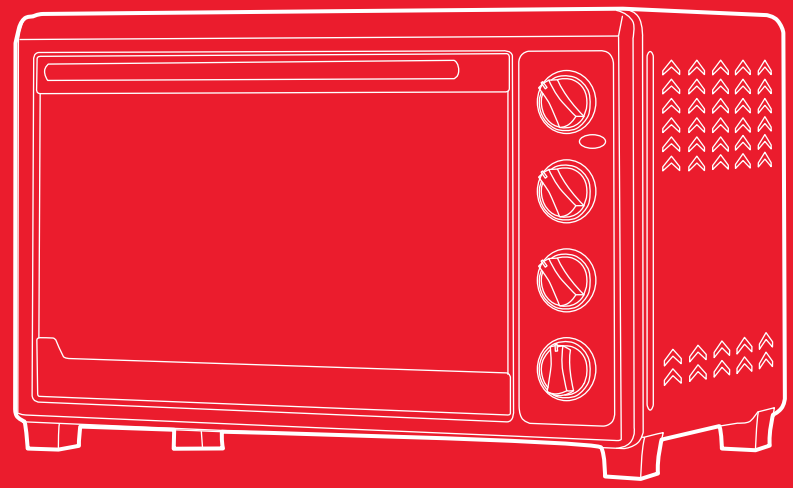

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

사용 중 뚜껑을 열거나 손을 가까이 하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
조리 중이나 조리 후 오븐 도어를 열거나 내용물을 꺼낼 때 반드시 주방장갑 등 안전장구를 착용해 주십시오.

작동 중에는 절대 물을 뿌리거나 이물질을 넣지 않도록 주의해 주십시오.
가열된 상태에서 찬물에 넣지 마십시오. 유리가 파손될 수 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

철 수세미로 오븐 내부를 청소하지 마십시오.
수세미 일부가 떨어져 부품에 닿으면 전기 감전을 일으킬 수 있습니다.

알루미늄 호일로 오븐의 어떤 부분도 덮지 마십시오. 과열의 원인이 됩니다.

판지, 플라스틱, 종이 또는 기타 유사 물체를 오븐에 넣지 마십시오.
크기가 큰 음식물을 넣거나 금속 식기를 사용하지 마십시오. **※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**

조리 또는 굽기를 할 때 금속 또는 오븐용 유리 이외의 용기를 사용할 때는 각별히 주의해 주십시오.

본 제품은 강화 안전 유리 문을 사용합니다. 보통 유리보다 강하고 파손에 강합니다.
강화 유리는 가장자리부터 파손될 수 있습니다. 문 표면 흠집과 가장자리 날카로움에 유의하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인 하십시오.
연기가 나고, 냄새가 납니다.	▶ 처음 작동 시 약간의 냄새와 연기가 날 수 있습니다. 이는 열선을 만들때 생기는 보호 물질이 타는 냄새이므로 고장이 아닙니다.

제품 사양

품 명	전기오븐기	사 이 즈	555 x 433 x 375 mm
정 격 전 압	AC 220 V/60Hz	중 량	약 6.8 kg
소 비 전 력	2000 W	재 질	철(크롬도금), 법랑, 스테인리스

각 부의 명칭

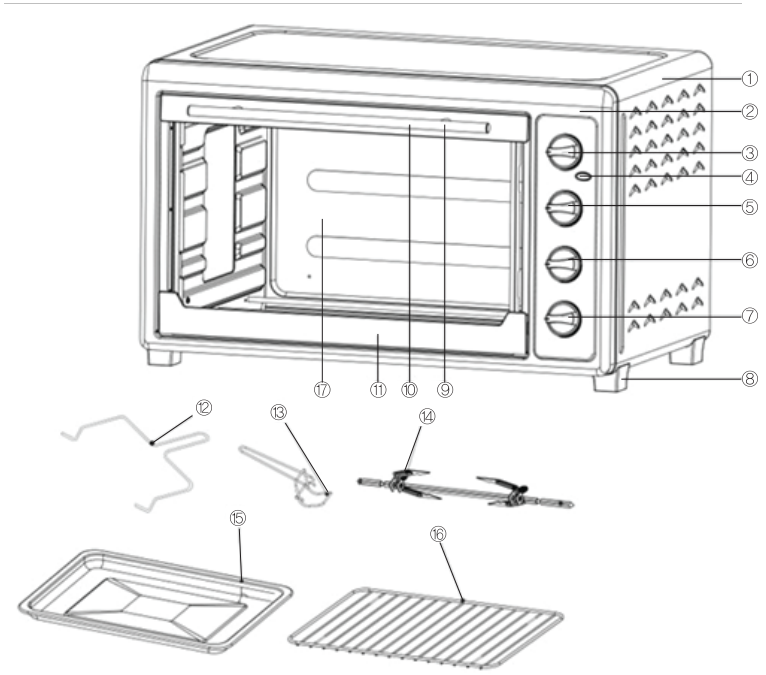

① 본체 커버
② 전면 패널
③ 구이기능 조절 다이얼
④ 표시등
⑤ 온도 조절 다이얼
⑥ 오븐 설정 다이얼
⑦ 타이머
⑧ 오븐 받침대
⑨ 상단 도어 프레임
⑩ 손잡이
⑪ 하단 도어 프레임
⑫ 회전 바베큐 손잡이
⑬ 트레이 손잡이
⑭ 회전 바베큐 꼬치
⑮ 베이킹 트레이
⑯ 그릴망
⑰ 전면 강화 유리

사용하기 전

오븐을 사용하기 전 확인해 주십시오.

1. 본 사용설명서에 나와있는 모든 사용법을 읽어주십시오.
2. 오븐의 전원 플러그가 연결되어 있지 않고 타이머 손잡이가 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오.
3. 뜨겁고 거품이 있는 물 또는 식기세척기로 모든 부속품을 씻어줍니다.
4. 모든 부속품을 완전히 건조시키고 오븐에 장착해줍니다. 콘센트에 플러그를 꽂으면 사용 준비가 되었습니다.
5. 오븐을 다시 조립한 후 선적 후 남아있을 수 있는 포장 잔여물 제거를 위해 토스트 기능으로 약 15분 동안 최대 온도 250 ℃로 가동시켜 줍니다. 이것은 처음 사용 시 나는 냄새도 제거하여 줍니다.

⚠ **주의: 초기 시동 작동은 약간의 냄새와 연기 (약 15분)가 발생할 수 있습니다. 이것은 정상적이며 무해합니다. 이것은 공장에서 발열체 보호 물질의 연소로 발생하는 것입니다.**

기능 및 부속품 확인


사용 전 아래의 오븐 기능과 부속품을 숙지하시기 바랍니다.

- 온도 조절: 베이킹, 구이, 토스트에는 100 ℃에서 250 ℃사이에 원하는 온도를 선택합니다.
- 가열 기능 조절: 4단계 가열 기능 선택 OFF / / / /
- 타이머 : 조리 시간을 선택하고 설정 시간이 끝나면 벨소리가 납니다.
- 전원 "ON" 네온 표시등 : 오븐 전원이 켜질 때마다 반짝입니다.
- 베이킹판 : 소고기, 돼지고기, 생선, 기타 음식을 구울 때 사용합니다. 또한 꼬치구이를 할 때 기름받이로 사용되기도 합니다.
- 그릴 : 소고기, 돼지고기, 생선, 기타 음식을 구울 때 사용합니다.
- 판 손잡이 : 뜨거울 때 그릴 또는 베이킹판을 잡을 때 사용합니다.

⚠ **주의: 오븐 사용 중 부상, 화상을 예방하기 위해 뜨거운 표면에 손을 대지 마십시오. 항상 오븐 장갑을 사용하십시오.**

사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.

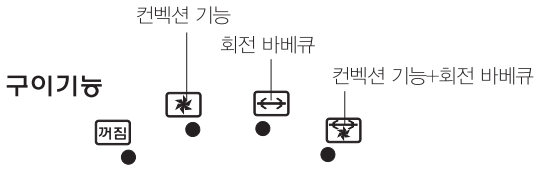

1. 컨벡션 기능 사용

컨벡션 요리는 (굽기, 굽기, 토스트) 팬의 일반 기능과 뜨거운 공기 움직임이 합쳐진 것입니다. 컨벡션은 일반 복사 타입의 토스터 오븐보다 빠른 요리를 제공합니다. 팬은 부드럽게 공기를 재료 모든 부분으로 보내 빨리 노릇노릇하고, 바삭하며 촉촉함과 풍미를 간직하게 합니다. 공기 움직임으로 모든 재료에 고른 열을 발생시켜 일반 오븐의 뜨겁고 차가운 부분과 비교하여 고르게 요리됩니다. 컨벡션은 낮은 온도에서도 요리가 가능하여 에너지 절약과 주방을 시원하게 유지하여 줍니다. 컨벡션 공기는 강하게 가열되어 음식 주변을 순환하여 전도 오븐보다 확실히 빠르게 요리합니다. 기능 조절 다이얼이 가열선 위치를 선택하면 컨벡션 팬이 자동적으로 작동합니다. 원하는 온도와 시간이 선택되면 컨벡션 팬이 작동을 시작합니다.

2. 회전 바베큐

회전 바베큐 꼬치에 4–5 lbs. 이상 굽는 것을 추천하지 않습니다. 닭은 다리와 날개가 굽는 동안 풀리는 것을 예방하기 위해 줄로 묶어주면 회전 바베큐 꼬치가 원만하게 회전됩니다. 맛있는 요리를 위해서 250 ℃으로 15분 동안 예열하기를 추천드립니다.

회전 바베큐 작동법

① 원하는 온도로 온도 조절 다이얼을 돌려줍니다.
② 회전 바베큐 꼬치에 요리하기 원하는 소고기, 또는 돼지고기를 넣습니다. 소고기 또는 돼지고기가 꼬치에 완전히 단단하게 고정되어 있는지 확인합니다. 고기나 돼지고기가 꼬치 중앙에 있는지 확인합니다.
③ 꼬치의 뾰족한 끝을 오븐 벽 오른쪽에 위치한 전동 소켓 안으로 넣어줍니다. 꼬치의 네모난 끝 부분이 오븐 벽 왼쪽에 위치한 꼬치 지지대에 놓여있는지 확인합니다.
④ 재료의 기름이 떨어지는 것을 받기 위해 베이크 트레이를 아래쪽으로 밀어줍니다.
⑤ 회전 바베큐로 기능 조절 다이얼을 돌려줍니다.
⑥ 상단 가열과 하단 가열로 기능 조절 다이얼을 돌려줍니다.
⑦ 원하는 요리 시간으로 시간 조절 다이얼을 돌려줍니다.
⑧ 요리가 끝나면 벨이 울리고 기능 조절 다이얼을 "OFF"로 돌려줍니다.
⑨ 꼬치 손잡이의 고리를 꼬치 양쪽의 홈 아래로 넣어 왼쪽을 먼저 들어 빼서 오븐에서 회전 꼬치를 뺍니다. 그런 다음 전동 소켓에서 꼬치를 당겨 빼서 바베큐를 오븐에서 뺍니다.
⑩ 바베큐 꼬치에서 소고기 또는 돼지고기를 빼서 도마 또는 접시에 놓습니다.

구이, 베이킹, 토스트 사용 방법

⚠ **주의 :** 뜨거운 오븐에서 베이킹판, 그릴 또는 기타 뜨거운 용기를 꺼낼 때에는 각별히 주의하십시오. 오븐에서 뜨거운 것을 꺼낼 때는 항상 판 손잡이를 사용하거나 오븐용 장갑을 사용하십시오.



1. 구이 방법

① 음식물과 베이킹판을 분리 가능한 그릴에 넣습니다.
② 유리 문을 반정도 열어둡니다.
③ 원하는 조리 시간만큼 타이머를 돌려줍니다.
④ 오븐설정 다이얼을 구이로 돌려줍니다.
⑤ 온도설정 다이얼로 온도를 선택합니다.
⑥ 구이가 끝나면 오븐 전원을 끄기 위해 타이머를 "OFF"로 돌려줍니다.



2. 베이킹 방법

베이킹 기능은 바닥 열을 사용합니다.

① 분리 가능한 그릴을 원하는 위치에 장착합니다.
② 베이킹판을 넣고 문을 닫아 줍니다.
③ 원하는 조리 시간만큼 타이머를 돌려줍니다.
④ 오븐설정 다이얼을 베이킹으로 돌려줍니다.
⑤ 온도설정 다이얼로 온도를 선택합니다.
⑥ 베이킹이 끝나면 오븐 전원을 끄기 위해 타이머를 "OFF"로 돌려줍니다.



3. 토스트 방법

① 250℃로 온도를 설정합니다.
② 그릴에 토스트할 음식을 놓습니다.
③ 원하는 조리 시간만큼 타이머설정 다이얼을 돌려줍니다.
④ 오븐설정 손잡이를 토스트로 돌려줍니다.
⑤ 온도설정 다이얼로 온도를 선택합니다.
⑥ 베이킹이 끝나면 오븐 전원을 끄기 위해 타이머를 "OFF"로 돌려줍니다.

***그릴의 위치**

쿠키 - 하단과 중간을 사용합니다.
케이크 - 하단을 사용합니다. (한번에 하나만 굽습니다)
파이 - 하단과 중간을 사용합니다.

관리 및 청소

**오븐이 정상 작동 시 자동적으로 세척이 되는 연속 클린 코팅 시스템을 갖추고 있습니다.
조리하는 동안 음식물이 튀어 코팅 부분에 닿으면 오븐이 작동하는 동안 산화됩니다.**

1. 베이킹판과 그릴 등은 따뜻한 물에 세제나 비누와 같은 중성 세제를 이용하여 세척하여 주시고 헝겊이나 스펀지와 같은 부드러운 솔 또는 수세미를 사용하여 주십시오.
   철 수세미, 연마제를 사용하지 마십시오. 금속 식기로 인한 벽면 긁힘와 같은 것은 코팅에 손상을 줄 수 있습니다.
2. 거품이 있는 물 또는 식기세척기로 모든 부속품을 깨끗하게 씻어줍니다.
3. 문은 젖은 스펀지로 닦고 마른 종이 또는 타월로 닦아 건조시킵니다. 외부는 젖은 스펀지로 닦아줍니다.
4. 콘센트에 플러그를 꽂기 전 모든 부속품과 표면을 완전히 건조시켜 줍니다.
5. 감전의 위험이 있으니, 플러그, 코드 및 발열관이 물 또는 기타 액체와 접촉이 되지 않도록 해주십시오.

※ 관리 시 주의 사항

1. 감독 없이 절대 사용하지 마십시오. 짧은 시간이더라도 사용하지 않을 때에는 전원을 꺼 둡니다.
2. 본 제품은 외부 타이머 혹은 별도의 원격 제어 시스템에 의해 작동되지 않습니다.
3. 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 제조사, 서비스센터에서 수리해야 합니다.
4. 제품은 액체에 담그지 마십시오.

⚠ **주의: 본 제품은 안전에 책임이 있는 사람이 감독하거나 제품 사용법을 가르치더라도 (어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약한 분, 지식과 경험이 부족한 분이 사용하기 적합하지 않습니다.**

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil_official/
@shinil1959

REV.27