
shinil

신일 프리미엄 선풍기
사용 설명서

SHINIL Premium Electric Fan
User Manual

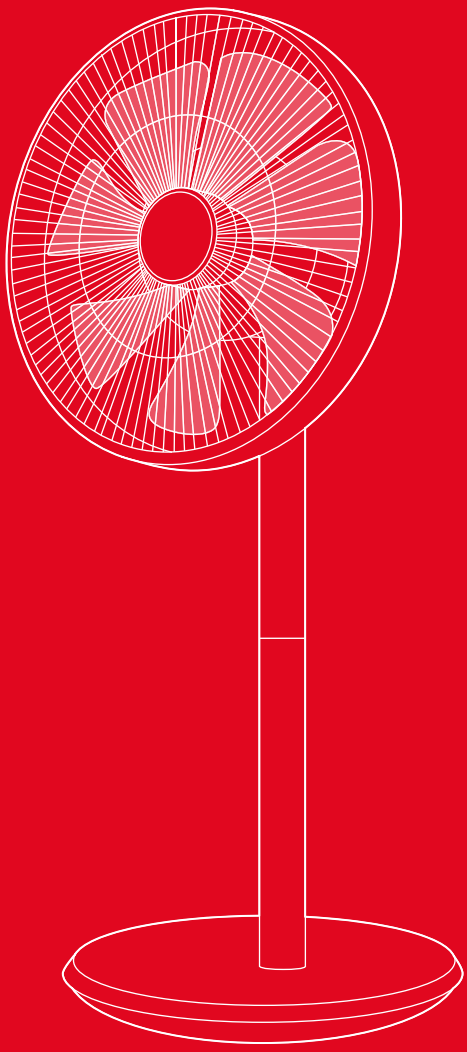

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
날개가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다 .



물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)
✖ 밀폐된 공간이나 통풍이 되지 않는 곳



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 중 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

기기를 완전히 조립하기 전에 플러그를 콘센트에 연결하지 마십시오.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.
※ 기기를 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기 전원이 완전히 차단된 후 청소해 주십시오.


절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등을 사용하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


조립 방법

❶ 안전망 조립 준비

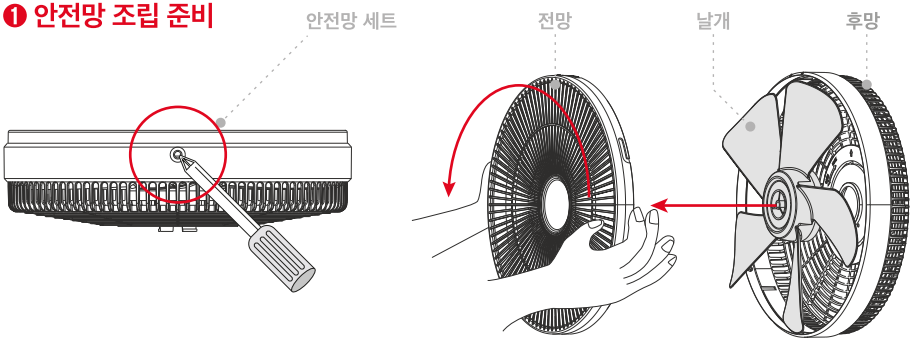


안전망 세트를 꺼내 하단의 조립되어 있는 볼트를 드라이버로 풀어주십시오. 전망을 시계 반대 방향으로 돌리고 앞으로 당겨서 전망을 분해해 주세요. 전망, 날개, 후망을 분해한 상태로 준비해 주십시오.

❷ 본체 조립 준비

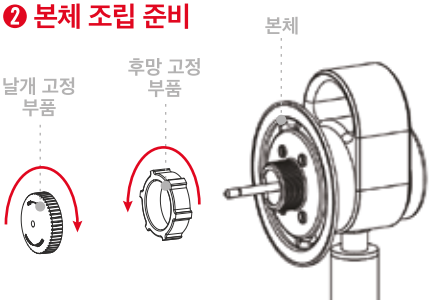


1) 본체 세트를 꺼내 모터앞에 있는 날개 고정부품을 시계 방향으로 돌려서 분해를 해주세요.
2) 후망을 고정하는 후망 고정부품을 시계 반대방향으로 돌려서 분해를 해주세요.

❸

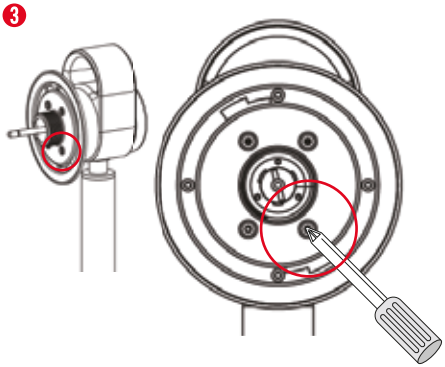


본체 4시 방향에 있는 볼트를 드라이버로 풀어주세요.

❹

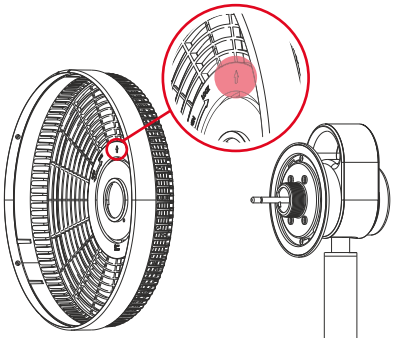

본체에 후망을 방향에 맞춰서 끼워 주시고, 시계 방향으로 돌려주세요. 이 때, 후망에 표시된 화살표가 11시 방향으로 되게 놓은 채로 본체에 넣고 시계 방향으로 돌려주세요.


❺

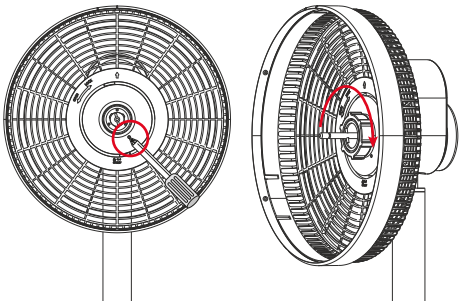

풀어낸 볼트를 후망 4시 방향에 드라이버로 단단히 고정 후, 후망 고정 부품을 시계 방향으로 돌려 단단히 고정해 주세요.


조립 방법

❻

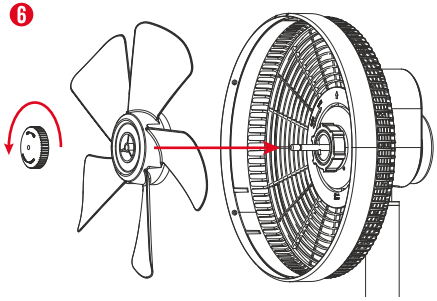


날개를 모터축에 방향을 맞춰서 넣어주세요.
날개를 모터 끝까지 밀어 넣어 날개 뒤 홈이 모터의 샤프트핀에 밀착되도록 한 후, 날개 고정 부품을 시계 반대방향으로 돌려서 단단히 고정해 주세요.

❼

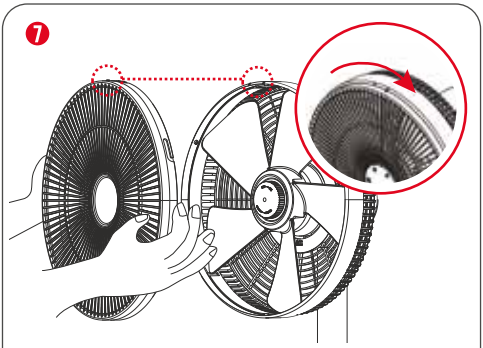


전망을 후망에 넣고 시계 방향으로 돌려서 고정해 주세요.
전망의 위에 있는 돌기를 후망 위 왼쪽에 있는 돌기에 맞춰서 넣고, 후망의 오른쪽 돌기까지 시계 방향으로 돌려주세요.

❽

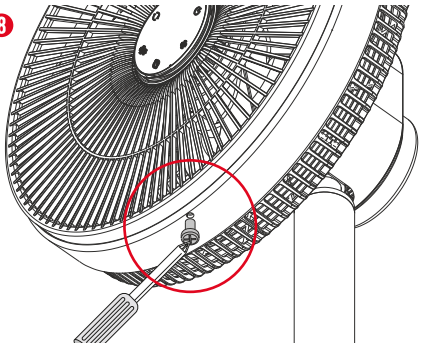

풀어낸 볼트를 전망의 6시 방향 밑의 홈에 드라이버로 고정해 주세요.
※ 날개, 안전망을 세척하실때는 조립의 반대로 분해하여 주세요.


❾ 스탠드 조립하기 (유선 TYPE)

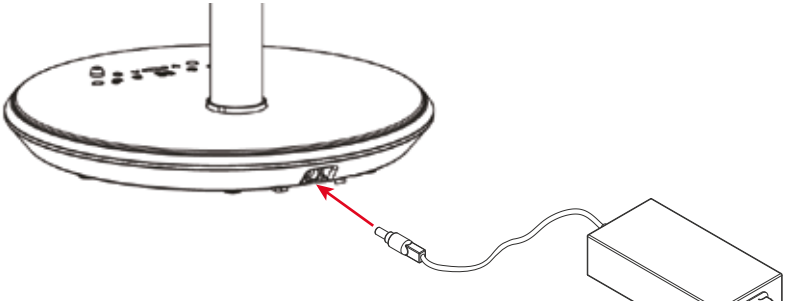

동봉된 어댑터를 스탠드 뒤에 꽂아 주세요.
이 때, 전원 플러그를 절대 연결하지 마십시오. 조립 완성 전 플러그를 꽂을 시 상해, 기기 고장의 우려가 있습니다.


❾ 스탠드 조립하기 (무선 TYPE)

※ 배터리팩 조립시 스탠드 표면의 기능버튼을 터치하지 않도록 주의해 주세요.

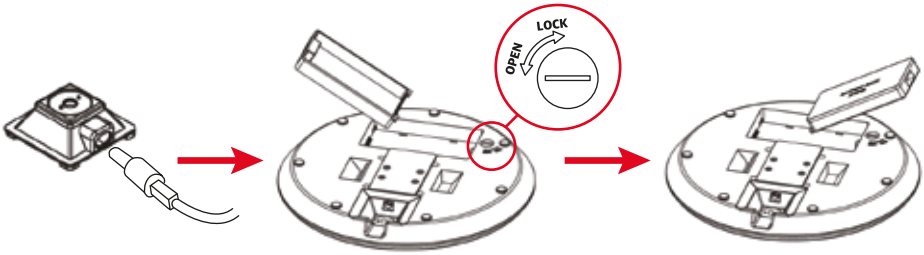


충전 DOCK에 어댑터를 연결해 주세요. (충전 DOCK를 사용하지 않고, 어댑터를 스탠드 뒤에 직접 꽂아 사용하셔도 됩니다.)
스탠드를 뒤집어서 배터리팩 옆 동그란 부분에 동전을 넣고 시계 반대 방향으로 돌려 배터리 카바를 제거해 주세요.
(무선으로 사용하지 않을 경우, 동봉된 배터리는 보관해 주시고, 배터리 커버는 제거 하지 마십시요.)
동봉된 배터리팩을 조립 방향에 맞춰 삽입하고, 동전을 이용하여 시계 방향으로 돌려서 배터리팩을 고정해 주세요.

❿

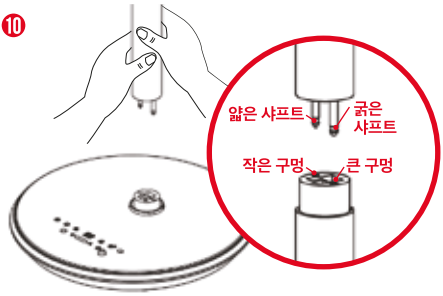


조립된 스탠드를 평평한 바닥에 반듯이 놓고, 파이프를 구멍에 맞춰 넣고 "딱" 소리가 날때까지 힘껏 밀어 넣어 주세요.
파이프에 연결된 샤프트의 굵기(굵은 샤프트, 얇은 샤프트)를 스탠드의 구멍(큰구멍, 작은 구멍)에 맞춰서 끼워주세요.

⓫

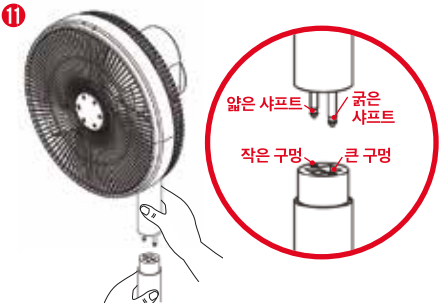


조립된 본체를 파이프 구멍에 맞춰 넣고 "딱" 소리가 날때까지 힘껏 밀어 넣어 주세요. 본체 파이프에 연결된 샤프트의 굵기(굵은 샤프트, 얇은 샤프트)를, 스탠드 파이프의 구멍(큰구멍, 작은 구멍)에 맞춰서 끼워주세요.

⓬ 작동하기 (유선 TYPE)

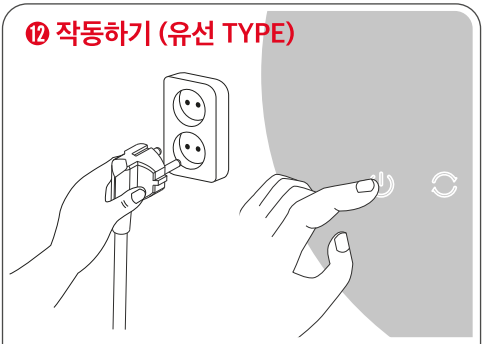


어댑터의 플러그를 콘센트에 연결한 후,
전원 버튼을 터치하면 동작합니다.

⓬ 작동하기 (무선 TYPE)

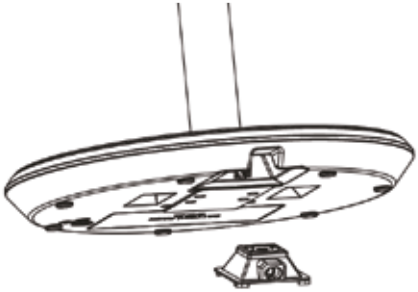

무선 TYPE은 충전 DOCK에 올려 놓은 뒤,
전원버튼을 터치하면 동작합니다.

각 부의 명칭

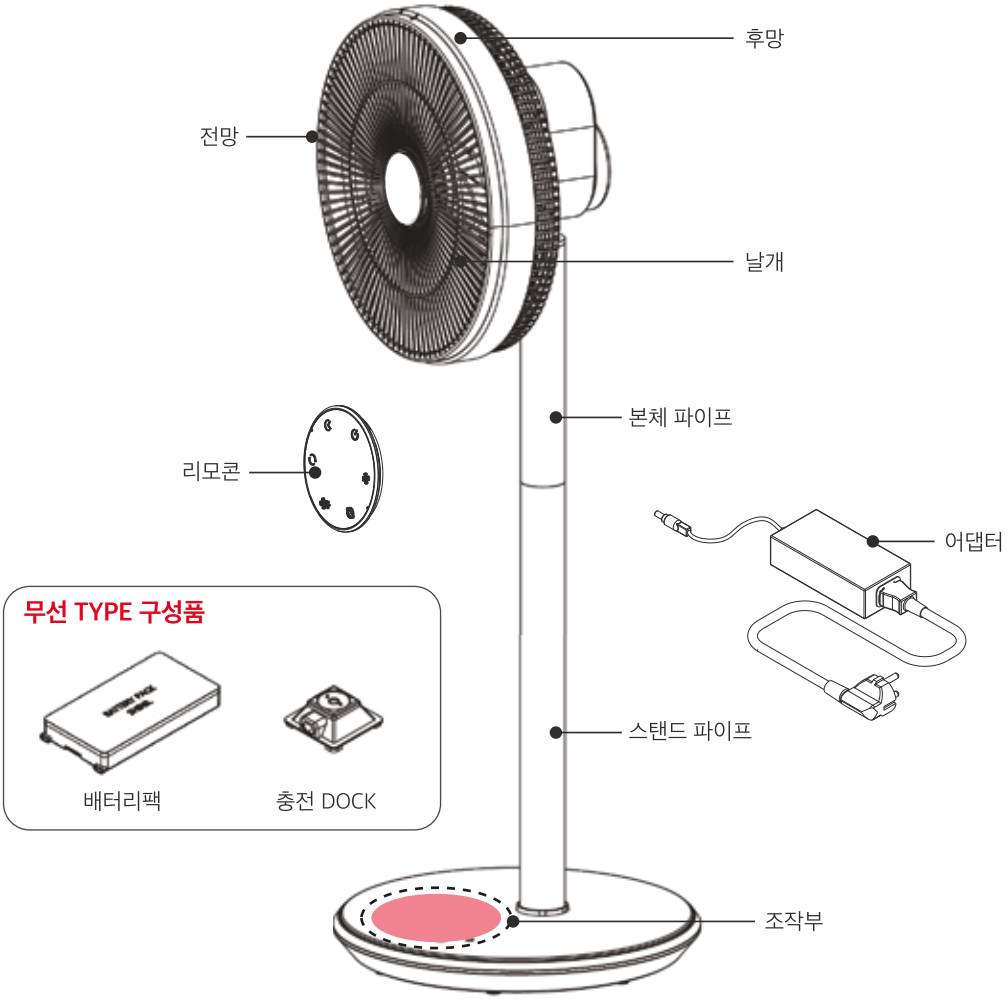


제품 사양

품 명	프리미엄 BLDC 선풍기	**풍 속 조 절**	**유선 사용** : 1단~9단 **무선 사용** : 1단~7단
정 격 입 력	DC 24 V. 2.5 A	**타 이 머**	1시간~8시간
소 비 전 력	22 W	**운 전 모 드**	자연풍, 유아풍, 터보모드, 인공지능 모드
회 전 조 절	30 °, 60 °, 90 °, 120 °		
구 성 품	유무선 TYPE : 설명서, 리모컨, 어댑터, 파이프 1개, 본체, 스탠드, 안전망세트 (전망, 후망, 날개) 무선 TYPE : 배터리팩, 충전 DOCK		

조작부 기능 설명

조작부

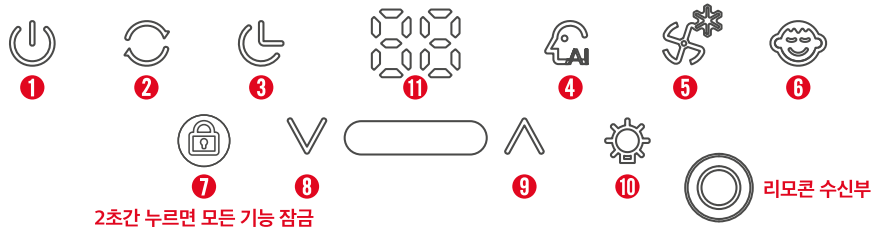

❶ 전원 버튼 ❷ 회전 조절 버튼 ❸ 시간 조절 버튼 ❹ 인공지능 버튼 ❺ 터보 버튼 ❻ 유아풍/자연풍 버튼
❼ 잠금 버튼 ❽ 속도 감소 버튼 ❾ 속도 증가 버튼 ❿ 램프(무드등) 버튼 ⓫ 숫자 표시부

전 원

전원버튼을 한 번 터치하면 "삐" 부저음이 발생되며, 선풍기가 기본 4단으로 동작을 합니다. 선풍기 표시부에 현재의 바람세기가 표시됩니다. 무선 TYPE은 배터리팩 연결시 배터리 잔량이 표시됩니다. 선풍기 동작 중 전원버튼을 한 번 더 터치하면 "삐삐" 2단 부저음이 발생하며, 선풍기가 정지합니다.

회전조절

선풍기 동작 중 회전조절 버 튼을 터치하면 아래와 같이 좌, 우 회전을 합니다.
좌우 30도 → 정지 → 좌우 60도 → 정지 → 좌우 90도 → 정지 → 좌우 120도 → 정지 → 좌우 30도 → 정지 →...
선풍기 좌우 회전 버튼을 터치하면 표시부에 현재의 좌우 회전각도가 약 3초간 표시후 바람세기 표시로 변경됩니다.

시간조절

선풍기 동작 중 시간조절 버튼을 터치하면, 자동 전원OFF 시간이 설정됩니다. 버튼 1회 터치할때 마다 1시간씩 설정이 되며, 최대 8시간까지 자동 전원OFF 설정됩니다. (1시간 → 2시간 → 3시간 → 4시간 → 5시간 → 6시간 → 7시간 → 8시간 → 연속운전 → 1시간 → ….) **※ 소비자의 안전을 위하여 버튼 입력을 하지 않은 선풍기는, 최대 12시간 동작후 자동으로 전원이 OFF 됩니다.**

인공지능

선풍기 동작 중 인공지능 버튼을 터치하면, 현재 실내 온도에 따라 자동으로 바람세기가 설정되어 동작합니다.
- 버튼은 1회 터치할때마다 인공지능 모드를 ON → OFF → ON → OFF…반복합니다. 유무선 타입 별 동작단계는 아래 내용을 참고해 주십시오 .

유선타입
- **실내온도 18도 미만 : 바람세기 1단 동작**
- **실내온도 18도 ~ 19도 : 바람세기 2단 동작**
- **실내온도 20도 ~24도 : 바람세기 4단 동작**
- **실내온도 25도 ~ 26도 : 바람세기 6단 동작**
- **실내온도 27도 이상 : 바람세기 8단 동작**

무선타입
- **실내온도 18도 미만 : 바람세기 1단 동작**
- **실내온도 18도 ~ 19도 : 바람세기 2단 동작**
- **실내온도 20도 ~24도 : 바람세기 3단 동작**
- **실내온도 25도 ~ 26도 : 바람세기 4단 동작**
- **실내온도 27도 이상 : 바람세기 6단 동작**

터보풍

선풍기 동작 중 터보풍 버튼을 터치하면, 최대의 바람세기로 동작 합니다. 버튼은 1회 터치할 때마다 터보풍 모드를 ON → OFF → ON → OFF…반복합니다.
※ 터보풍 동작 중 기능을 해제하면, 터보풍 동작 전의 바람세기로 돌아갑니다. 터보풍 동작 중 바람세기 ∧∨ 버튼을 터치하면, 터보풍 동작 전의 바람세기에서 한단계 올라가거나 내려갑니다. **※ 충전 DOCK 또는 아답터가 연결되어 있지 않은 무선 TYPE(배터리만 사용)에서는 터보풍을 켤 수 없습니다.**

유아풍 자연풍

선풍기 동작중 유아풍 버튼을 터치하면, 제일 약한 바람세기로 동작을 합니다. 버튼은 1회 터치할때마다 유아풍 → 자연풍 → 유아풍/자연풍 OFF(일반풍 모드) → 유아풍 → 자연풍…반복합니다.
※ 유아풍 동작중 기능을 해제하면, 유아풍 동작전의 바람세기로 돌아갑니다.
유아풍 동작중 바람세기 ∧∨ 버튼을 터치하면, 유아풍 동작전의 바람세기에서 한단계 올라가거나 내려갑니다.
유아풍 : 유아풍 버튼에 램프가 켜집니다.
자연풍 : 유아풍 버튼에 램프가 점멸(깜빡깜빡) 됩니다.

LOCK

선풍기 동작중 LOCK 버튼을 2초이상 길게 터치하면, "삐" 부저음이 발생되며 모든 기능버튼은 잠금 상태가 되어 선풍기 동작을 제어할 수 없습니다. 어린아이들 장난으로 인한 위험을 차단하는 기능입니다. 잠금 상태에서는 리모컨도 동작을 하지 않습니다. 잠금기능을 해제하려면, LOCK 버튼을 2초이상 길게 터치하면 "삐" 부저음이 발생되며, 모든 기능버튼은 활성화 되어 선풍기를 제어할 수 있습니다. **※ 기능 버튼이 동작(터치)하지 않을 경우 전원 코드를 뺐다가 다시 꽂아주십시오.**

LAMP

선풍기 동작중 LAMP 버튼을 터치하면 "삐" 부저음이 발생되며, 스탠드 옆에서 무드등이 켜집니다. 버튼은 1회 터치할때마다 무드등을 ON → OFF → ON → OFF…반복합니다.
※ 충전 DOCK 또는 아답터가 연결되어 있지 않은 무선 TYPE(배터리만 사용)에서는 LAMP를 켤 수 없습니다.

바람세기


선풍기 동작중 ∨ 버튼을 터치하면 부저음이 발생되며, 바람의 속도를 낮출 수 있습니다. 버튼은 1회 터치할때마다 현재 바람 세기에서, 한단계씩 낮출 수 있습니다. 선풍기 동작중 ∧ 버튼을 터치하면 부저음이 발생되며, 바람의 속도를 높일 수 있습니다. 버튼은 1회 터치할때마다 현재 바람 세기에서 한단계씩 높일 수 있습니다. **※ 충전 DOCK 또는 아답터가 연결되어 있지 않은, 무선 TYPE(배터리만 사용)에서는 최대 7단까지만 바람세기 조절이 됩니다.**

Battery


[무선TYPE 전용] 전원버튼을 터치하여 선풍기를 동작시키면 배터리의 잔량이 표시됩니다. 배터리가 가득한 경우 배터리 표시부에 5칸에 불이 켜집니다.
※ 배터리가 장착되어 있는 상태에서 충전 DOCK 또는 아답터가 연결되어 있으면 충전이 됩니다.

높이 조절하기

※ 지상용과 탁상용 2가지 높이로 사용할 수 있습니다. 아래 높이 조절 내용을 확인하여 필요한 높이로 사용해 주십시오.

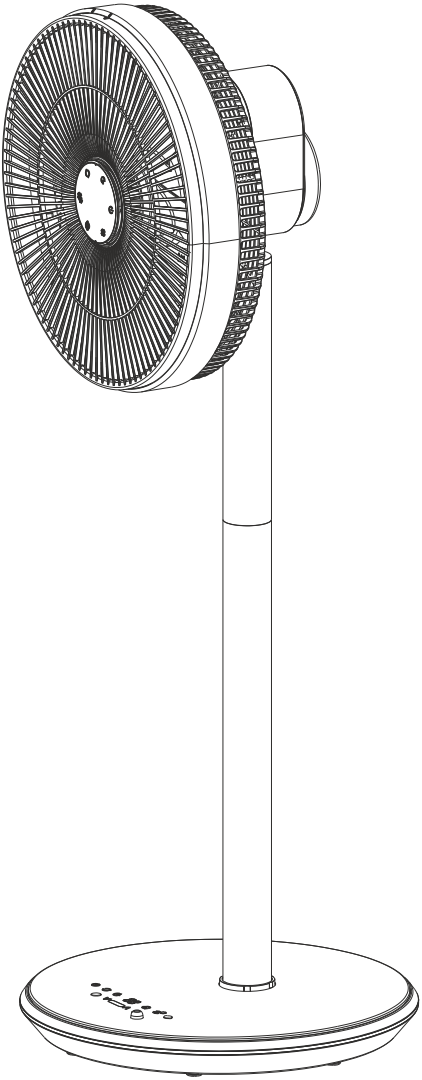


지상용 타입

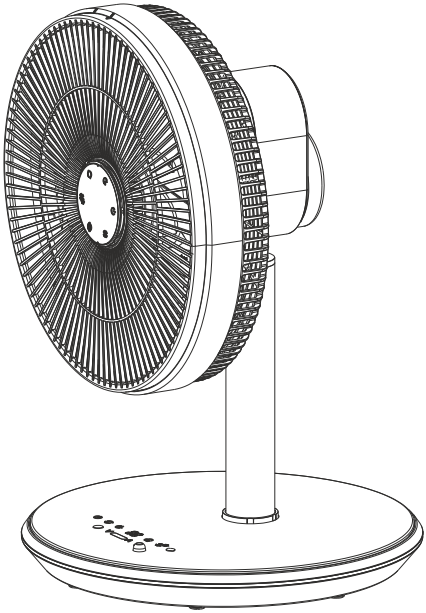

탁상용 타입


높이 조절하기

❶

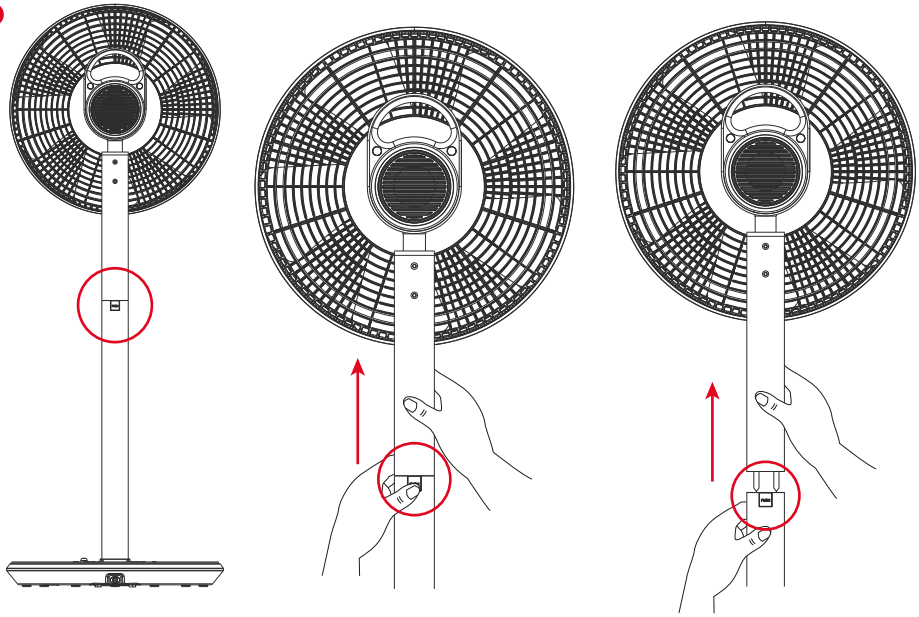

선풍기 뒷면 파이프 연결부에 PUSH 버튼을 누르고 본체 파이프를 위로 당기면 본체가 분해됩니다.

❷

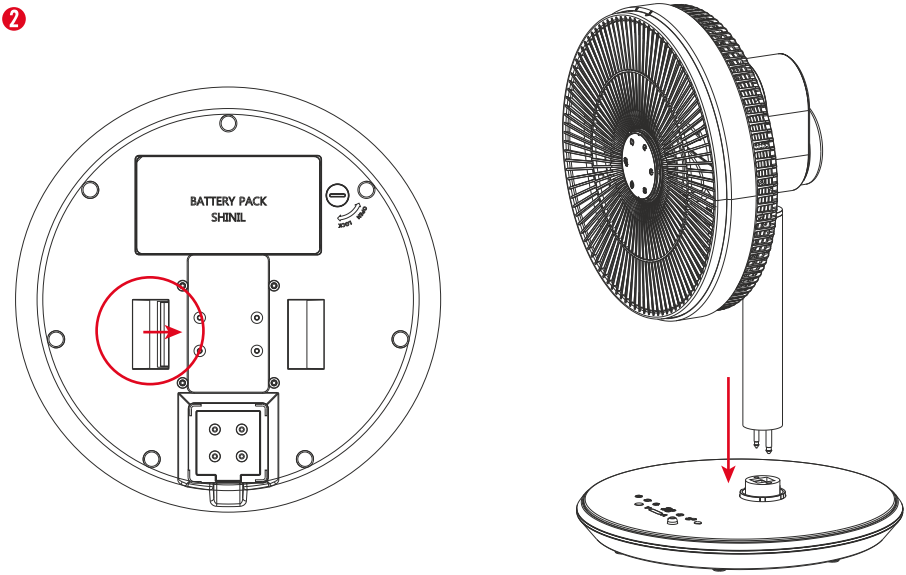

스탠드를 뒤집어서 동그라미 친 부분에 손을 넣고 안쪽으로 밀어 스탠드 파이프를 당기면 분해가 됩니다.
분해된 본체를 스탠드에 꽂아 탁상용으로 사용할 수 있습니다.


사용 방법

※ 어댑터의 플러그를 전원콘센트에 꽂아 주시고, 제품 베이스의 잭 연결구에 어댑터 잭을 연결해 주시면 제품 동작 준비가 완료됩니다.


※ 최초 버튼 조작 후 12시간 동안 버튼 입력이 없으면 자동으로 전원을 종료하는 자동 전원 OFF 기능이 있습니다.




전원 버튼을 눌러 전원을 켜거나 끌 수 있습니다. 전원코드 연결 후 처음 전원을 켜면 4단으로 동작합니다.

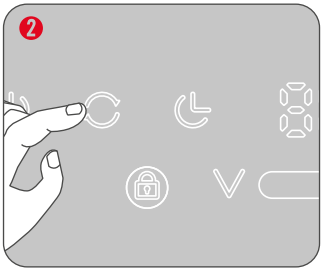

회전 버튼을 눌러 회전과 회전 각도를 선택할 수 있습니다. 버튼을 누를 때 아래의 순서로 회전 각도가 조절됩니다.
30° ▶ 0° ▶ 60° ▶ 0° ▶ 90° ▶ 0° ▶120° ▶ 0° ▶.....(반복)

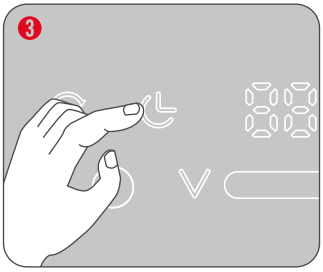


시간 조절 버튼을 눌러 동작 시간을 설정할 수 있습니다. 버튼을 누를 때마다 1간씩 추가되며 최대 8시간까지 설정 가능, 9번째로 버튼을 누르면 다시 0시간(연속 동작)으로 변경됩니다.

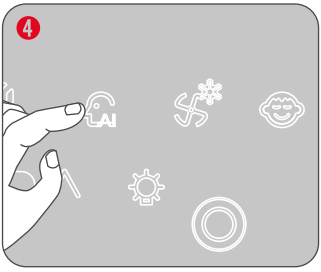


인공지능 버튼을 누르면 주변 온도에 따라 선풍기 속도가 자동으로 변하게 할 수 있습니다.


18℃ 미만 : 1단
18℃ ~ 19℃ : 2단
20℃ ~ 24℃ : 4단(3단)
25℃ ~ 26℃ : 6단(4단)
27℃ 이상 : 8단(6단)
*괄호안 : 무선타입

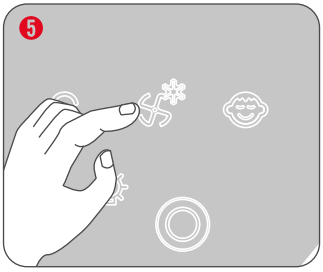


터보 버튼을 눌러 터보풍을 사용할 수 있습니다. 다시 버튼을 누르거나 다른 기능 버튼을 누르면 터보풍이 해제됩니다.

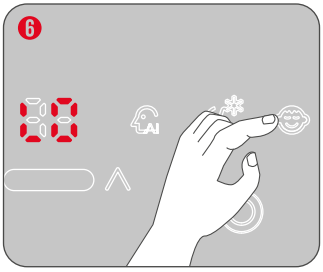

유아풍/자연풍 버튼을 눌러 유아풍, 자연풍을 설정할 수 있습니다. 버튼을 누르면 유아풍 ▶ 자연풍 ▶ 일반풍의 순서로 동작하며 다른 기능 버튼을 누르면 해제됩니다. 숫자 표시부에 유아풍은 LO, 자연풍은 MA로 표시됩니다.

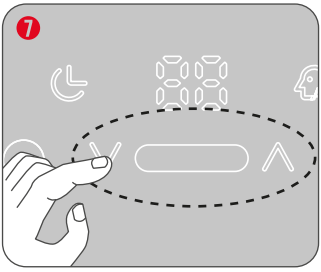

속도 증가/감소 버튼으로 바람 단계를 1단부터 9단까지 조절할 수 있습니다. (배터리로 동작 시 1단부터 7단까지 조절할 수 있습니다.)

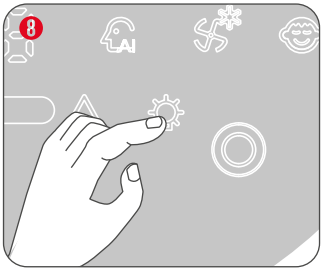


램프(무드등)버튼을 눌러 무드등을 사용할 수 있습니다. 한 번 더 누르면 기능이 해제됩니다.



리모컨 수신부 입니다. 물체로 덮어 가리면 리모컨 수신이 원활하지 않을 수 있습니다.

리모컨 사용 방법

※ 리모컨 사용 전 터보풍 밑의 투명 필름을 제거한 후 사용해 주세요.
※ 리모컨은 사용 후 전망 중앙에 붙여 보관할 수 있습니다.

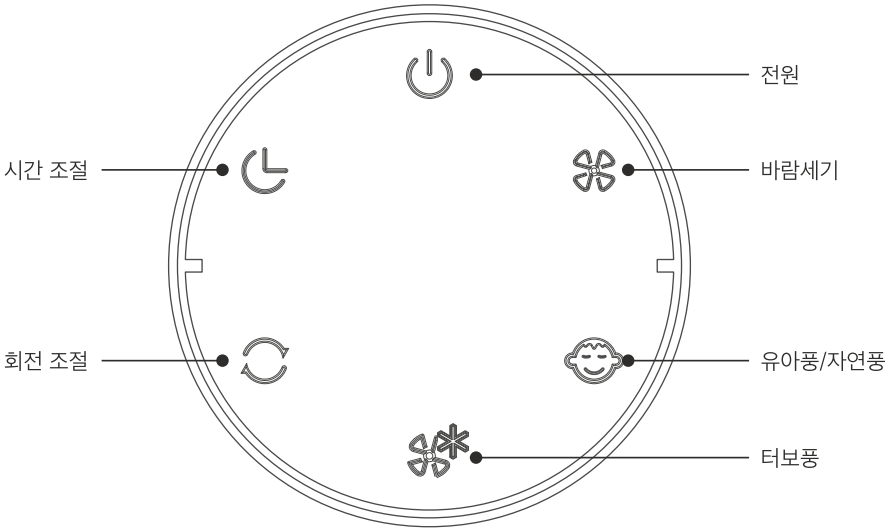

손질 및 보관하기

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.

❶ 조작부 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
또 절대로 물에 직접 담궈서 세척하지 마십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
❷ 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
❹ 깨끗이 손질한 히터는 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

에러 코드

아래 내용이 디스플레이에 표시되면 신일 A/S센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
 (E1)	➔ 온도센서 단락 ECO기능만 동작되지 않고 나머지 기능은 정상동작됨
 (E2)	➔ 온도센서 쇼트 ECO기능만 동작되지 않고 나머지 기능은 정상동작됨
 (E3)	➔ BLDC MOTOR 회전불량 디스플레이에 에러코드 표시 1초 후 모든 동작이 정지하며 디스플레이도 꺼짐
 (E4)	➔ 파이프 연결부 접점 불량 디스플레이에 에러코드 표시 1초 후 모든 동작이 정지하며 디스플레이도 꺼짐

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.
제품 동작버튼이 터치되지 않아요.	➔ 전원 플러그를 뺐다가 다시 꽂아 주십시오.

MEMO

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27

신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.