신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 지상용(전자식)서큘팬 사용 설명서

SHINIL Electric Fan
User Manual

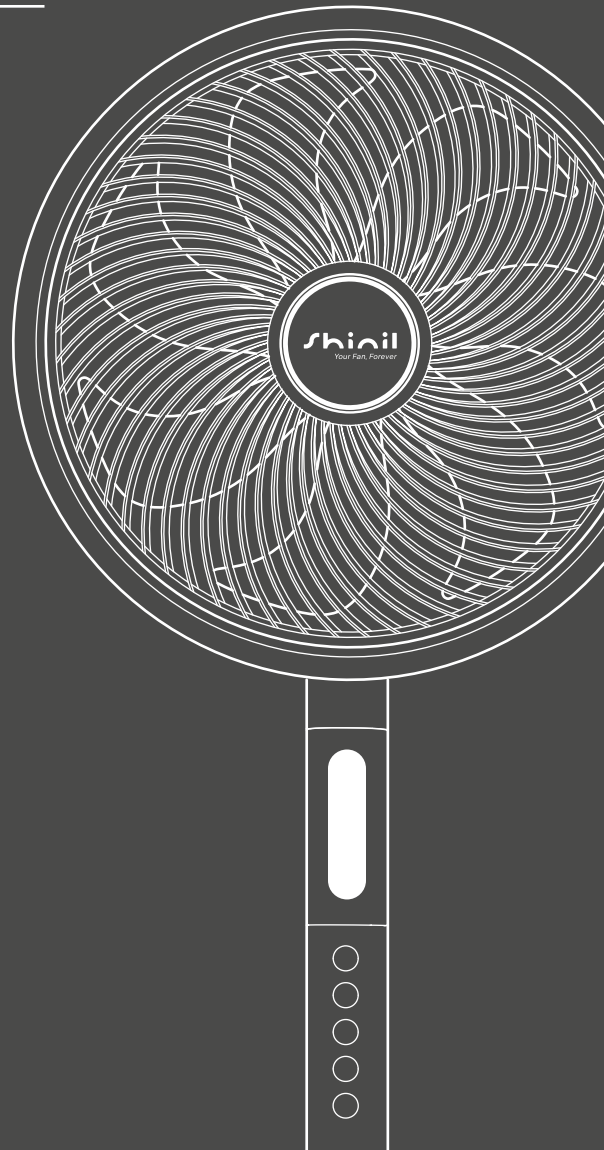

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험물이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용하세요.


⚠경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.




⃠ 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
● 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 금지 및 지시내용을 표시하고 있습니다.


⚠경 고

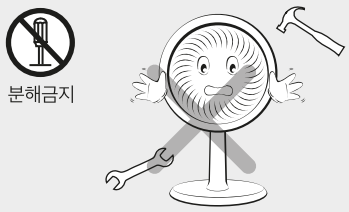


• 신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

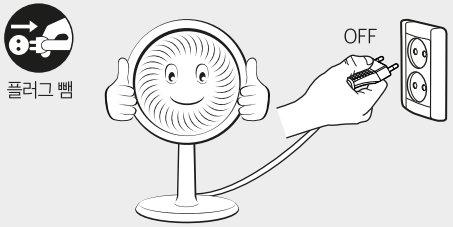


• 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

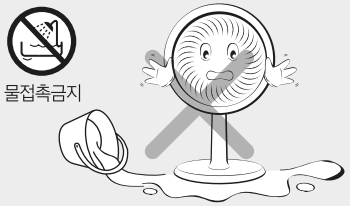


• 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

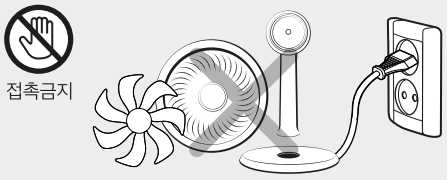

• 선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오. 부상의 위험이 있습니다.

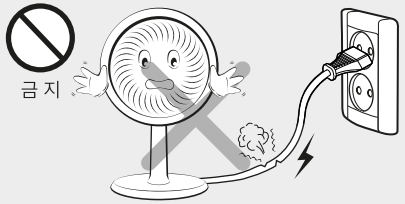

• 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

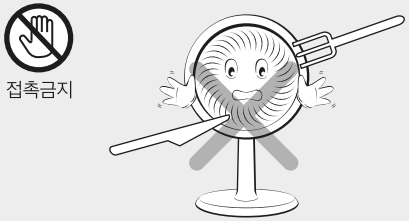

• 작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

⚠주 의




• 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품 변색, 변형, 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.)


• 출입구나 사람의 왕래가 많은곳 (코드선에 걸려 선풍기가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)

• 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)


• 비가 들이치거나 습기가 많은 장소 또는 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재, 변색, 변형의 원인이 됩니다.)

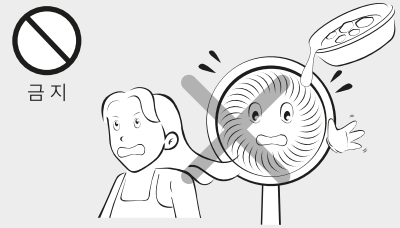


• 선풍기 날개에 머리카락, 음식물, 기타 이물질이 끼지 않도록 주의하십시오. 안전사고가 발생할 수 있습니다.

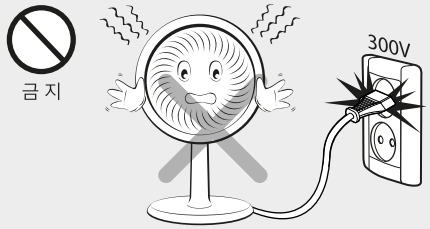


• 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

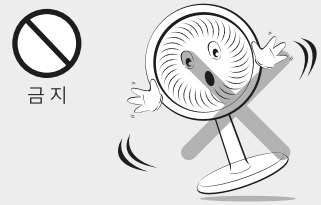


• 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

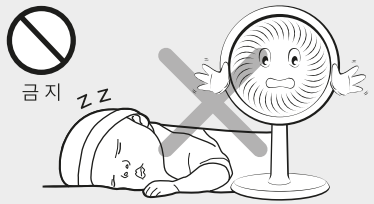

• 선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한바람으로 사용하면 호흡곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.

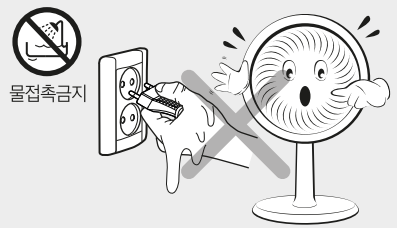


• 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.

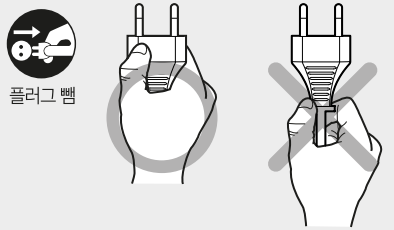

• 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.

각부의 명칭

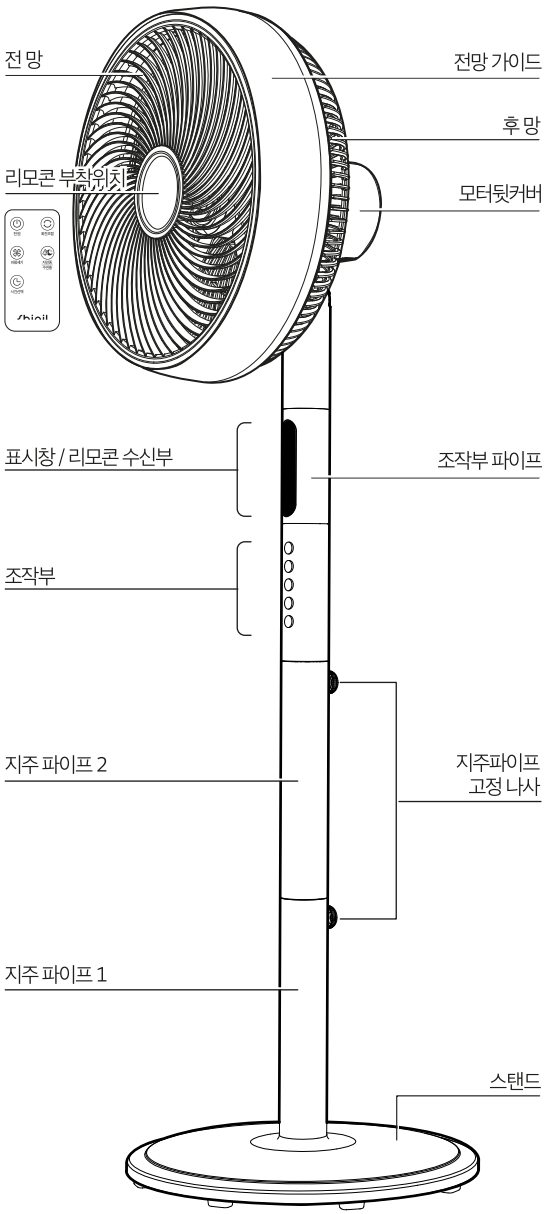




리모콘

※리모콘을 선풍기 전망 중앙에 부착하여 보관할 수 있습니다.

조립방법

❶ 지주파이프와 스탠드를 조립합니다.


①

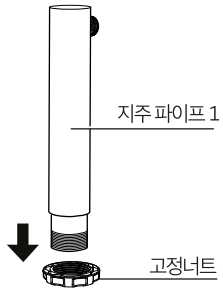

- 지주파이프1 하단에 체결되어 있는 고정너트를 시계 반대방향으로 돌려 분리합니다.


※ 고정너트가 조립되어 있는 상태에서는 지주파이프와 스탠드를 조립 할 수 없습니다.

②

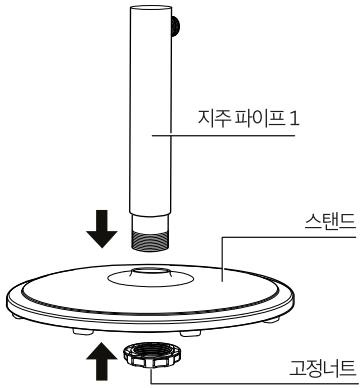

- 지주파이프1 과 스탠드 중앙의 구멍에 끼워넣은 후 고정너트로 고정합니다.


③

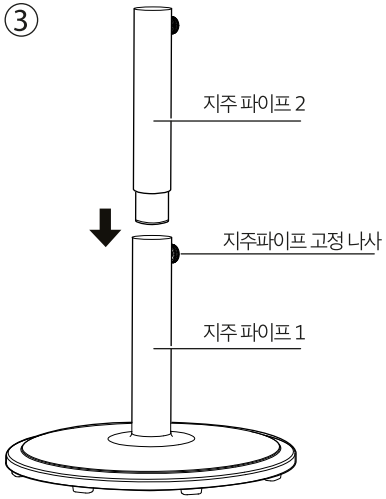

- 지주파이프1과 스탠드를 바닥에 고정시킨 후 지주파이프2를 끼워넣고 고정나사를 돌려 고정합니다.

※ 지주파이프2를 조립, 분해함에 따라 선풍기 높이를 조절하여 사용할 수 있습니다.


④

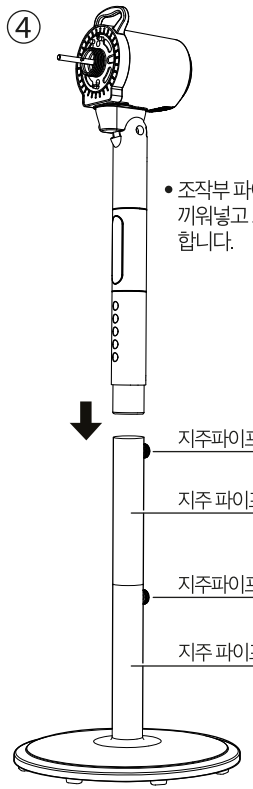

- 조작부 파이프를 지주파이프2에 끼워넣고 고정나사를 돌려 고정합니다.


❷ 날개고정 브라켓을 분리하십시오.

①

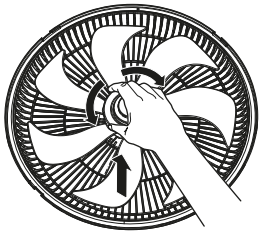


• 후망에 고정되어있는 날개 중앙을 잡고 화살표 방향 (좌측 혹은 우측)으로 반바퀴 돌린 후 당기면 분리됩니다.

②

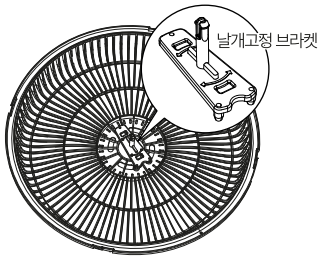


• 날개를 분리하면 후망 중앙에 날개고정 브라켓이 고정되어 있습니다.

③

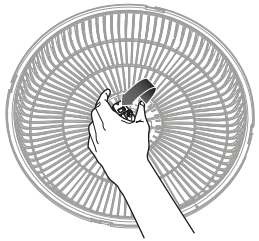


• 날개고정 브라켓 중앙에 있는 기둥을 그림과 같이 엄지와 검지 사이에 넣고 화살표 방향으로 꺾으면 분리 됩니다.

④

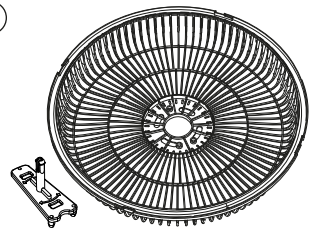

• 날개고정 브라켓이 분리되면 조립방법❸ 과 같이 후망을 조립하십시오.


❸ 후망을 조립하십시오.

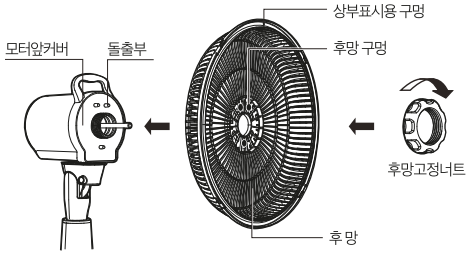

• 후망을 상부표시용 구멍이 위쪽으로 오게하여 모터 앞커버의 3개의 돌출부와 후망구멍이 일치하도록 끼워주십시오.

• 후망고정너트를 시계방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.


❹ 날개를 조립하십시오.

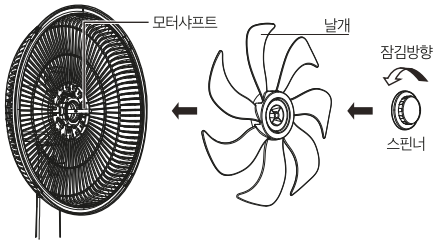

• 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오.
이때 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추어 주십시오.


• 스핀너를 잠김 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.

❺ 전망가이드에 3개의 고정나사를 풀어주십시오.

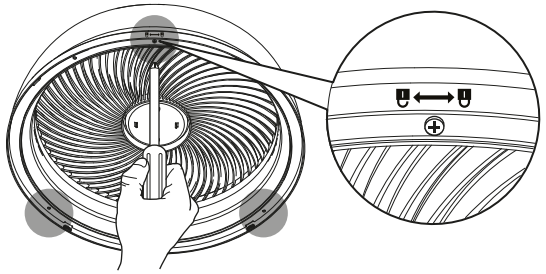


• 전망가이드에 체결되어 있는 고정나사 3개를 풀어줍니다.
(전망 조립 시 3개의 고정나사 필요함)

❻ 전망과 후망을 조립하십시오.

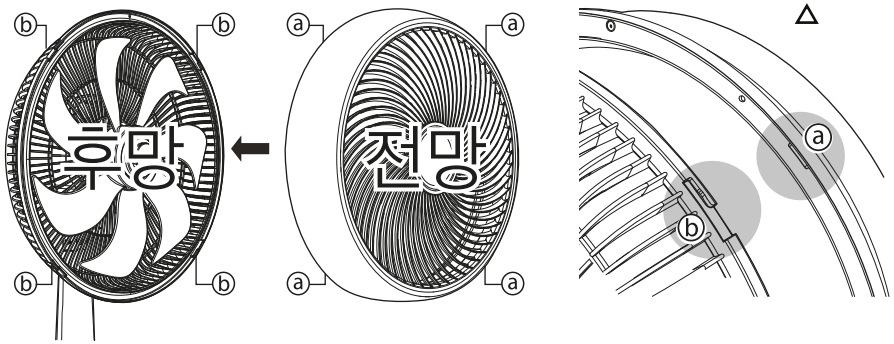


• 전망에 있는 4개의 ⓐ를 후망 ⓑ에 끼워넣고 시계방향으로 돌려 화살표가 잠김방향으로 향하도록 돌려 고정합니다.

❼ 고정나사로 체결합니다.

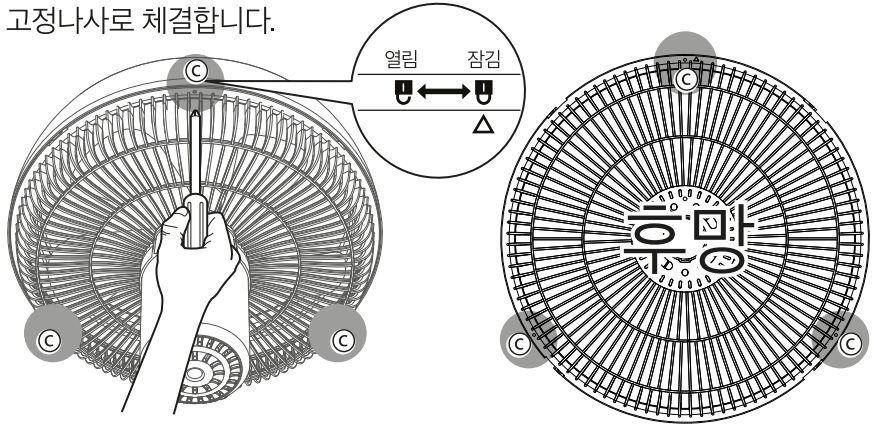

• 전망 상단의 화살표가 잠김방향으로 향하였는지 확인하고 후망 3개의 ⓒ 부분에 고정나사로 체결합니다.

작동 및 리모콘 사용방법

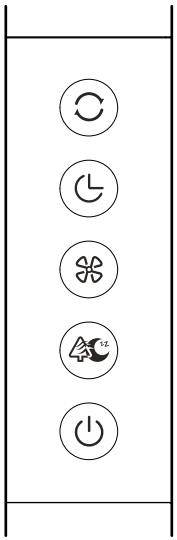

회전조절 : 버튼을 누를때 마다 선풍기가 좌우회전, 정지로 전환됩니다.

시간조절 : 선풍기를 작동시킨 후 시간조절 버튼을 누르면 표시창에“ 0 ”이 표시되며 시간설정이 활성화됩니다. 이후 시간조절 버튼을 누르면 1시간 ~ 8시간까지 시간설정이 가능합니다. (1시간 단위로 설정 / 최대 8시간)

0 ➡ 1 ➡ 2 ····· 7 ➡ 8 ➡ 0

※시간의 경과와 함께 표시창의 시간이 변하며 남은 시간을 표시합니다.
설정시간이 경과하면 표시램프가 꺼지고 자동으로 운전이 정지합니다.

바람세기 : 바람세기 아이콘을 터치하면 1단, 2단, 3단, 터보풍의 바람세기로 설정이 가능합니다. 터보풍이 선택되면 표시창에“ P ”가 표시됩니다.


자연풍 / 수면풍 : 버튼을 누르면 자연풍, 수면풍, 일반풍 순서로 작동합니다.
자연풍은 바람의 속도를 변화 시키면서 자연바람에 가까운 바람을 만들어냅니다.
수면풍은 단계별 바람을 변화시키면서 취침시에 적합한 바람을 만들어냅니다.

전원 : 콘센트에 플러그를 꼽고 전원아이콘을 터치하면 선풍기가 작동합니다.
(제품 초기설정은 2단으로 설정되어있습니다.)

각도조절

작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.
한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터뒷커버를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 각도를 조절할 수 있습니다.

※ 수동으로 회전조절을 하지 마십시오.
모터에 무리가 발생하여 고장의 원인이 됩니다.

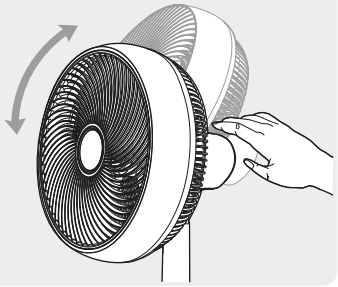



※ 모든 기능은 리모콘으로 작동이 가능합니다.
- 초기 사용 시 절연시트지를 제거하고 사용 하시기 바랍니다.
- 리모콘의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오.
(리모콘 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로 부터 약 3m이내입니다.)

※ 리모콘 건전지 교체방법


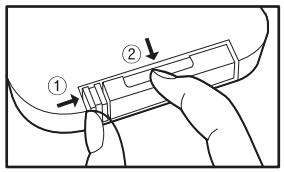



그림 ①을 화살표방향으로 밀어낸 상태에서
그림 ②를 화살표방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.
(CR2025의 규격을 사용하여 주십시오.)

날개 청소방법


※ 청소하기전 전원코드를 반드시 뽑은 후 청소하시기 바랍니다.

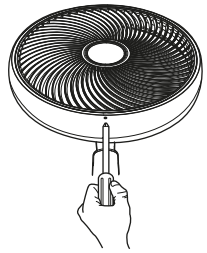


① 전망가이드 상단의 고정나사를 풀어줍니다.

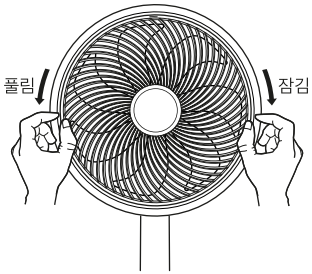


② 전망을 시계방향으로 돌리면 분해됩니다.

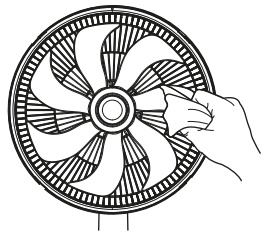

③ 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 거품이 있지 않도록 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 닦아 내십시오.

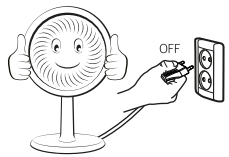


- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

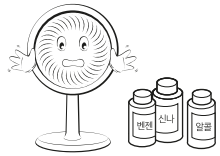


- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)



- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 하십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

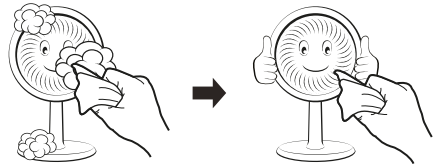

- 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 거품이 있지 않도록 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 닦아 내십시오.

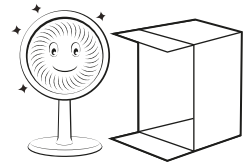

- 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.


- 사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
선풍기가 작동하지 않는다.	·전원플러그를 확실하게 꽂았습니까? ·스위치가 정위치에 있지 않습니까? ·정전이 되지 않았습니까 ?
리모콘이 작동되지 않는다.	·리모콘에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하십시오. ·수신부나 송신부가 가리어지지 않게 하여 주십시오. ·리모콘을 3m이내에서 작동시켜 주십시오. ·리모콘 건전지가 소모되었는지 확인하십시오.
소음 및 진동소리가 크다.	·날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ·전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ·후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

제품사양

품 명	선풍기 (지상용 / 서큘레이터형)
모델명	SIF-P14PFA / SIF-P14PFB
정격전압	AC 220V / 60Hz
소비전력	55W
제품사이즈	420mm x 400mm x 1,310mm
제품무게	약 6.5kg

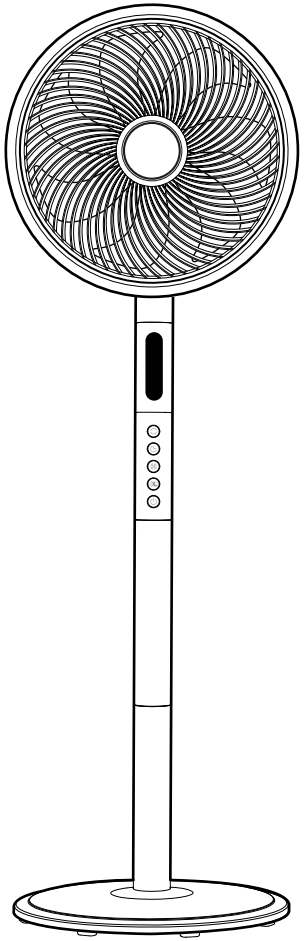

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27