신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일
가습기

SHINIL Humidifier

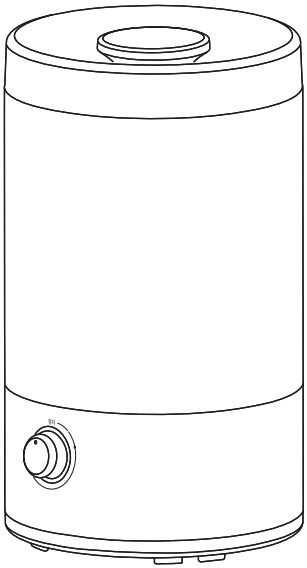

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220 V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오

안전상의 주의

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.
- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.

경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.

이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.


전원코드를 콘센트에 끼우거나 뺄 때에는 코드선을 잡지 마시고 플러그를 잡아 주십시오.

발열·발화의 원인이 됩니다.

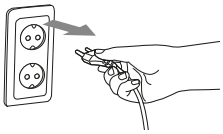

젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.

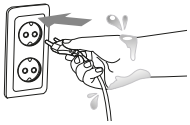


제품을 개조, 분해, 수리하지 마십시오.

전원 코드 파손시 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.




전원 코드가 파손되었거나 흔들릴 때에는 사용하지 마십시오.

감전 및 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
전원 코드 파손시 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.

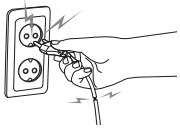


전원 콘센트를 사용해 주십시오.

문어발식 배선으로 인한 콘센트부 이상 가열은 화재의 원인이 됩니다.

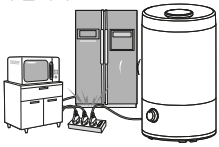

제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

이상과열로 화재의 원인이 됩니다.

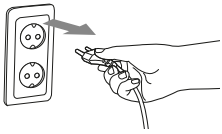

안전상의 주의


경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 무리한 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.

감전, 고장의 원인이 됩니다.



어린이가 혼자 사용하거나 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.

제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.

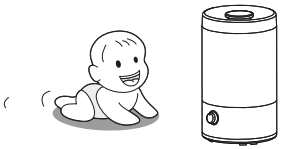


제품 주변에서 살충제나 방향제 등의 인화성 물질을 뿌리지 마십시오.

화재 및 제품내 유입될 수 있습니다.



직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 곳에 가까이 두지 마십시오.

고장, 제품외관 변형의 위험이 있습니다.

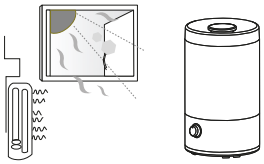


수돗물 이외의 액체 (증류수, 우물물, 향기가 나는 미용수 등)는 물통에 넣지 마십시오. 아로마 오일은 적정여부를 확인하십시오.




작동스위치에 물을 뿌리지 마십시오.

제품의 고장 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.

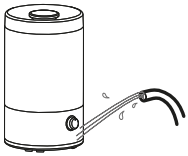


제품을 안정되고 벽면과 바닥에서 거리를 두고 설치하십시오. 벽면과 바닥에 물방울이 맺힐 수 있습니다.

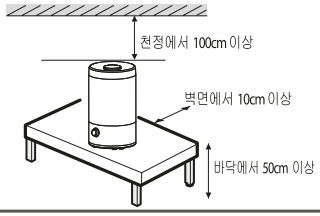


사용 후 물통에 있는 물을 배출하십시오. 물을 넣을 때 전원을 반드시 끄십시오.

고장·감전의 원인이 됩니다.

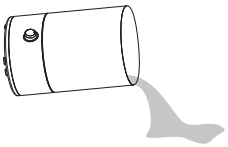

각 부의 명칭

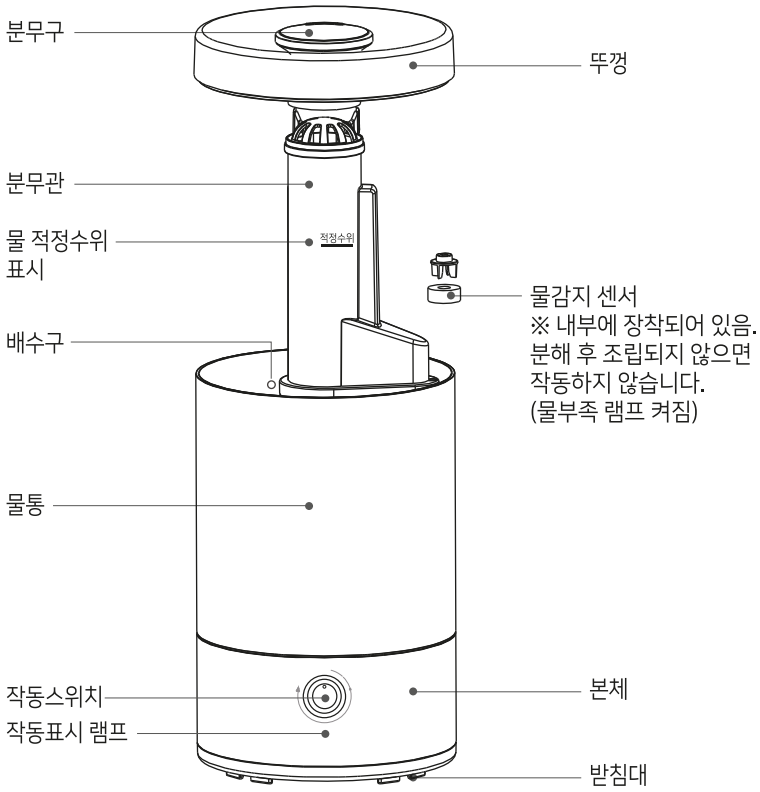

제품 규격

제 품 명 : 신일 가습기	정격전압 : AC220V, 60Hz
모 델 명 : SUH-PJF40KP	소비전력: 30W
물통용량 : 4L	제품 크기: 199 x 199 x 343mm
정격용량 : 최대 3L	제품 무게 : 1.4 kg


사용방법

1. 제품 뚜껑을 열고 본체와 분무관에 표기된 최적수위 까지 물을 넣어주십시오.
   4L이상의 물을 채우면 배수구로 물이 넘칠 수 있으며 원활한 가습이 되지 않을 수 있습니다.
   ※ 분무관 위로 물을 넣지 마십시오. ※ 6℃ 이상 40℃ 이하의 깨끗한 물을 사용하십시오.

2. 뚜껑을 닫고 제품을 안정되고 평평한 곳에 위치시켜 주십시오.
   ※ 바닥에서 50Cm 이상 높은곳에 설치하시고 수증기가 벽면을 향하지 않도록 주의하십시오.

3. AC220V 전원 콘센트에 전원을 연결시켜 주십시오.


4. 작동 스위치를 시계방향으로 돌려 적당한 분무량을 선택해 주십시오.
   (작동과 정지 사이에 "딸깍" 소리가 납니다.)

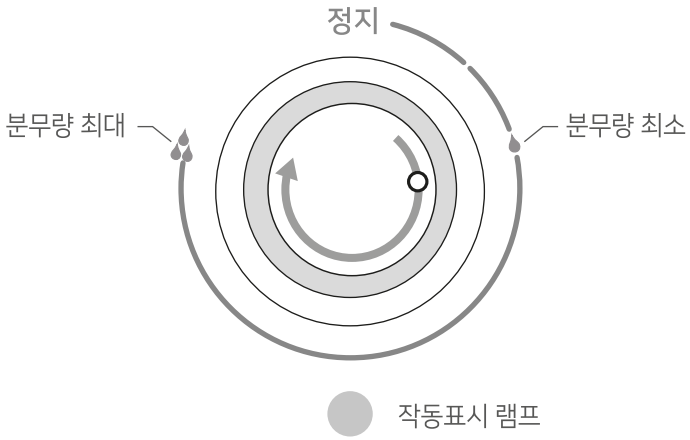

※ 작동이 시작되면 작동표시 램프에 파란색이켜지며
물통에 물이 없을 경우 빨간색이 켜집니다. 물을 보충시켜 주십시오.

5. 사용이 끝나면 남은 물을 반드시 버리고 전원플러그를 분리해주십시오.

손질 및 보관

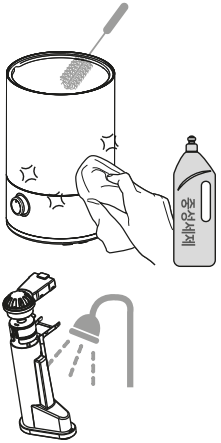

1 물통 내부는 부드러운 솔을 사용하여 닦아내고 흐르는 물로 깨끗하게 헹궈주십시오.
※ 건조할 때 화기근처 및 직사광선을 피해 건조시켜 주십시오.

2 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아 주십시오.

3 분무장치내 진동자는 면봉을 이용하여 표면을 깨끗하게 청소해 주시고 분무관 관련 부품은 흐르는 물로 깨끗이 닦아 주십시오.

⚠ 본체는 물 또는 다른 액체에 절대로 담그지 마십시오.
- 전기 부품은 물과 닿으면 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

⚠
- 제품 청소 시에는 벤젠, 가솔린 등이나 거친 금속, 연마 물체 등을 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 부속품 등은 식기세척기로 세척하지 마십시오. 안전사고 및 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 건조 시 또는 제품 보관 시에는 어린이 손이 닿지 않는 안전한 곳에 제품을 보관해 주십시오.
- 제품 보관 시에는 전원 코드를 잘 감아 습기가 없고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점검사항	조치사항
제품이 전혀 작동하지 않아요.	전원 플러그가 빠지지 않았나요?	전원 플러그를 꽂으신 후 다시 사용하십시오.
	정전되지 않았나요?	전기가 들어오면 다시 사용하십시오.
냄새가 납니다.	물통 내부를 청소하지 않았나요?	깨끗한 물로 청소하고 다시 사용하십시오.
	물통에 오일을 넣고 사용하셨나요?	물통을 깨끗하게 세척 후 사용하십시오.
분무가 되지 않습니다.	물통에 물이 들어 있나요?	물통에 물을 넣어 주십시오.
	물감지 센서가 빠져 있지 않나요?	물감지 센서를 올바르게 조립하십시오.
분무가 잘 안됩니다.	분무량을 확인하십시오.	분무량을 높여서 사용하십시오.
	진동자가 더럽지 않나요?	진동자를 청소하고 다시 사용하십시오.

신일 A/S센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV 27