신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

shinil

프리미엄 BLDC 무선 선풍기

SHINIL Premium BLDC Wireless Fan

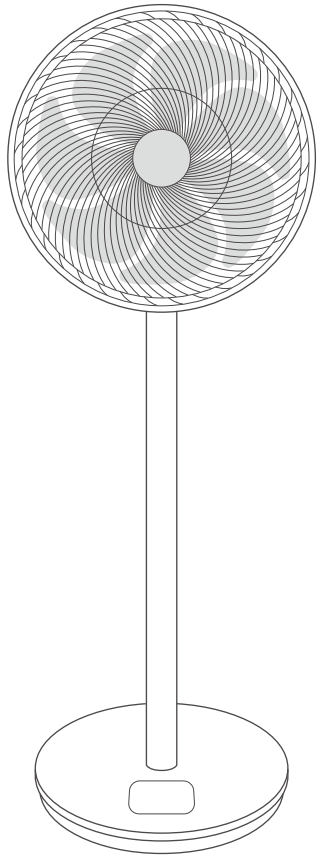

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

KS-QEI
선풍기 부문
품질만족지수 1위

신일 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전, 반드시 설명서를 잘 읽어보고 성능을 충분히 이해하신 후 정확하게 사용해 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 제품 사용 중 이상이 없어도 안전을 위하여 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용하실 수 있습니다.

표시 사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.

- 금지 (그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)
- 분해금지 (제품을 임의로 분해하지 말라는 표시입니다.)
- 접촉금지
- 물접촉 금지
- 반드시 지켜야할 것
- 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것

⚠ 경 고

분해금지

본사가 지정한 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .



※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

플러그뺌

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


금 지

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




금 지


한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

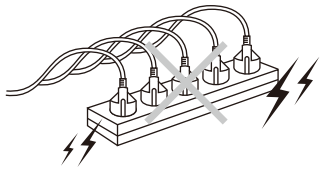

금 지

플러그와 코드선을 상시 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

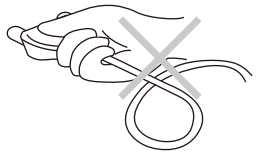

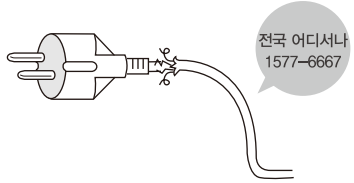


⚠ 주 의


금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)

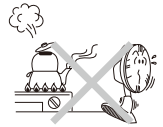

✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)

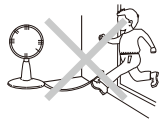

✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 수평이 맞지 않은 곳이나 책상, 테이블 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)



✖ 직사광선이 비추는 곳이나 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.) 0 ℃미만 50 ℃이상인 장소



✖ 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발해 위험할 수 있습니다.)



물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 물기가 묻은 수건이나 무거운 물건 등을 기기, 전원 플러그 위에 올려놓지 마십시오.



※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그뺌

선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 만지거나 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 플러그를 뽑은 채 조립해 주십시오.




※ 부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌

물접촉 금 지

전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

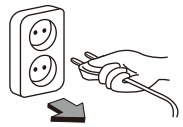


접촉금지

작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 많도록 주의하십시오.

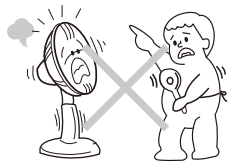

금 지

선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.




※ 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

조립 방법


좌석용 / 지상용으로 조립하기 본 제품은 지상용과 좌석용 겸용이 가능한 제품입니다.

좌석용

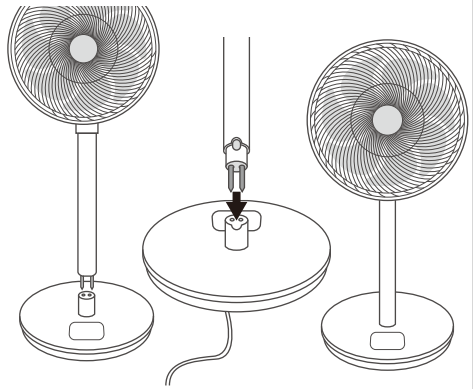

구성품의 높이조절 베이스와, 헤드부 파이프만을 연결하여 사용하십시요.

지상용

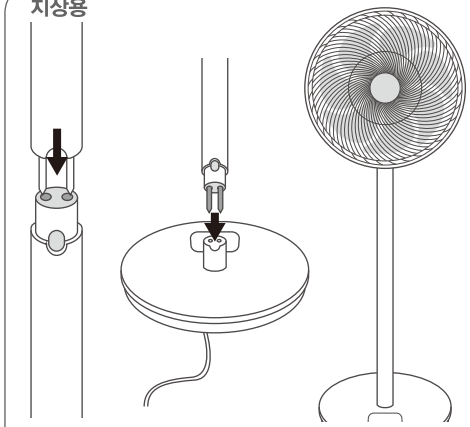


구성품의 높이조절 파이프를 베이스와, 헤드부 파이프를 연결하여 사용하십시요.

*** 파이프의 버튼을 누르며 당기면 쉽게 해체 됩니다.**

선풍기 헤드 조립하기


1 후망을 조립해 주십시오.

- 후망을 상부 표시용 구멍이 위쪽으로 오게 하고, 모터 앞커버 2개의 돌출부와 후망 구멍이 일치하도록 끼워 주십시오.
- 후망 고정 너트를 [고정] 방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 끼워 주십시오.

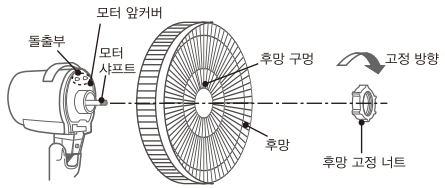


2 날개를 조립해 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이 때, 날개의 ㅡ자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 맞추어 주십시오.
- 스핀너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정해 주십시오.

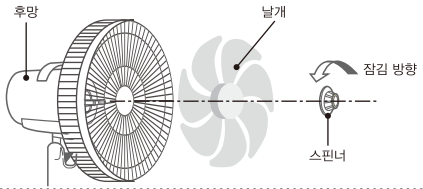


3 전망을 조립해 주십시오.

- 후망과 전망의 홈을 맞춰 끼운 후 시계 방향으로 돌려줍니다.
- 전망과 후망의 홈을 맞춰 시계 방향으로 돌려 끼우고, 고정 나사를 일자 드라이버나 기타 공구를 이용해 고정시켜 주십시오.
- 전망이 후망에 확실히 고정 되었는지 확인해 주십시오. 확실하게 고정되어 있지 않으면 선풍기가 해체되며 부상당할 위험이 있습니다.

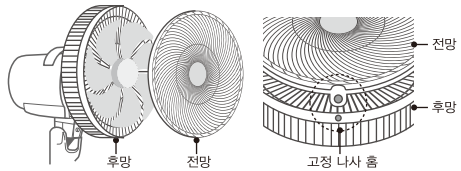


전망의 분해방법

❶ 일자 드라이버나 기타 공구를 이용해 고정 나사를 먼저 풀어 주십시오.
❷ 시계 반대 방향으로 전망을 돌려 해체해 주십시오.

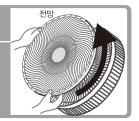

각부의 명칭 및 사양

선풍기를 이동할 때에는 전원 플러그를 뽑고 뒷커버의 운반 손잡이를 이용해 주십시오.

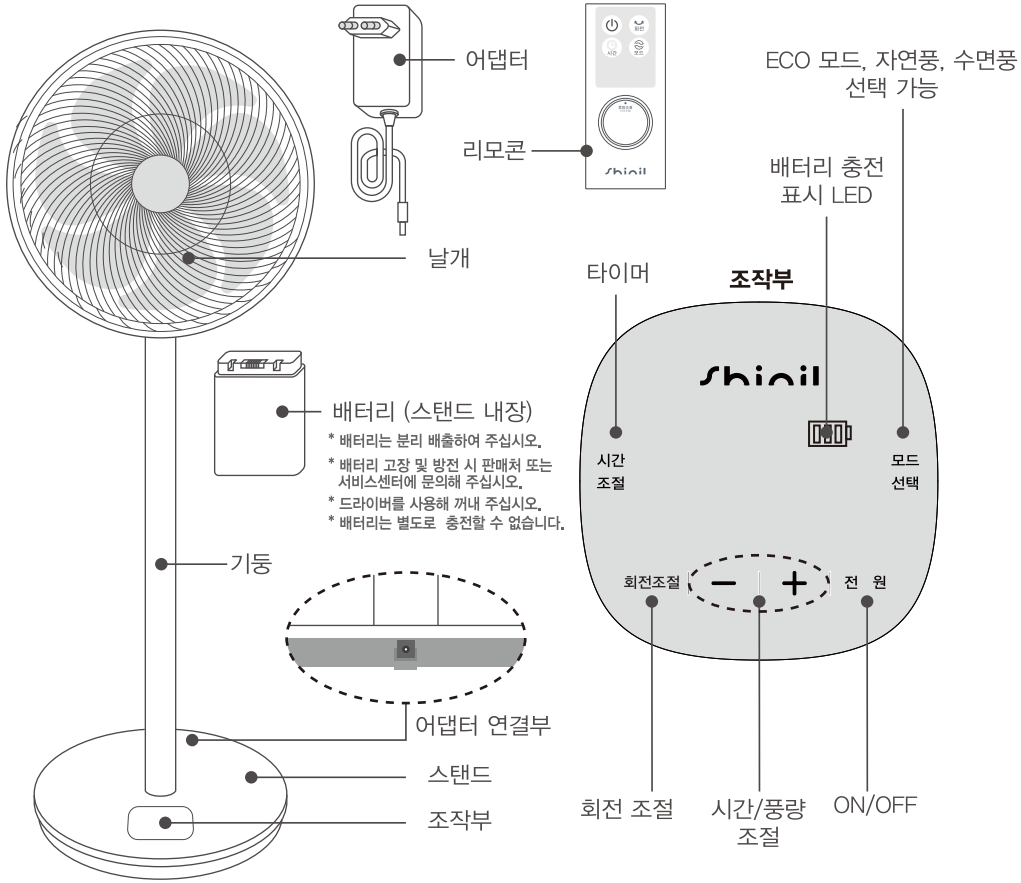

제품의 사양


품 명	프리미엄 BLDC 무선 선풍기	**풍 속 조 절**	1단~32단
소 비 전 력	30 W	**타 이 머**	1시간~15시간
정 격 전 압	AC 220 V, 60 Hz	**운 전 모 드**	ECO 모드, 자연풍, 수면풍
충 전 시 간	약 5시간	**사 용 시 간**	3~20시간 *무선 사용 시 사용 단수에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
회 전 조 절	60도, 90도, 120도 (좌우회전)	**사이즈/중량**	380 x 380 x 1200 mm / 6.5 kg
구 성 품	베이스, 높이 조절 파이프 1개, 헤드, 설명서, 리모콘, 어댑터, 배터리		

사용 방법

어댑터의 플러그를 전원콘센트에 꽂아 주시고, 제품 베이스의 잭 연결구에 어댑터 잭을 연결해 주시면 제품 동작 준비가 완료됩니다. 배터리 충전 표시 LED에 배터리 충전 상태가 표시되며, 충전 중에 제품 사용이 가능합니다.
제품 전원이 꺼진 상태에서 어댑터를 꽂아 5시간 이상 충전하면 완충이 되고, 무선으로 원하는 시간 동안 사용할 수 있습니다.




전원 버튼을 터치하여 전원을 ON 켜주세요.(터치 1회 전원 ON, 2회 OFF)

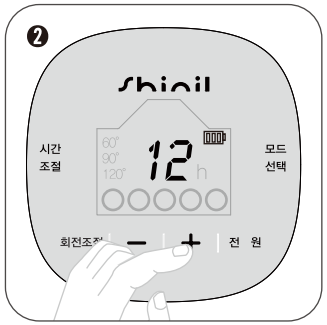


"−", "+"터치 버튼을 눌러 원하는 바람세기를 설정하여 사용해 주세요.
1단~32단까지 설정이 가능하며 Display창에 설정단수가 표시됩니다.



회전 조절 버튼을 터치하여 원하는 좌/우 회전각도를 설정하여 사용해 주세요.
60도, 90도, 120도 설정이 가능하며 Display 창에 회전표시와 설정각도가 표시됩니다.
※ 주의
좌/우 회전기능은 조절버튼 또는 리모컨을 이용하여 사용해주세요. 강제로 동작시 고장의 원인이 됩니다.
상/하각도 조절은 수동이며, 90도까지 조절이 가능합니다.

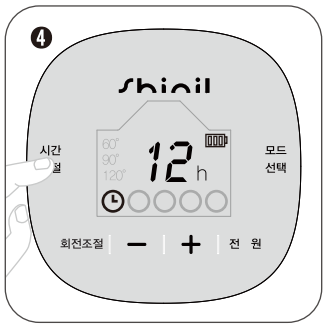

시간조절 버튼을 터치하여 꺼짐/켜짐예약 시간을 설정. 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.
1시간~15시간(h)까지 설정이 가능하며, Display 창에 시간표시와 설정시간이 표시됩니다.
시간설정이 완료되면 설정시간과 풍속단수가 반복적으로 교차하며 표시됩니다.

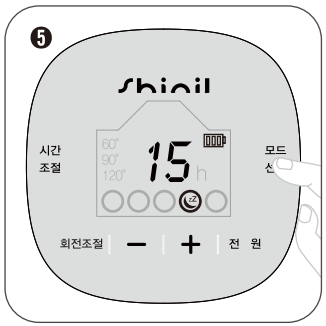

모드선택 버튼을 터치하여 원하는 기능 (자연풍, 수면풍, ECO모드) 을 선택하여 사용이 가능합니다.

자연풍 : 1단~5단으로 설정이 가능하며 1단에서 설정풍속으로 자동적으로 변화됩니다.
수면풍 : 1단~5단으로 설정이 가능하며 1단에서 설정풍속으로 자동적으로 변화됩니다.
ECO모드 : 1단~32단으로 설정이 가능하며 주위온도를 감지하여 자동으로 풍속이 변화됩니다.



켜짐예약기능 : 제품사용이 필요한시간 자동으로 동작하게 할수 있는 편리한 기능입니다.
전원이 연결되어 있고, 동작을 하고 있지 않을 때 시간 조절 버튼을 터치하여 시간을 설정하면 설정 시간이 지나고 자동으로 동작합니다.
위 그림에서는 12시간 이후 동작합니다.

손질 및 보관

- **선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.**
- **손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.**
- **전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.**

1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S에 관하여

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 무선으로 사용 시 배터리 용량이 충분한지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년동안 보유하고 있습니다.
본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생했을 경우에는 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
8페이지의 신일 A/S센터 연락처를 참고 하십시오.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27

MEMO