신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 대용량 스텐믹서기 사용 설명서

SHINIL Stainless Mixer
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주시 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

믹서용기와 뚜껑 등을 40°C 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마십시오. 40°C 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

동작 중 믹서용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마십시오.
회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.
내용물이 믹서용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.

믹서 용기에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.
숟가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.

칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.

제품을 30초 이내에 사용하십시오. 연속사용시 고장의 원인이 됩니다.

고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마십시오.
고무패킹 없이 작동 시 내용물이 새어 나올 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
사용 중 동작이 멈췄습니다.	➔ 재료를 너무 많이 넣어 사용하거나 무리하게 연속 동작 시킬 경우 안전장치가 작동되어 갑자기 동작이 멈출 수 있습니다. 재료의 양을 줄이거나 잠시 기다렸다가 다시 사용하십시오.

각 부분의 명칭





믹서(다지기)칼날

분쇄 칼날

제품의 사양

품 명	신일 대용량 스텐믹서	사 이 즈	230 x 248 x 412 mm
정 격 전 압	AC 220V, 60Hz	제 품 중 량	3.6kg
구 성 품	본체, 용기, 칼날 2종(분쇄, 믹서), 사용설명서, 뚜껑 마개		

믹서기의 특징과 장점

- **다양한 기능**
  제품1대로 믹서, 분쇄, 다지기 등 다양한 요리가 가능하여 경제적이고 편리합니다.
- **2단계 속도 조절**
  저속(믹서), 고속(분쇄) 2단계 속도 조절 기능이 있어 보다 다양한 요리가 가능합니다.
- **순간동작**
  순간동작(다지기) 기능이 있어 편리합니다.
- **용기 용량 3600ml로 대용량입니다.**
  용기 용량 3600ml 대용량으로 많은 양의 요리가 가능합니다.(정격 사용 용량 : 1800ml)
- **고급스럽고 수려한 디자인**
  차별화된 고급스러운 디자인으로 집안 어느곳이든 잘 어울립니다.
- **2중 안전 설계**
  뚜껑이 닫힌 상태로 용기를 체결하여야만 동작되고, 만약 동작 중 뚜껑이 열리면 자동으로 전원이 차단되도록 되어 있어 보다 안전합니다.
- **차별화된 칼날 형상**
  일자 칼날(분쇄 칼날)이 물결 형상으로 되어 있어 성능이 탁월합니다.
- **고출력, 고회전 모터 채용**
  600W의 고출력, 고회전 모터를 채용하여 요리 성능이 탁월합니다.
- **모터 가열 방지 장치**
  무리하게 사용하여 모터 온도가 상승하면 안전장치가 작동되어, 전원을 차단하여 주므로 안전성이 우수합니다.
- **미끌림 방지 장치**
  치본체 바닥에 미끌림 방지 장치가 있어 제품을 안심하고 사용할 수 있습니다.
- **누름 버튼 및 다이얼 동작 방식**
  누름버튼 및 다이얼 동작 방식으로 사용시 보다 편리합니다.
- **분리형 칼날 채용**
  분리형 칼날 채용으로 세척이 용이하여 편리합니다.
- **스테인리스 용기**
  스테인리스 용기 채용으로 위생적이며 견고합니다.

사용 방법

※ 최초 제품 사용 시에는 용기 및 칼날을 깨끗이 세정 후 사용하십시오. (손질 방법은 9P 참조하십시오.)

❶



요리의 용도에 맞는 칼날을 선택하여, 용기의 칼날 고정축에 칼날을 결합하여 주십시오.

※ 용도에 맞지 않는 칼날을 사용 시 요리 성능이 저하됩니다. 용도에 맞는 칼날을 사용하십시오.

※ 칼날 결합 시 전원플러그를 뽑고 결합시키고, 칼날에 의해 상해를 입지 않도록 주의하십시오.

❷



규정량의 재료를 용기에 넣어 주십시오.

- 믹서 : 1800ml
- 분쇄 : 500ml

※ 정격용량 이상의 재료를 넣고 사용하지 마십시오. 요리 성능의 저하, 누수 및 재료 넘침의 원인이 됩니다.

※ 절대로 용기가 비어 있는 상태로 동작하지 마십시오. 안전사고, 화재, 발화 및 제품 손상의 원인이 됩니다.

❸

[뚜껑 조립 방법]



① 용기에 있는 뚜껑 고정고리에 뚜껑의 걸림부를 맞추어 주십시오.

② 반대편의 그림부분을 눌러서 고정하십시오. 이때, 뚜껑 열림/잠김 버튼이 "딱"소리가 나도록 눌러 주십시오.

뚜껑과 뚜껑 마개를 닫아 주십시오.


※ 뚜껑이 정확하게 결합되지 않으면 제품이 동작하지 않습니다. 이는 뚜껑에 있는 안전스위치 레버가 안전스위치를 눌러 주어야만 동작되도록 설계되어 있기 때문입니다. 뚜껑이 제대로 결합되었는지 확인하십시오.

사용 방법

※ 최초 제품 사용 시에는 용기 및 칼날을 깨끗이 세정 후 사용하십시오. (손질 방법은 9P 참조하십시오.)

❹

[용기 체결 방법]

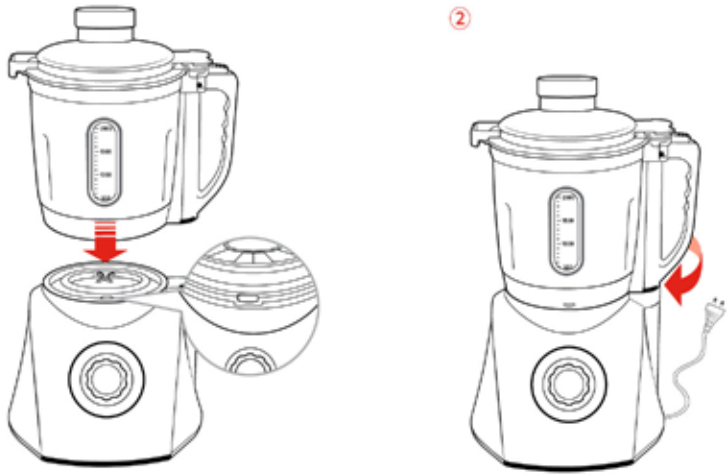

① 용기를 본체 위에 올립니다.

② 용기를 화살표 방향으로 돌려 고정하십시오.

용기를 본체에 결합하여 주십시오.

※ 용기가 본체에 정확하게 결합되지 않으면 안전스위치가 눌러지지 않아 제품이 동작되지 않습니다. 용기가 제대로 결합되었는지 확인하십시오.


❺



전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.

※ 전원플러그를 연결하실 때 단상교류 220V를 꼭 확인하고 연결하십시오.

❻

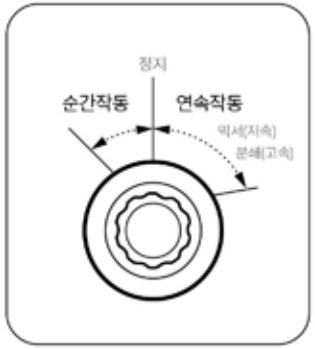

요리하고자하는 용도에 맞게 다이얼 스위치를 작동시켜 주십시오.

- 순간작동 : 손으로 다이얼을 돌리고 있는 중에만 동작하며, 손을 놓으면 정지로 되돌아가 작동을 멈춥니다.
  ※ 다지기할 때 선택
- 연속작동 : 다이얼을 돌려 놓으면 연속적을 동작됩니다.
  ※ 믹서(저속) : 믹서 및 저속으로 요리할 때
  ※ 분쇄(고속) : 분쇄 및 고속으로 요리할 때

❼



조리 완료 후 다이얼 스위치를 정지에 맞추고 용기의 칼날이 완전히 멈추면 전원플러그를 뽑고 용기를 본체에서 분리하여 주십시오.

사용 방법

※ 최초 제품 사용 시에는 용기 및 칼날을 깨끗이 세정 후 사용하십시오. (손질 방법은 9P 참조하십시오.)

8



뚜껑을 열고 조리된 재료를 적당한 용기에 담아 주십시오.
이 후 손질 방법대로 용기를 세정하여 주십시오.

※ 용기에서 재료를 꺼낼 때에는 반드시 플러그를 빼고, 주걱 등의 기구를 이용하십시오.
- 상해 등의 안전사고의 원인이 됩니다.

요리 가이드


※ 칼날 및 버튼을 요리의 용도에 맞게 사용하십시오.
※ 다지기를 하실 때에는 순간작동 시간을 소비자의 요리 기호에 맞게 적당히 조절하면서 반복 사용하십시오.
※ 요리 시에는 정격 사용 용량 및 정격 사용 시간을 지켜 주십시오.
※ 요리 완료 후 용기 및 본체를 세정 후 완전히 건조시켜 보관하십시오.
※ 절대로 용기가 비어 있는 중에는 동작하지 마십시오.
※ 음식물이 용기의 벽에 붙으면 일단, 버튼을 정지로 두고, 칼날이 완전히 멈춘 뒤 전원플러그를 뽑고 주걱 등을 이용하여 음식물을 떼어 주어 다시 동작시켜 주십시오.

요리분류	요리명	속도단계	칼날	소비전력	요리시간	요리재료	요리방법
분쇄	멸치분쇄	분쇄	분쇄	285W	1분	멸치 : 150g	규정량의 재료를 용기에 넣고 작동
	볶은콩분쇄	(고속)	칼날	261W	1분	볶은콩 : 200g	
	쌀분쇄			235W	1분	쌀 : 200g	
	게피분쇄			205W	1분	게피 : 100g	
믹서	오렌지주서	믹서	믹서	202W	1분	오렌지 : 2개(개당 약130g) / 물 : 100g	오렌지의 껍질을 벗기고 물과 함께
		(저속)	칼날				혼합하여 작동
다지기	마늘다지기	순간 작동		-	2~3분 간격 30~40초간 반복	깐마늘 : 300g	깐마늘을 넣고 순간작동을 반복
	고기다지기			-	2~3분 간격 30~40초간 반복	소고기 : 300g	소고기는 3cm크기로 적당히 자른 뒤 용기에 넣고 순간작동을 반복
	생선다지기			-	2~3분 간격 30~40초간 반복	고등어 : 1마리(265g)	고등어는 머리, 꼬리, 껍질과 뼈를 제거한 뒤 8등분하여 용기에 넣고 순간작동을 반복
기타	김치양념	믹서 (저속)		350W	1분	곤죽가구:5큰술 / 양파:1개 / 마늘:10개 홍고추:5개 / 물:약간 / 소금:약간	준비된 재료들을 용기에 모두 넣고 작동

손질 방법

※ 손질 또는 보관 시에는 반드시 스위치를 정지 위치에 두고, 전원플러그를 뽑은 상태에서 하십시오.
※ 손질 또는 세척을 위해 제품을 분해하거나 철 수세미, 철 브러쉬 등으로 닦지 마십시오.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 왁스 등을 사용하지 마십시오.

1

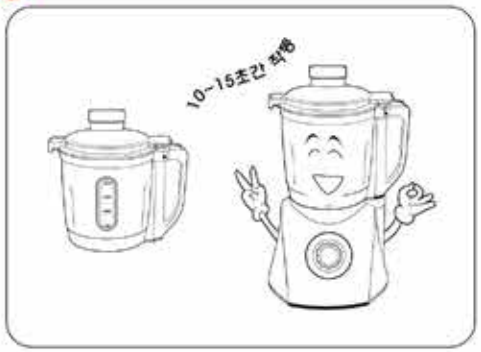

뚜껑 및 용기, 칼날의 손질 방법

- 용기와 칼날의 세척 시에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 약 10~15초 동안 작동시키면 용기와 칼날부에 끼인 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.
- 이후 흐르는 물이 살짝 헹궈 주십시오.
- 생선, 육류 및 기름기가 많은 재료를 사용 후에는 사용하신 용기에 물과 함께 주방용 중성세제 2~3방울을 떨어뜨려 약 30초간 동작시킨 후 물을 버리고 다시 한번 헹궈 주십시오.

※ 손질 또는 세척 시에는 칼날이 날카로우므로 주의하십시오.

2



본체 손질 방법

- 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아 주십시오.

※ 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

보관 방법

1



용기와 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 완전히 닦아 잘 말린 다음 보관하십시오.

※ 제품보관 시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.
※ 특히 어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관하십시오. 물기가 남아 있으면 부식(발청)의 원인이 됩니다.

2



보관 시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.

MEMO

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/과모구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/파주/동두천/포천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/이천 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/진천/증평/괴산/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주서구/북구/광산구	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산작영진화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.27