
신일 복합식 가습기
사용 설명서

SHINIL Humidifier
User Manual

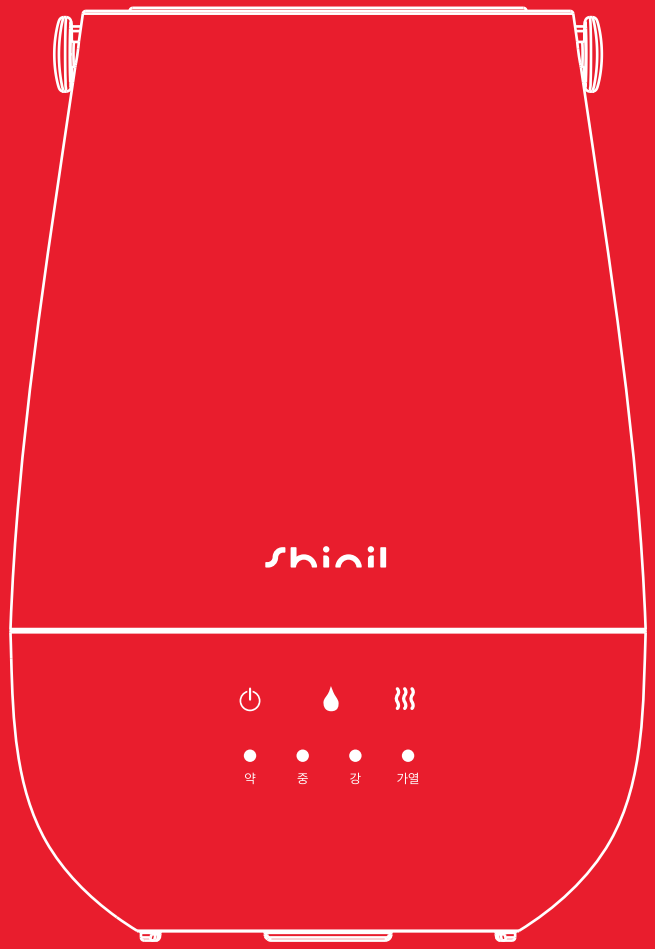

저희 복합식 가습기를 구입해주셔서 감사합니다.
올바른 사용을 위하여 사용설명서를 꼭 읽어주세요
서비스를 신청하시기 전에 사용설명서를 다시 한 번 읽어 주세요.

목 차

안전상의 주의 ..... 3p~4p
제품 사양 5p
각 부의 명칭 6p
사용 방법 ..... 7p~8p
손질 및 보관하기 ..... 9p~10p
신일 A/S 센터 11p
제품 보증서 12p

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선이 걸려 넘어져 가습기가 쓰러져 다칠 위험이 있습니다.)

분무 중 물통에 손을 넣지 마십시오.
초음파에 의해 다칠 위험이 있습니다.

본체 안으로 이물질을 넣지 마십시오.
고장발생 및 감전의 위험이 있습니다.

어린이, 노약자, 환자, 피부가 약한사람, 신체가 부자유한 사람, 스스로 의사표현을 할 수 없는 사람, 피로가 심한 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람이 사용 할 경우 주의해서 사용해 주십시오.

사용 중에는 가습기를 이동하지 마십시오.
물을 운반 시 물을 채운 상태에서 과도하게 흔들 경우 물이 쏟아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

분무구를 뚜껑에 확실히 끼운 후 사용하십시오.
분무구를 끼우지 않고 사용 시 본체 안쪽으로 물이 들어가 고장 및 감전의 우려가 있습니다.

본체 하단의 전기접속부에 물이 닿지 않도록 하십시오.

송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

진동자를 철수세미 등의 금속제로 긁지 마십시오.

가습기를 바닥이 평평하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

가습기를 콘센트 바로 아래 위치에서 사용하지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.

물통에 비눗물, 화장품, 화학약품이 들어가지 않게 하십시오.
특히 화학반응으로 인하여 물통에 금이 갈 우려가 있는 '아로마테라피'계열의 향료는 사용하지 마십시오.
분무 되지 않거나, 고장의 원인이 됩니다. 분무가 되지 않을 경우에는 깨끗한 물로 청소 후 사용하십시오.

가습기를 콘센트 바로 아래 위치에서 사용하지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


제품 사양

제품명	신일 복합식 가습기
모델명	손잡이 화이트 : SUH-RN040HS 손잡이 우드 : SUH-RW400HS
정격전압	220V 60Hz
소비전력	일반 가습 시 : 25W , 가열 가습 시 : 110W
물탱크용량	4L(MAX)
무게	1.5kg
제품사이즈	205 X 205 X 302 mm
코드선 길이	노출길이 1.5m

단계별 분무량 및 가습시간


※ 테스트환경 : 온도(22~23℃), 습도(35~40%RH)

모드	일반모드			가열모드		
단계	1	2	3	4	5	6
세기	약	중	강	약	중	강
분무량	68ml/h	162ml/h	291ml/h	225ml/h	345ml/h	482ml/h
가습시간	58H	24H	13.5H	17.5H	11.5H	8H
오차	±10%					

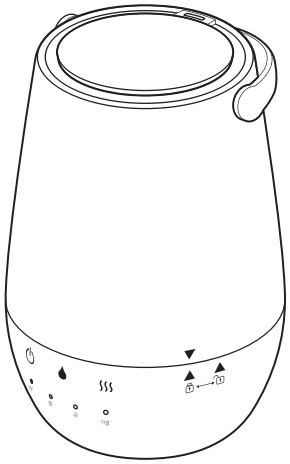


각 부의 명칭



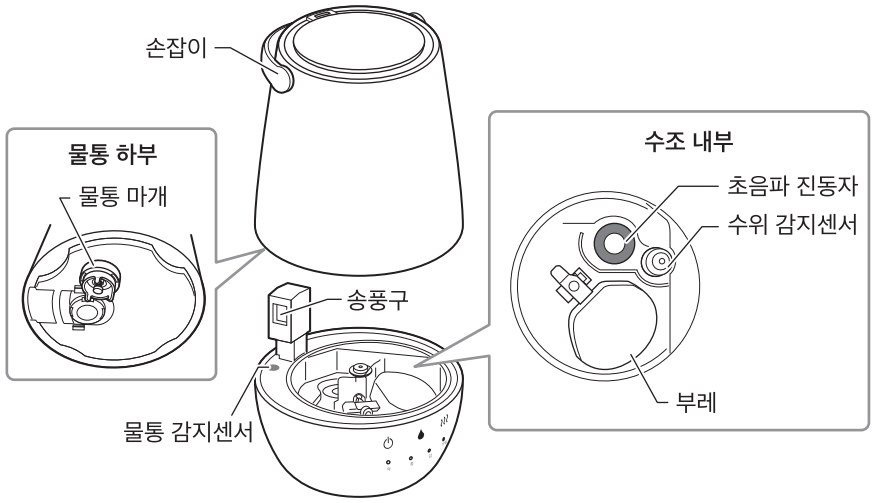


사용 방법

1. 물통을 본체에서 꺼내어 물을 채우고 다시 본체와 결합하여 주세요.
※ 물통의 MAX 4L 표시선까지만 물을 넣어주세요.
※ 물통의 ▼의부분을 본체 ▲방향에 올린 뒤 🔓방향으로 돌려 결합하여 주세요.

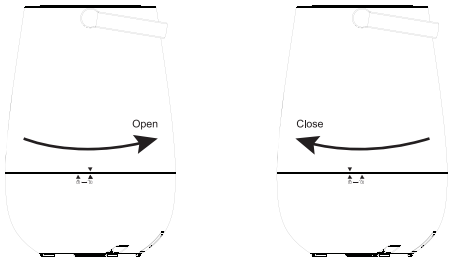


또는 물통을 꺼내지 않고 본체에 이미 조립된 물통에 직접 상부급수를 하세요.

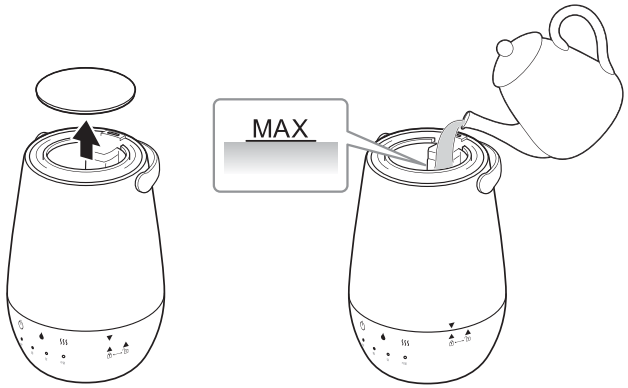

※ 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

2. 물탱크 뚜껑을 덮고 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.

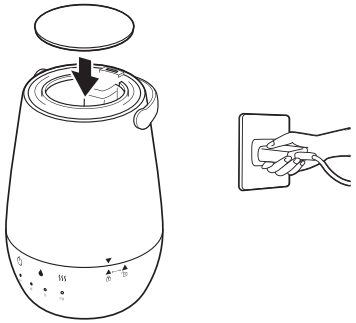

사용 방법

3. 컨트롤 판넬 명칭



전원 전원을 켜고 끕니다.

가습량 조절 가습량을 약, 중, 강으로 조절합니다.

가열모드 가열가습으로 작동 합니다.(약, 중, 강 에서 모두 사용 가능)


3. 물부족 알림

① 물 부족 시 "삐" 라는 소리가 5번 반복되며 빨간불빛이 점멸을 합니다.
② 점멸 후 자동으로 제품이 꺼지고 물 보충 이후 전원 버튼을 눌러 다시 작동해 주십시오.

4. 아로마 기능

① 가습기 작동이 중지된 상태에서 아래 그림과 같이 아로마 투입구를 본체에서 빼 주세요.
② 다음 그림과 같이 아로마 오일 3-5방울을 스폰지 위에 떨어뜨려 주세요.
③ 아로마 투입구를 제자리에 꽂고 작동시키면 아로마 향과 함께 가습이 시작됩니다.
④ 아로마 향을 없애고 싶으시거나 기기를 오랫동안 작동하지 않을 시에는 아로마 투입구의 스폰지를 깨끗이 세척, 건조하여 아로마 투입구에 다시 삽입하여 주세요.


※ 반드시 정해진 아로마 투입구로만 아로마 기능을 사용하시기 바랍니다.
※ 물통안에 아로마오일을 직접 넣으면 안됩니다.
※ 아로마오일은 시중에서 판매되고 있는 제품을 별도로 구매 바랍니다.

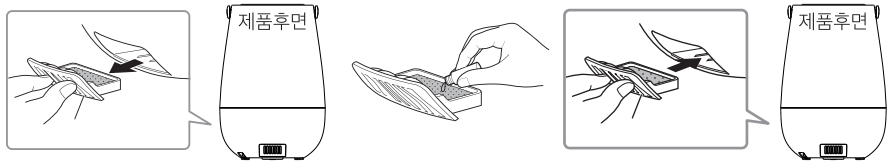

손질 및 보관하기


1. 손질방법

① 적어도 주 1회는 반드시 청소해주세요.
② 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.
③ 분리가 가능한 물통, 물통덮개, 물통마개 등은 흐르는 물에서 닦으셔도 됩니다.
④ 본체는 내부에 물이 들어 가지 않도록 조심스럽게 물로 세척해주세요.
⑤ 본체에 남아 있는 물은 그림과 같은 방향으로 버려주세요.

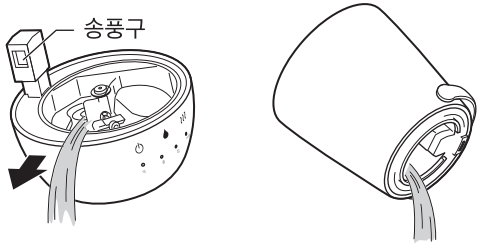

※ 주의사항

※ 반드시 손잡이를 직각으로 세워 손잡이를 잡고 물통을 분리해 주십시오.
※ 40℃ 이상의 물, 비눗물, 화장품, 화학 약품은 들어가지 않게 하십시오.
※ 진동자나 본체의 나사 등을 임의로 분해하지 마십시오.
※ 진동자 주변을 청소용 솔, 개끗한 헝겊으로 닦아 주십시오. (청수세미나 금속제로 긁지 마십시오.
※ 물통을 식기세척기에 세척 하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

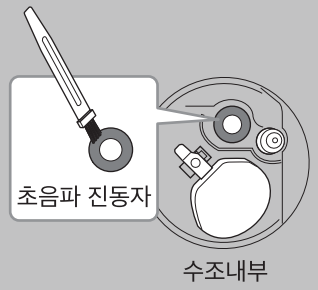

가열모드 사용 후에는 기기가 뜨거우니 바로 분해 및 청소하지 마세요.
손상을 방지하기 위해 본체와 물통은 삶지 마십시오.

손질 및 보관하기

2. 보관방법

장기간 사용하지 않을 경우에는 제품을 깨끗이 세척 후 남아 있는 물을 완전히 말려서 보관하세요.
습기가 없는 서늘한 곳에 제품을 보관하세요.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용	조 치
가습이 나오지 않습니다.	▶ 전원이 연결되지 않았습니다.	▶ 전원플러그를 소켓에 잘 접속해 주십시오.
	▶ 전원스위치가 켜지지 않았습니다.	▶ 본체 앞면의 전원버튼을 눌러 전원을 켜 주십시오.
	▶ 물통에 물이 없습니다.	▶ 물통에 2/3 이상의 물을 채워 주십시오.
	▶ 물통에 물의 수위가 낮습니다.	▶ 물의 수위가 낮으면 물 없음으로 인식됩니다. 2/3이상의 물을 채워 주십시오.
	▶ 본체와 물통이 결합이 안되었습니다.	▶ 물통을 다시 한번 정확한 위치에 놓아주십시오.
	▶ 부레 및 물통마개에 이물질 등으로 인하여 작동을 안합니다.	▶ 수조내부 및 물통마개 등을 세척해주세요.
	▶ 가습이 약합니다.	▶ 초음파 진동자를 청소해 주세요.
가습에서 이상한 냄새가 납니다.	▶ 신제품인 경우	▶ 제품을 처음 사용하시는 경우 물통의 덮개를 열어둔채로 12시간 이상 그늘에 말려 주십시오.
	▶ 지저분한 물이거나 물통에 오랫동안 보관된 물인 경우	▶ 물통의 물을 깨끗한 물로 새롭게 넣어 주십시오.
소음발생	▶ 물통의 위치가 맞지 않는 경우	▶ 물통을 다시 한번 정확한 위치에 놓아주십시오.
	▶ 물통의 수위가 낮은 경우	▶ 물통에 2/3 이상의 물을 채워 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부양주/동두천포천연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.28

신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.