신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 하이라이트 세라믹렌지 사용 설명서

SHINIL HI-LIGHT Ceramic Range
User Manual

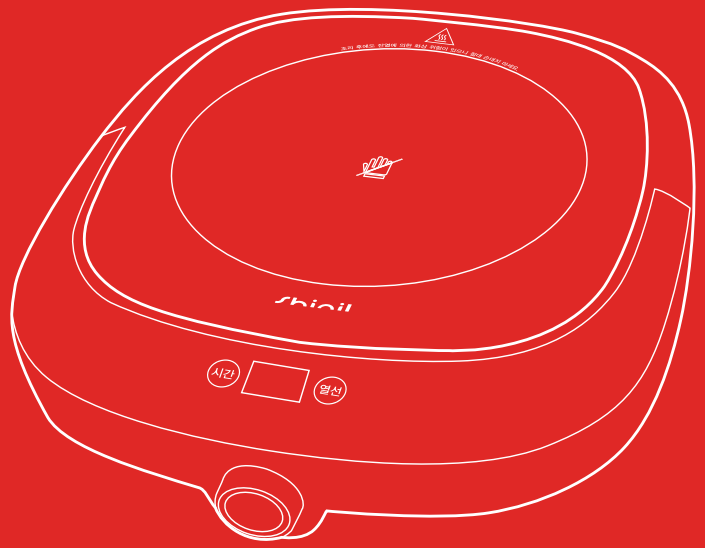

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중이나 작동 직후에는 발열부에 손을 대지 마십시오. **※화상의 위험이 있습니다.**

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

조리 시, 제품의 발열부 크기에 적절한 조리 기구를 사용하십시오.
(적절 조리 기구 크기보다 큰 기구를 사용 시, 기기 고장과 화재의 위험이 있습니다.)

조리기구가 없는 상태에서 가열하지 마십시오.
(조리기구가 없는 상태에서 계속 가열시키면 화재 또는 코팅 변색 등 고장의 원인이 됩니다.)

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.


제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품 사양

품 명	하이라이트 세라믹렌지	소 비 전 력	2200 W
정 격 전 압	220 V, 60 Hz	사 이 즈	334 x 286 x 68 mm
구 성 품	본체	중 량	약 1.95 kg

각 부의 명칭

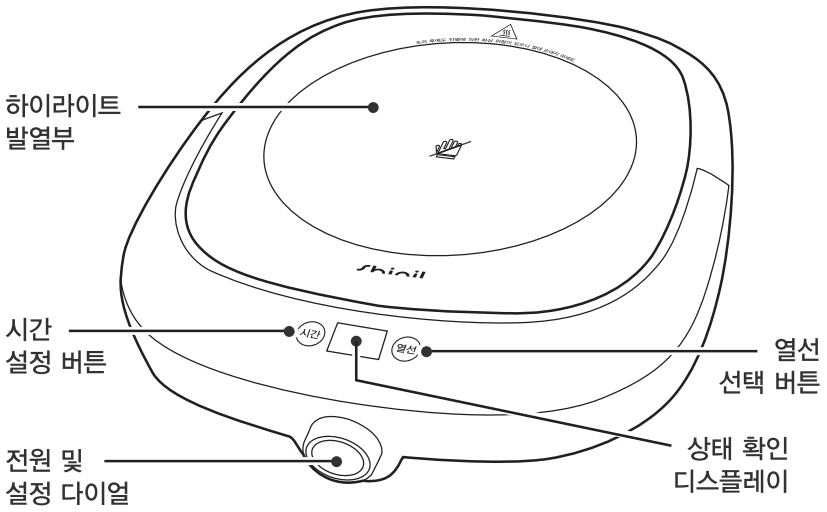

본체 조작부



시간
자동 전원 꺼짐 시간 설정

상태 확인 디스플레이
제품의 상태를 화면으로 보여줍니다.
(온도/시간/에러 코드 등)


열선
1단/2단/1+2단 열선 설정



전원 및 단계 설정
버튼 누름 : 전원을 켜거나 끕니다.
다이얼 돌림 : 온도 및 시간을 설정합니다.

사용 방법

● **전원 플러그를 벽면 콘센트에 확실히 꽂아주십시오.**
–전원 플러그를 확실히 꽂지 않으면 콘센트에 불꽃 및 화재 발생 가능성이 있으므로, 반드시 꼭 꽂아주세요.
–동작 시에만 전원 플러그를 꽂아주시고, 조립 또는 보관 시에는 반드시 콘센트로부터 분리하여 주세요.
(화재 및 기타 사고의 원인이 될 수 있습니다.)

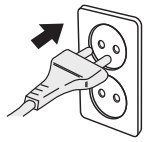

1. 전원 버튼을 눌러 제품을 작동시켜 주세요
(그림과 같이 버튼을 누르면 전원이 켜지며 한번 더 누르면 꺼집니다.)



2. 열선 버튼을 눌러 열선을 선택해 주세요
(열선 동작 순서 1단(안쪽) –〉 2단(바깥쪽) –〉 1+2단(동시 켜짐)

3. 다이얼을 돌려 온도 단계를 선택해 주세요

열선 설정	온도 단계설정
1단(안쪽)	1~11단계 설정가능
2단(바깥쪽)	1~11단계 설정가능
1+2단(동시켜짐)	최대 22단계



● **꺼짐 예약 타이머 사용법**
시간 버튼을 누른 후에 설정 다이얼을 돌려 원하는 시간대에 꺼짐 예약을 합니다.
(1~120분까지 1분 단위로 조절이 가능합니다.)

주의 조리 후 전원을 off 해도 발열부에 잔열이 남아 화상의 위험이 있습니다. 상태확인 디스플레이에 'hot' 이라고 표기되며 15분후에 발열부가 식으면 전원이 꺼집니다. 그 전에 플러그를 뽑거나 만지지 마세요

보호 및 에러코드

1. 회로 보드의 주변 온도가 75℃ 이상인 경우, 회로 보드의 출력 전력이 자동으로 감소하여 회로 보드의 안정적인 작동을 보장합니다.
2. 실제 사용 전압이 AC 220 V ± 5 V 인 경우 회로 보드는 회로 보드의 안정적인 작동을 위해 출력 전력을 자동으로 줄입니다.
3. 작동 중지 후 가열판이 식을 때까지, 전원을 끄지 마세요. (상태 표시 디스플레이에 'hot' 표시가 없어지면 전원코드를 뽑으세요)

에러 코드	에러 내용	해결 방법
E3	가열판의 내부 온도가 750℃ 이상이면 작동을 멈추고 알람과 "E3"이 표시됩니다. (해결 가능)	전원 OFF 후 본체의 열이 충분히 식은 다음 (약 30분) 작동시켜 주십시오
E4	히터 열선에 문제가 발생하면 가열판의 온도가 상승하지 않으며 3분 동안 작동 후 작동이 중단되고 알람과 "E4"가 표시됩니다.	A/S 문의
E5	회로 보드의 주변 온도가 85℃ 이상이면 4초 후에 작동이 중지되고 알람과 "E5"가 표시됩니다. (해결 가능)	전원 OFF 후 본체의 열이 충분히 식은 다음 (약 30분) 작동시켜 주십시오
E6	회로 보드의 온도 센서에 문제가 발생할 시 4초 후에 작동이 중지되고 알람과 "E6"이 표시됩니다.	A/S 문의
E7	작업 중 팬 작동 문제시, 4초 후에 작동이 중지되고 알람과 "E7"이 표시됩니다.	A/S 문의

손질 및 보관하기

※ 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 음식물이 발열부에 묻은 채로 지속 사용 시 기기 고장의 우려가 있으니 반드시 자주 청소해 주십시오.

❶ 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
또 절대로 물에 직접 담궈서 세척하지 마십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

❷ 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.

❹ 손질 및 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 버튼을 터치하지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인 하십시오.
전원이 꺼지지 않습니다.	▶ 전원 버튼을 터치하여 정지시켰는지 확인 하십시오.
발열부에서 연기가 납니다.	▶ 발열부에 이물질이 묻어 있는지 확인, 이물질을 제거해 주십시오.
기기가 갑자기 작동 정지 되었습니다.	▶ 타이머 기능을 사용 후 종료 되었는지 확인해 주십시오.
기타	▶ 제품의 본체 손상 시 A/S 센터에 문의해 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.27