신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**


1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 무선 티 포트

SEP-C160KS / SEP-D170KS / SEP-D180KS

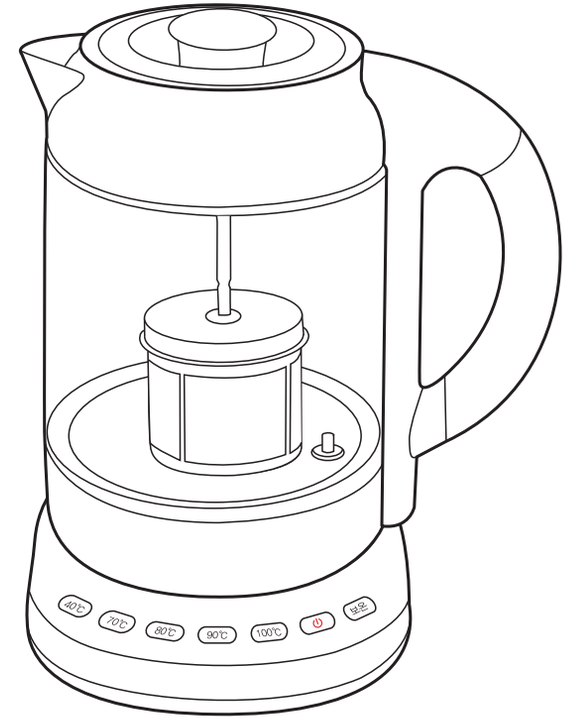

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.
- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.

⚠ 경고	지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
⚠ 주의	지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

⃠ 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.

❗ 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.


⃠ 전원코드를 콘센트에 끼우거나 뺄 때에는 코드선을 잡지 마시고 플러그를 잡아 주십시오.

- 발열 · 발화의 원인이 됩니다.



⃠ 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

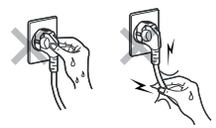

⃠ 제품을 개조, 분해, 수리하지 마십시오.

- 전원 코드 파손시 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.




⃠ 전원 코드가 파손되었거나 흔들릴 때에는 사용하지 마십시오.

- 감전 및 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드 파손시 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.




⃠ 전원 콘센트를 사용해 주십시오.

- 문어발식 배선으로 인한 콘센트부 이상 가열은 화재의 원인이 됩니다.



⃠ 제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

- 이상과열로 화재의 원인이 됩니다.

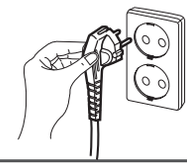

안전한 사용을 위한 주의사항


⃠ 제품사용 후 본체가 식을때 까지 주의하여 주시기 바랍니다.

- 화상의 원인이 됩니다.



⃠ 어린이가 혼자 사용하거나 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.

- 제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.

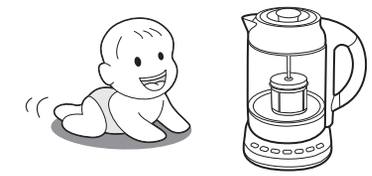


⃠ 씽크대, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나, 들어갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




⃠ 전원코드에 발이 걸리지 않도록 하고 전원 코드가 길게 늘어지지 않도록 하십시오.

- 어린이를 주의 하십시오. 상해의 원인이 됩니다.

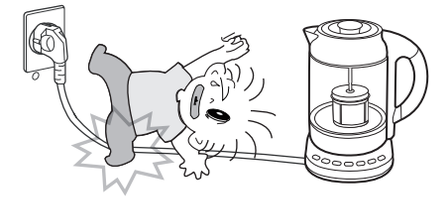


⃠ 분무식 살충제, 휘발류, 신나, 벤젠 등 유기용제를 사용하지 마십시오.

- 변질, 변색, 녹 발생의 원인이 됩니다.

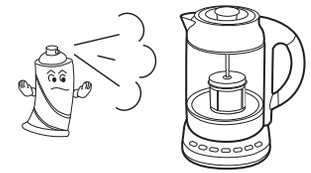

⃠ 전원 코드위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.

- 감전 · 화재의 원인이 됩니다.

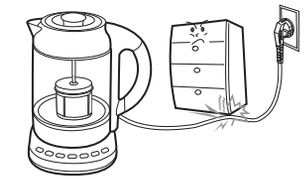


⃠ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어 뜨리지 마십시오.

- 제품의 고장, 파손 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.




⃠ 온도가 높은곳이나 화기 근처에서 사용하지 마십시오.


- 변형 및 화재의 원인이 됩니다.

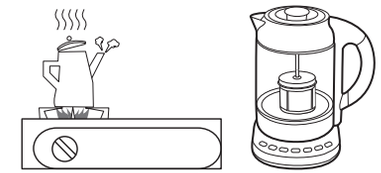

부품명칭

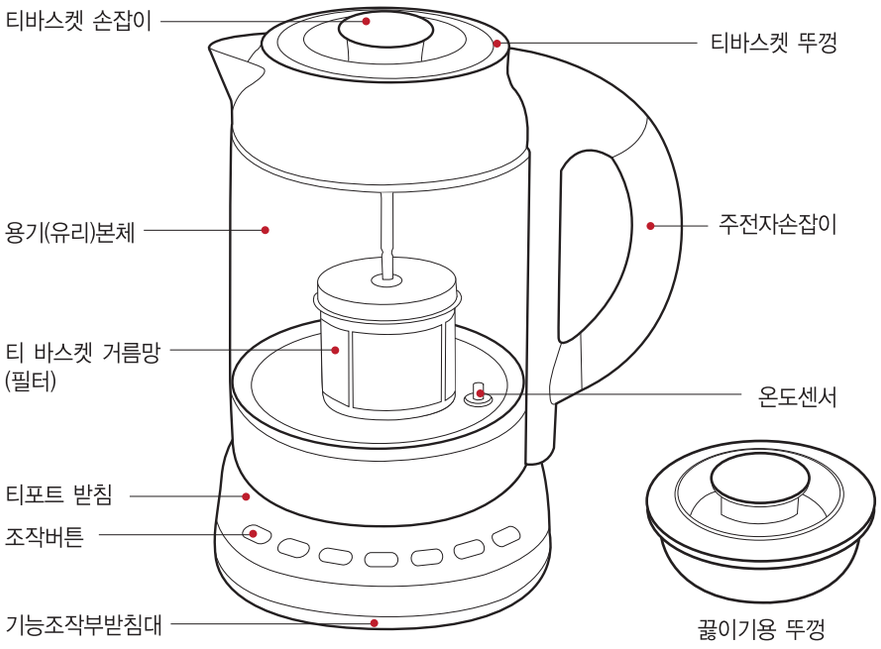

티 바스켓 조립방법

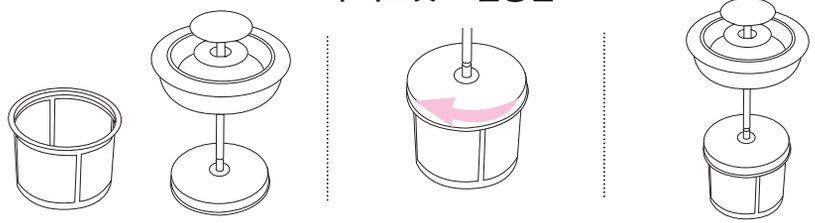


티 바스켓 | 티 바스켓 뚜껑 | 티 바스켓에 차를 넣고 시계방향으로 돌려 조여 주십시오. | 바르게 체결 상태입니다.

제품 규격

제 품 명 : 신일 무선 티 포트	소비전력: 1850W
모 델 명 : SEP-C160KS / SEP-D170KS / SEP-D180KS	제품외형치수: 205 x 170 x 520mm
제품용량 : 1.7L	제품의 무게 : 1.7Kg
정격전압 : AC220, 60Hz	

작동버튼 및 기능 안내

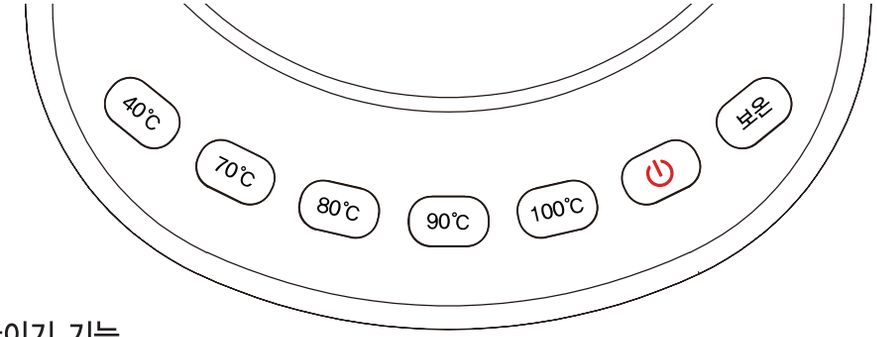

끓이기 기능

(40 / 70 / 80 / 90 / 100℃) 온도를 선택하고 (작동버튼)을 누른다

우려내기(달임/우림) / 보온기능

예) 40℃
온도누름 [40℃] + [보온] + [⏻] = 2시간 연속작동

온도누름 + 보온누름 + 작동누름 = 2시간 연속작동

100℃ 끓인 후 온도 예약설정 및 100℃ 가열 후 보온기능

온도누름 [100℃] + [보온] + [40℃] + [⏻] = 2시간 연속작동

온도누름 + 보온누름 + 희망온도누름 + 작동누름 = 2시간 연속작동

온도누름 [100℃] + pass + pass + [⏻] = 100℃ 끓이기만 가능

(100℃ 예약 및 보온기능은 안전을 위해 끓이기만 가능)

시작 / 정지 / 전원


- 모드의 온도를 세팅 후 [작동 버튼]을 누른다.
- LED 램프는 모드의 온도를 세팅 후 [작동 버튼]을 누르면 목표 온도 도달한 후 자동 off 됩니다.
- 모드의 온도를 세팅 후 작동 중에는 유리 본체를 이동하시면 초기화됩니다.
- 모드의 온도를 세팅 후 작동 중이거나 정지할 경우 [작동 버튼]을 누르면 전원 대기모드 상태에서 잠시 후 전원이 off 됩니다.
- 모드의 보온 설정을 세팅하면 [작동/정지 버튼]을 누르기 전까지 [2시간 연속작동]으로 작동됩니다.
- [⏻] 모드는 [작동/정지] 버튼입니다. 한번 누르면 [작동] 두 번 누르면 [정지]입니다.


안전장치

- 주전자 내에 물이 없거나 졸았을 경우 자동으로 전원이 대기모드로 이동 후 전원이 off 됩니다.
- TIP! 제품을 연속적으로 사용후, 초기화 하여 재작동 시, 일시적으로 ON/OFF 작동버튼이 안될 경우 고장이 아닙니다! 유리본체 및 기능받침부에 잔열로 인하여, 과열방지장치가 작동중일 수 있으니 전원플러그를 전원에서 제거후 잠시 식혀 사용하시면 됩니다!
- 신일 무선 티 포트는 2시간 연속작동 프로그램으로 설정되었으며, 이후 자동으로 OFF됩니다.


처음 사용시

1. 제품을 사용하기 전에 겉과 안에 있는 포장지를 벗겨 주십시오.
2. 두세 차례 물을 끓이고 버려 주십시오.
3. 마른 수건을 이용하여 제품의 물기를 깨끗이 닦아 주십시오.
4. 받침대 코드집에서 전원 플러그를 뽑은 후, 받침대를 닦아 주십시오.

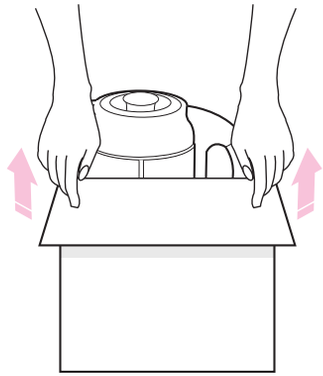

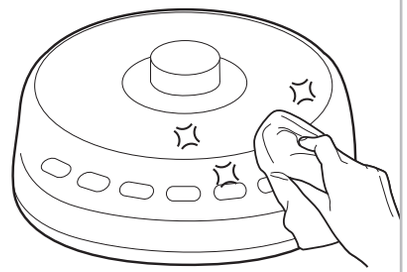

설치 방법

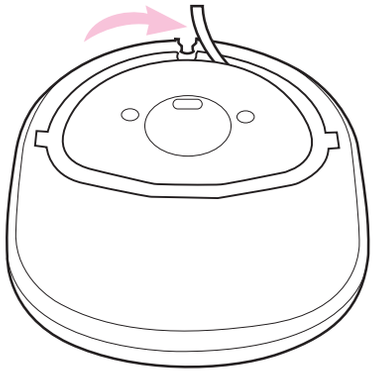


1. 기능 조작부 받침대에 있는 전원코드 길이를 조정합니다.




2. 유리 본체를 기능 조작부 받침대 위에 올려 주십시오.

티 포트 사용방법

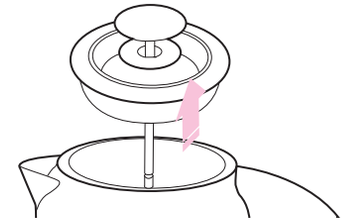

1. 유리 본체 내의 티 바스켓 뭉치 손잡이를 잡아 올리며 엽니다.

티 바스켓의 위 뚜껑을 잡아서 열 수 있습니다.

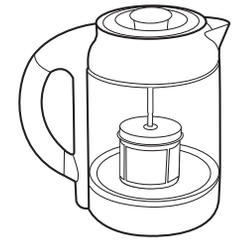

1.7L(MAX)
1.2L(TEA MAX)
1.0L
0.5L(MIN)


2. 적당량의 물을 넣어 주십시오.

유리 본체를 기능 조작부 받침대에서 분리한 후 물을 넣어 주십시오.

일반 물 끓일 때 : 최소량 표시 (Min 500ml)이상이며
최대량 표시 (Max 1700ml)이하


차 일 경우 : 최소량은 (Min 500ml)이상이며
최대량은 (Max 1200ml)이하로 사용합니다.

⚠ 유리 본체가 기능 조작부 받침대 위에 있을 때에는 물을 붓지 마십시오. – 감전의 원인이 됩니다.

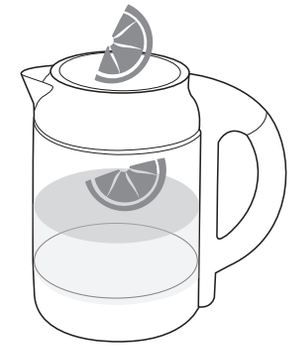

3. 차의 내용물을 넣어 주십시오.

내용물이 비교적 크더라도 유리 본체에 넣을 수 있습니다.
최대량 이상 채울 시 끓을 때 넘쳐흐를 수 있습니다.

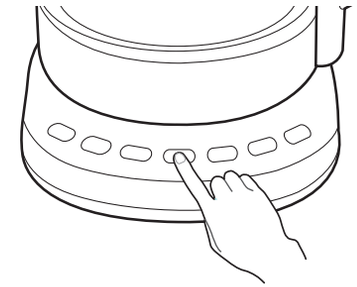


4. 끓이기

[40 / 70 / 80 / 90 / 100℃] 버튼을 먼저 누른후,
[작동버튼]을 눌러주면 설정온도도 끓이기 기능만 됩니다.

[작동 버튼]을 누르면 LED 불이 들어오며 작동됩니다.
설정온도에 도달하면 LED 불이 off 되고 대기모드로 바뀝니다.

안전장치
주전자 내에 물이 없거나 졸았을 경우 자동으로 전원이 대기모드로 이동 후 전원이 Off됩니다.
보온기능을 설정 할 경우 [2시간 연속작동]모드로 진입합니다.
원하시는 기능을 사용후에는 반드시 전원을 off하여 주십시오.


티 바스켓 사용방법

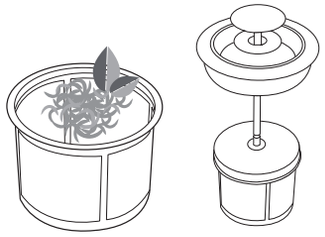

1. 유리 본체 내의 티 바스켓 뭉치 손잡이를 잡고 꺼냅니다.

바스켓 뭉치에서 아래 망을 왼쪽으로 돌려 엽니다.
티 바스켓 아래망에 내용물을 넣고, 오른쪽으로 돌려 조립한 후 유리 본체에 넣습니다.


⚠ 바르게 조립이 안되면 내용물이 흘러나올 수 있습니다.

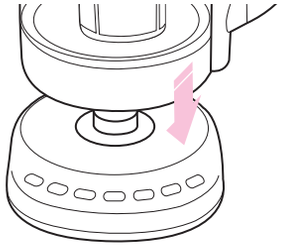

2. 유리 본체를 기능 조작부 받침대에 올려놓습니다.

유리 본체 밑부분과 기능 조작부 받침대 위에 묻은 물을 깨끗이 닦아 줍니다.


⚠ 바닥이 평탄하고 내열성이 강한 곳에서 사용해 주십시오.
유리 본체에 맞는 본 제품 전용 받침대와 함께 사용해야 합니다.
유리 본체 안에 물이 없을 때는 사용을 중지시켜 주십시오

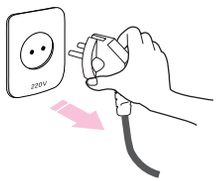

3. 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.

전원이 들어오면 전체 LED 불이 들어오고 "삐" 하는 소리가 나며 작동 버튼에 불이 들어옵니다.

⚠ 기능 설정 버튼을 누리지 않으면 약 1분 후 자동으로 off 됩니다. 내용물에 맞는 기능을 택하여 설정 후 작동 버튼을 누르면 됩니다.
대기모드 상태가 되었을 때 기능을 선택하여 작동 시킬 수 있습니다.

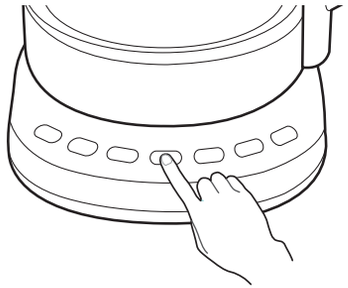


4. 차달임/차우림

[40 / 70 / 80 / 90 / 100℃]누름 + 보온 + 누름
⏻ 작동버튼으로 순서대로 누르시면 됩니다.

✎ 위와 같이 메뉴 세팅 후 설정온도에 도달 이후 자동으로 설정온도 상태가 2시간 계속 유지됩니다.
[작동 버튼]을 누르면 LED 불이 들어오며 작동됩니다.
설정온도에 도달하면 유리용기내 LED 불이 off 되고 대기모드로 바뀝니다.


팁 (TIP): 모든 버튼을 누를 때마다 "삐 " 버저가 울립니다.
세팅 후 작동 버튼을 누르지 않으면 대기모드로 바뀝니다.
설정온도에 도달하면 LED 불이 off 되고 대기모드로 바뀝니다.

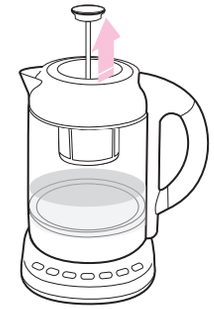


5. 티 바스켓 뚜껑을 위로 잡아당겨 뜨거운 물을 거르기합니다.

내용물의 차달임/차우림이 끝난 후 뚜껑 손잡이를 위로 잡아당겨 뜨거운 물 떨어짐으로 화상을 방지하기 위한 거르기 기능입니다.

보온설정 유지기능

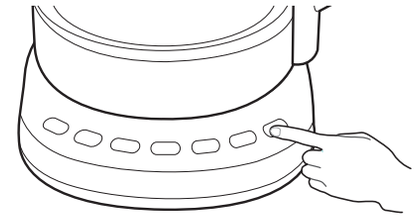

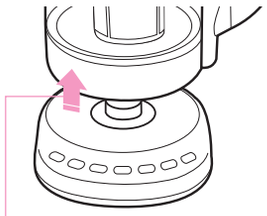

⚠ 물 양이 조금일 경우에는 40℃로 온도 설정을 했더라도 실제 온도는 50~60℃가 될 수 있으므로 주의하십시오.

[100℃]누름 + 보온 누름 + [40 / 70 / 80 / 90℃]
희망온도 누름 + ⏻ 작동버튼 누름순으로 작동합니다.

✎ 보온 설정 유지 기능에서 100℃는 끓이기 기능만 가능하며, 보온 유지 기능 설정은 안됩니다.
희망 보온온도 설정은 끓이기 100℃까지 도달 후, 식으면서 보온 설정 온도로 유지됩니다.
위와 같이 메뉴 세팅 후 설정온도에 도달 이후 자동으로 설정온도 상태가 2시간 계속 유지됩니다.
[작동 버튼]을 누르면 LED불이 들어오면서 작동됩니다.
보온 설정시 예약 온도에 따라 작동/정지를 연속하며 LED불도 자동으로 on/off 작동됩니다.


팁 (TIP) 유리포트를 들었다 놓으면 안전을 위해 초기화 됩니다.
재작동시 1분이내 [작동버튼]을 누르거나 필요에 따라 재설정을 하십시오.

온도 사용 버튼



세척방법

유리 본체 세척

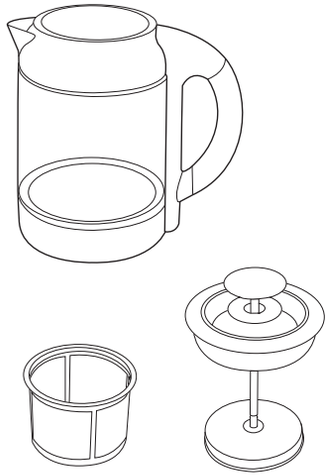

1. 전원 플러그를 뽑아주십시오.


2. 티 바스켓을 사용한 경우 본체가 식을 때까지 기다린 후 티 바스켓 뚜껑을 열어 티 바스켓을 분리시켜 안에 들어 있던 내용물을 버린 후 스펀지를 사용해 티 바스켓과 본체 내부를 닦아줍니다.

3. 티 바스켓을 사용하지 않은 경우 본체가 식을 때까지 기다린 후 스펀지를 사용해 본체 내부를 닦아 줍니다.

주의사항: 제품의 본체, 받침대, 전원코드, 전원플러그를 물에 담그지 마십시오.
(본체의 밑부분 및 받침대의 단자는 물에 닿지 않게 하십시오.)

4. 내용물이 변질되는 것을 막기 위해 제품을 사용한 후 즉시 세척해 주십시오.

물 때(석회질)제거 방법

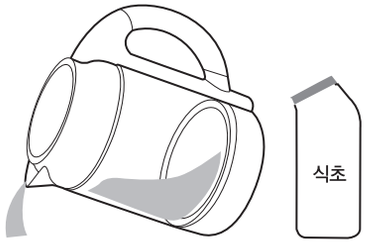


식초 사용시

1. 유리 본체에 적당량의 식초를 넣어 줍니다.
열을 가하지 않은 상태로 1시간 정도 그대로 둡니다.

2. 식초를 쏟아버린 뒤 물로 5~6차례 헹궈줍니다.

3. 새로운 물을 넣고 가열 모드를 작동해 물을 끓인 후 헹궈서 마무리합니다.

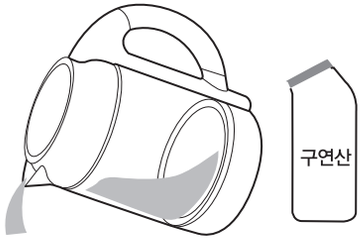

구연산 사용 시

1. 적당량 (약 600ml)의 물과 구연산 (30g)을 넣고 가열 모드를 눌러 내용물을 끓여 줍니다.

2. 가열 후 뚜껑을 열고 식혀줍니다.

3. 식힌 후 뚜껑을 닫고 가열 모드를 눌러 한 번 더 끓여 줍니다. 위 동작을 2~3회 반복한 후, 세정한 물을 버리고 맑은 물로 충분히 헹궈 마무리합니다.

적어도 한 달에 한 번 세척해야 하며, 사용 환경 재료에 따라서는 세척 횟수를 늘려야 합니다.
지역에 공급되는 물의 경도에 따라 시간이 지나면 유리 본체 내부에 석회질이 생성될 수 있으므로 사용설명서의 지침을 따라 정기적으로 석회질을 제거하시어 제품을 안전하게 사용할 수 있습니다.

수리를 의뢰하기전에 · A/S서비스 안내

고장시 확인사항

유리 본체를 기능 조작부 받침대에 올려놓았는데 소리가 나지 않고 모든 버튼(램프)이 점등 안되었을 때	유리 본체가 기능 조작부 받침대 위에 정확히 결합되었는지 확인하세요. 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인하세요.
신호음이 울리고 램프 표시등에 LED등이 모두 점등될 때	유리 본체에 물을 넣지 않았거나 쌓인 물 때로 인한 온도감지센서 오작동 일 수 있으므로 유리 본체를 식힌 후 다시 차가운 물을 넣어 주십시오. 물에 따라 유리 본체 바닥면에 이물질 또는 석회질이 낄 경우 소다 또는 구연산를 넣고 끓여 세척을 합니다. – 온도센서의 제 기능을 방해할 수 있습니다. 연속 사용 시 기능부 받침대 잔열로 인하여, 낮은 온도로 설정할 경우 세팅이 안될 수 있습니다. 이때, 기능부 받침대가 식을 때까지 잠시 기다린 후 작동하시면 됩니다.
플라스틱 냄새가 날 때	개봉한 지 얼마 되지 않아 제품을 사용할 때 플라스틱 냄새가 날 수 있으므로 반복적으로 물을 끓인 후 버려 주십시오. 계속해서 냄새가 날 경우 물을 최대량까지 채운 뒤 2티스푼의 소다를 넣고 끓여주고 계속해서 냄새가 날 경우 물을 최대량까지 채운 뒤 2티스푼의 소다 또는 구연산를 넣고 끓여주고 유리 본체를 깨끗이 세척해 주세요.