신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 스탠드형 BLDC 유선 선풍기 사용 설명서

SHINIL Stand BLDC Fan
User Manual

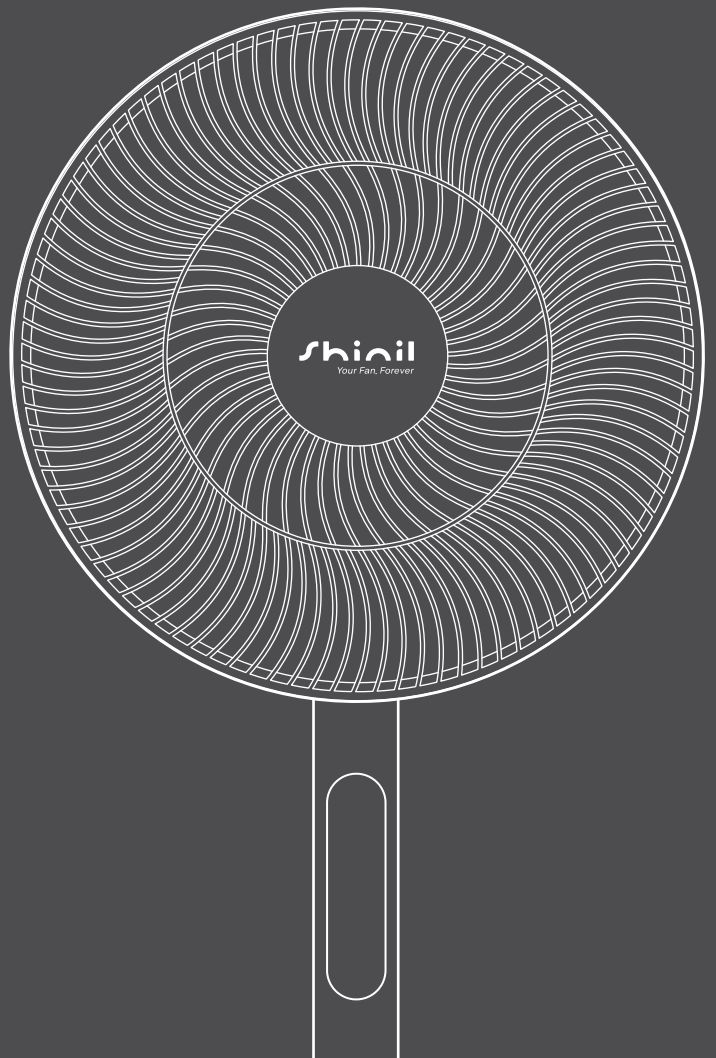

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험물이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용하세요.


⚠경고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠주의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.




⃠ 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
● 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 금지 및 지시내용을 표시하고 있습니다.


⚠경고

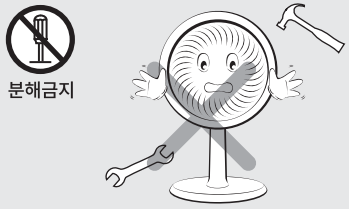


• 신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

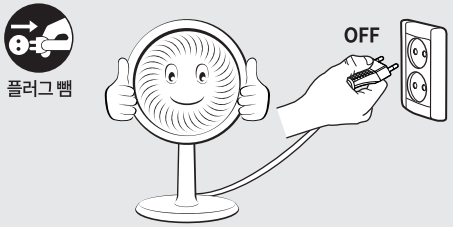


• 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

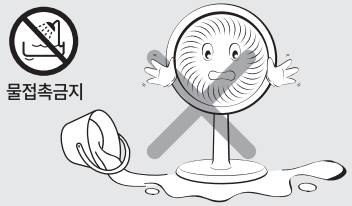


• 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래등을 선풍기위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

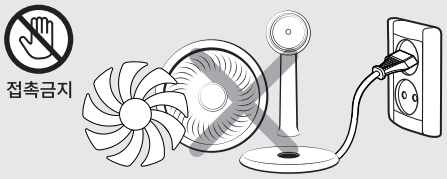

• 선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오. 부상의 위험이 있습니다.

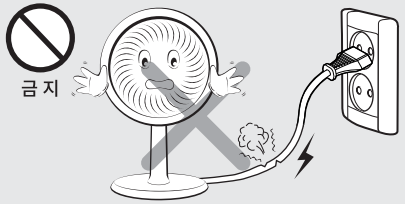

• 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

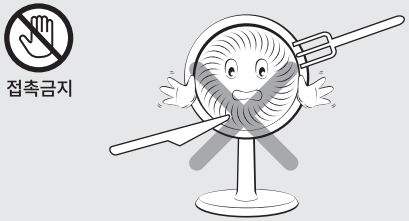

• 작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

⚠주 의




• 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품 변색, 변형, 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.)


• 출입구나 사람의 왕래가 많은곳 (코드선에 걸려 선풍기가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)

• 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)


• 비가 들이치거나 습기가 많은 장소 또는 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재, 변색, 변형의 원인이 됩니다.)

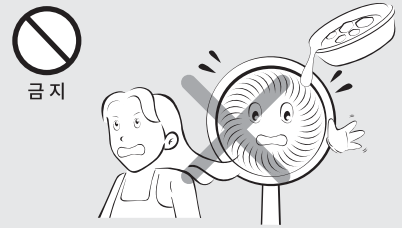


• 선풍기 날개에 머리카락, 음식물, 기타 이물질이 끼지 않도록 주의하십시오. 안전사고가 발생할 수 있습니다.

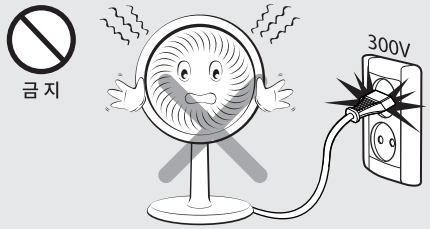


• 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

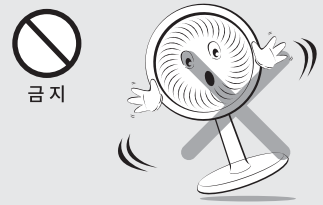


• 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

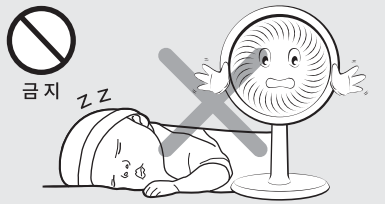

• 선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한바람으로 사용하면 호흡곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.

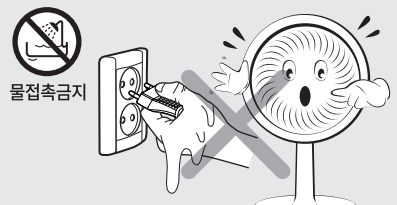



• 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.

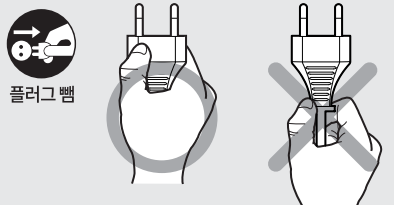


• 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.

각부의 명칭 및 구성품

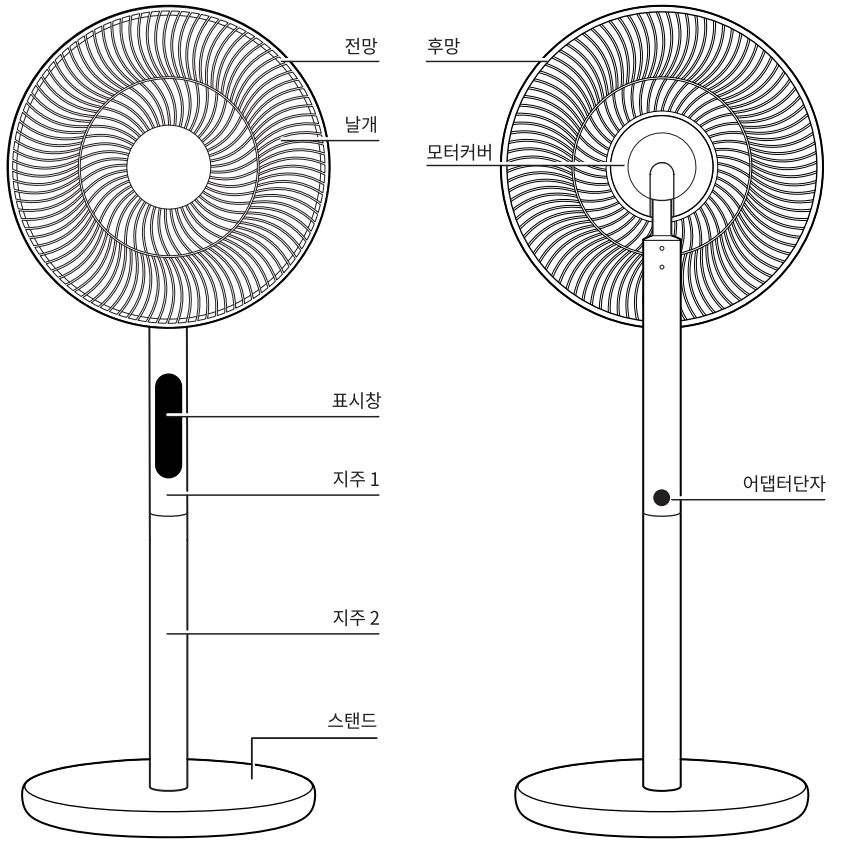

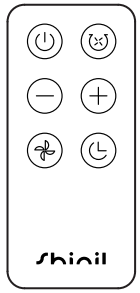

리모콘

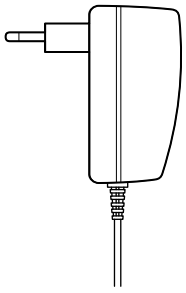

어댑터



육각렌치볼트



육각렌치

조립방법


❶ 지주와 스탠드를 조립하여 주십시오.

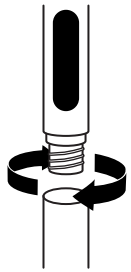

·지주1을 지주2의 홈에 맞추어 돌려 끼우십시오.

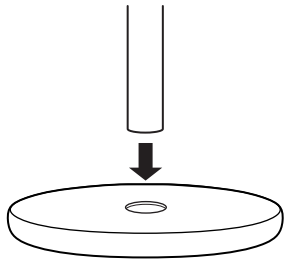
·지주를 스탠드의 홈에 맞추어 끼우십시오.

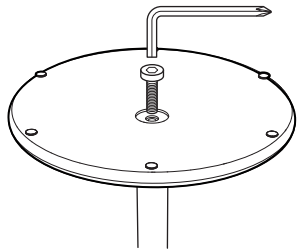
·지주와 스탠드를 조립한 후 스탠드 바닥면에 동봉된 육각렌치볼트로 단단히 조여 주십시오.


❷ 전망과 후망, 날개를 분리하십시오.

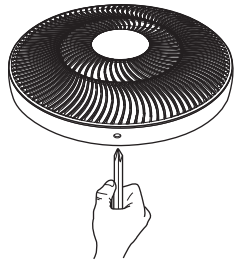
·전망하단에 고정볼트를 풀어 전망과 날개, 후망을 분리하십시오.
(전망, 날개 후망은 비닐포장 되어있습니다.)

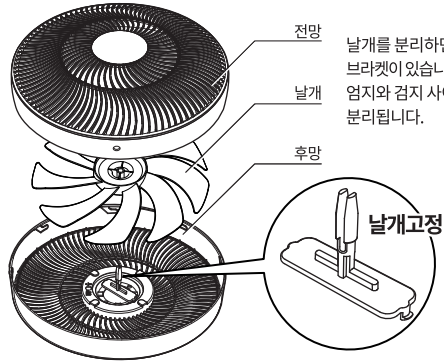


날개를 분리하면 후망 중앙에 날개고정 브라켓이 있습니다. 브라켓 중앙의 기둥을 엄지와 검지 사이에 넣고 옆으로 꺽으면 분리됩니다.

❸ 후망을 조립하십시오.

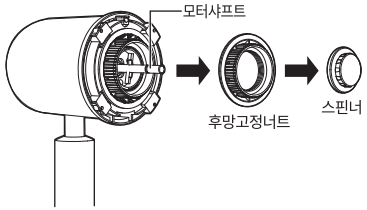


·모터샤프트에 끼워진 후망고정너트와 스핀너를 분리하십시오. (손으로 돌리면 분리됩니다.)

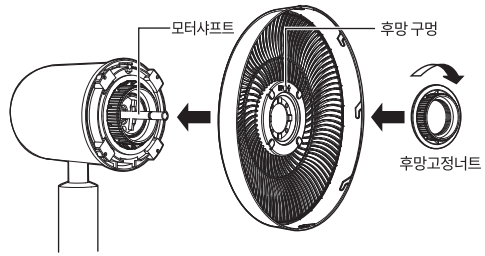

·후망을 상부표시용 구멍이 위쪽으로 오게하여 모터샤프트를 통과하여 끼운후 후망고정너트를 시계방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.


조립방법

❹ 날개를 조립하십시오.

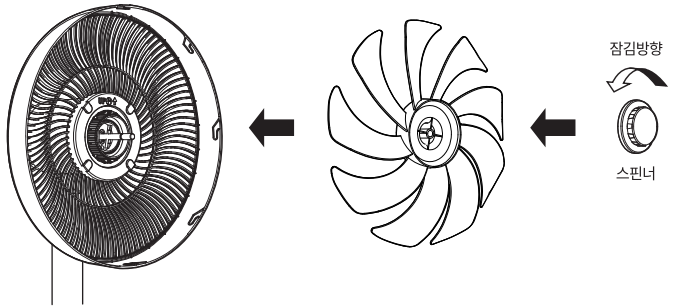


· 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 날개의 ㅡ 자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추어 주십시오.
스핀너를 잠김 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.

❺ 전망과 후망을 조립하십시오.

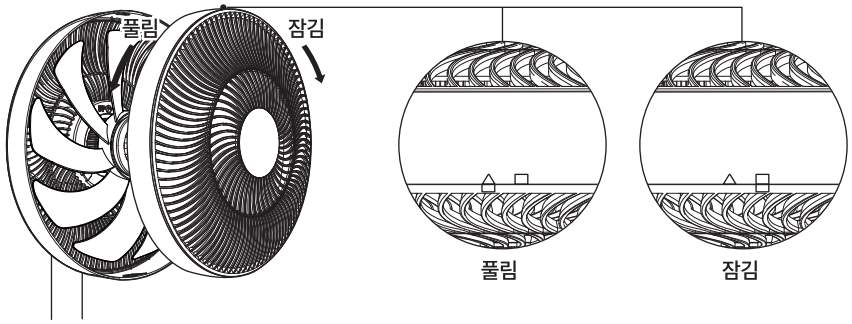

· 후망상단의 △표시에 전망상단의 □표시를 맞춰 끼워넣고 시계방향으로 돌려 후망상단과 전망상단의 □표시가 일치하도록 고정합니다. 반대로 전망상단의 □표시가 후망상단의 △표시에 맞게 돌리면 분리됩니다.

❻ 전망하단에 고정볼트로 고정하십시오.

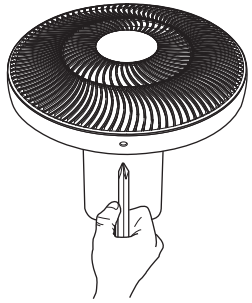

· 전망하단에 고정볼트로 고정하십시오.

사용방법



전원켜짐
지주1 후면 어댑터단자에 어댑터를 꽂은 후 콘센트에 꽂습니다. 이때 부저음 1회가 울리며 표시창이 점멸됩니다. 전원/풍속 버튼을 1회 누르면 부저음과 함께 표시창에 기본 풍속 12단으로 설정되며 작동이 됩니다.

전원꺼짐
모터커버 상단의 전원/풍속 버튼을 약 2초~3초간 길게 누르면 부저음과 함께 전원이 꺼집니다.

절전모드
2분동안 기능 설정을 하지 않으면 절전모드로 전환되며 표시창이 꺼집니다. 시간설정, 회전조절, 전원/풍속 중 버튼을 1회 누르면 현재 동작기능이 표시 됩니다.


풍속설정





① 전원/풍속 버튼을 1회 누르면 부저음과 함께 표시창에 기본 풍속 12단으로 설정되며 작동이 됩니다.

② 전원/풍속 버튼을 연속으로 누르면 부저음과 함께 1단~24단까지 원하는 풍속을 설정하실 수 있습니다.

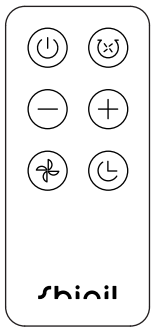

리모콘 풍속설정

· 지주1 후면에 어댑터를 콘센트에 꽂은상태에서 리모컨의 ⏻전원버튼을 1회 누르면 부저음과 함께 제품 전면 지주부 표시창에 기본설정 풍속 12단으로 동작이 됩니다.

· ⊖ ⊕ 버튼을 눌러 원하시는 풍속으로 설정할 수 있습니다.

· ⏻ 전원버튼을 누르면 제품 동작이 멈추고 이때 부저음 1회가 울리며 표시창이 꺼집니다.

회전조절



좌우 회전 각도 설정


① 제품 동작 중 회전 버튼을 누르면 부저음과 함께 표시창에 회전 아이콘이 활성화 되며 연속하여 회전버튼을 누르면 아래와 같은 회전 각도로 설정이 가능합니다.

표시창	03	06	09	18
회전각도	30°	60°	90°	180°

※ 회전각도 180° 에서 회전조절 버튼을 한번 더 누르면 회전이 멈춥니다.


② 회전기능 설정시 본체 정면 기준으로 헤드가 오른쪽으로 끝까지 회전하여 약 10초간 멈춘 후 헤드위치가 정면으로 복귀 후 설정하신 회전 각도로 동작이 됩니다.

※ 이러한 현상은 위상 제어 회전 조절 방식으로서 PCB 프로그램 설정에 의한 회전 방식입니다. 제품 고장이 아니니 안심하시고 사용하시길 바랍니다.

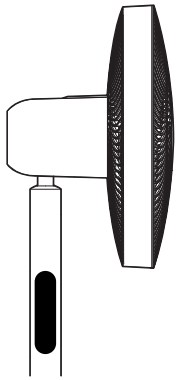

③ 회전버튼을 2~3초간 길게 누르면 부저음과 함께 회전이 멈춥니다.

※ 회전중 본체 헤드를 강제로 돌릴 경우 안전사고 및 고장원인이 됩니다.

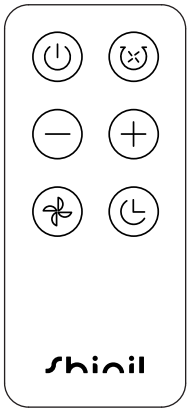

리모콘 회전조절

· 제품 동작 중 ㉾ 회전 버튼을 누르면 부저음과 함께 표시창에 회전 각도가 표시되며 연속으로 ㉾ 회전버튼을 누르면 30°, 60°, 90°, 180° 로 설정이 가능합니다.

시간설정




꺼짐예약

① 제품 동작 중 시간설정 버튼을 누르면 부저음과 함께 표시창에 시계 아이콘이 활성화 됩니다.

② 표시창에 꺼짐 예약 숫자가 표시되며 연속하여 시간설정 버튼을 누르면 1시간 단위로 꺼짐 예약 기능이 설정 됩니다.


③ 시간설정 버튼을 2~3초간 길게 누르면 부저음과 함께 시간설정 기능이 멈춥니다.

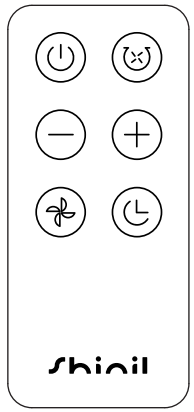

리모콘 시간조절

· 제품 동작 중 ㉷시간조절 버튼을 누르면 부저음과 함께 표시창에 시계 아이콘과 꺼짐 예약 숫자가 표시되며 연속으로 ㉷시간조절 버튼을 누르면 1시간 단위로 24시간까지 꺼짐 예약기능이 설정됩니다.


일반풍 설정 (본 기능은 리모콘으로만 작동됩니다.)

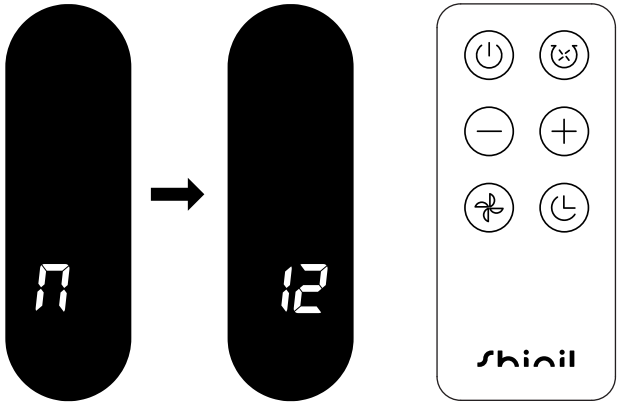

제품 동작 중 리모콘의 ㊥바람종류 버튼을 누르면 부저음과 함께 표시창에 영문 'N'이 표시된 후 사라지며 일반풍 단수가 표시됩니다. ㊀ ㊉ 버튼을 눌러 1단 ~ 24단까지 설정이 가능합니다.

※ 리모콘으로 바람의 종류를 설정할때 N 일반풍, A자연풍, S수면풍 순서로 설정됩니다.


자연풍 설정 (본 기능은 리모콘으로만 작동됩니다.)

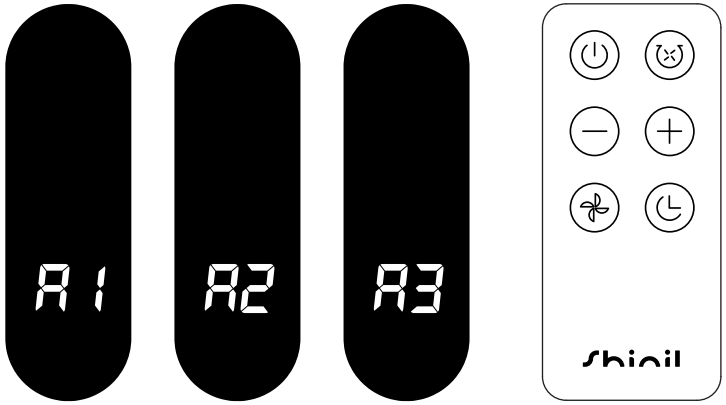

일반풍 동작 중 ㊥바람종류 버튼을 누르면 표시창에 'A1'이 표시되며 자연풍 1단으로 설정됩니다. ㊀ ㊉ 버튼을 누르면 (A3) 자연풍 3단까지 설정이 가능합니다.

※ 리모콘으로 바람의 종류를 설정할때 N 일반풍, A자연풍, S수면풍 순서로 설정됩니다.

수면풍 설정 (본 기능은 리모콘으로만 작동됩니다.)

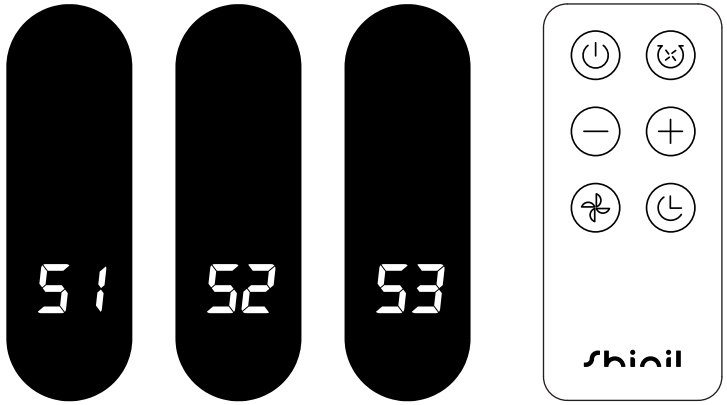

자연풍 동작 중 ㊥바람종류 버튼을 누르면 표시창에 'S1'이 표시되며 수면풍 1단으로 설정됩니다. ㊀ ㊉ 버튼을 누르면 (S3) 수면풍 3단까지 설정이 가능합니다.

※ 리모콘으로 바람의 종류를 설정할때 N 일반풍, A자연풍, S수면풍 순서로 설정됩니다.

수면풍 동작일때 30분 간격으로 풍속이 변환됩니다.
예) 수면풍 S3 설정시 : S3 → S2 → S1
예) 수면풍 S2 설정시 : S2 → S1

※ 리모콘 건전지 교체방법


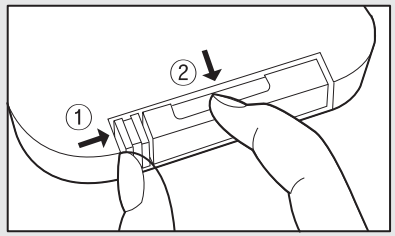


그림 ①을 화살표방향으로 밀어낸 상태에서 그림 ②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.
(CR2025의 규격을 사용하여 주십시오.)

※ 초기 사용 시 절연시트지를 제거하고 사용 하시기 바랍니다.
리모콘의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오.
(리모콘 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로 부터 약 3m이내입니다.)

사용방법

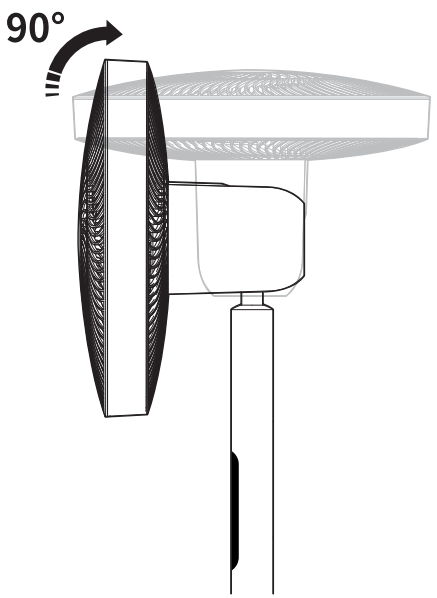


상하 각도조절

한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 본체 헤드를 가볍게 올리거나 내리면 상하 각도를 90도까지 조절할 수 있습니다.


※작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 상하 각도를 조절하여 주십시오. 안전사고 및 제품고장의 원인이 됩니다.

날개 청소방법


※ 청소하기전 전원코드를 반드시 뽑은 후 청소하시기 바랍니다.

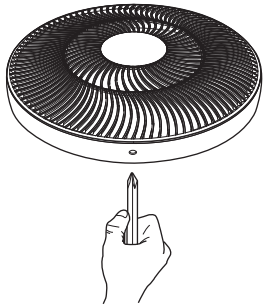

① 전망하단의 고정나사를 풀어줍니다.

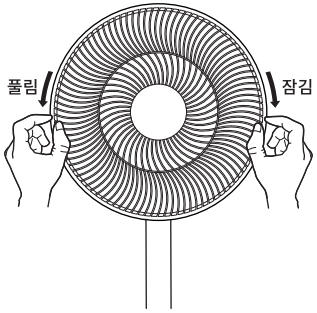


② 전망을 시계방향으로 돌리면 분해됩니다.

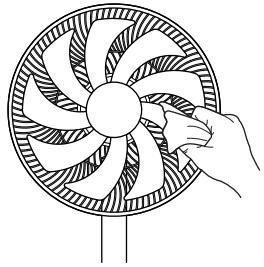


③비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 거품이 있지 않도록 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 닦아 내십시오.


손질 및 보관 / AS관련

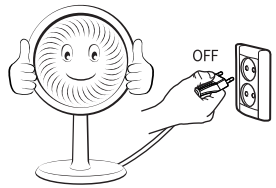


• 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

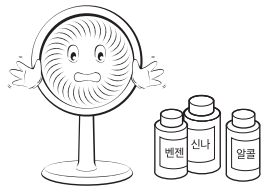


• 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

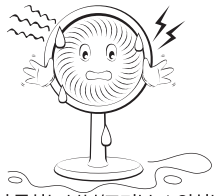

• 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 하십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

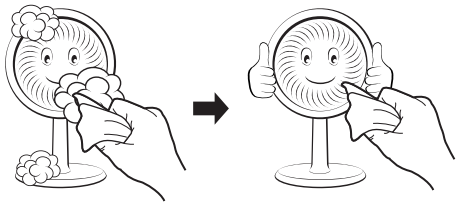

• 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 거품이 있지 않도록 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 닦아 내십시오.

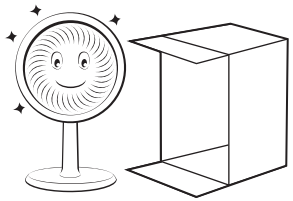

• 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

• 사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
선풍기가 작동하지 않는다.	·전원플러그를 확실하게 꽂았습니까? ·스위치가 정위치에 있지 않습니까? ·정전이 되지 않았습니까 ?
리모콘이 작동되지 않는다.	·리모콘에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하십시오. ·수신부나 송신부가 가리어지지 않게 하여 주십시오. ·리모콘을 3m이내에서 작동시켜 주십시오. ·리모콘 건전지가 소모되었는지 확인하십시오.
소음 및 진동소리가 크다.	·날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ·전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ·후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

제품사양

품 명	좌석용 선풍기 (전자식)
모델명	SIF-C12BWK
	SIF-12ONX
	SIF-12CNX
소비전력	20 W
정격	DC 12.0 V
제품사이즈	344mm x 340mm x 898mm
제품무게	약 2.5kg

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.28