신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

본 제품은 220V 전용 제품입니다.

KS-QEI
선풍기부문
품질만족지수 1위

신일선풍기

18인치 지상용 **기계식**

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

⚠ 경 고

분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

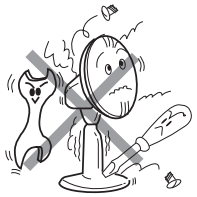

금 지

선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오.
파손되거나 다칠 위험이 있습니다.
반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



⊙ 부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌

외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



⊙ 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.



⊙ 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



⊙ 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

⊙ 통풍이 되지 않는곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)



⊙ 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)




⊙ 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

⊙ 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형,변색의 원인 이됩니다.


금 지

선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.
특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.

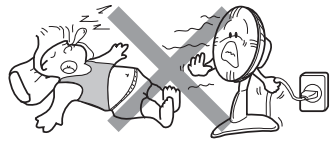

금 지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

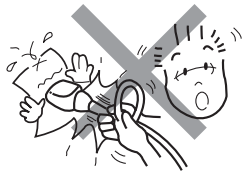

금 지

선풍기를 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.



금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지


작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



플러그뺌

물접촉 금 지

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

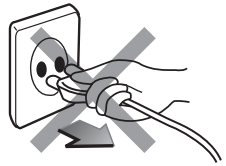


조립방법

베이스와 본체 조립방법


※ 아래의 순서에 따라 정확하게 고정하신 후 사용하여 주십시오.

1. 파이프와 검은색 무게 중심체를 동봉된 4개의 나사를 이용하여 조립 해 주십시오. 흔들림와 유격이 없도록 단단하게 고정하여 주십시오.
2. 파이프 상부의 높이 조절구를 왼쪽으로 돌려 분리한 후 베이스를 파이프에 끼워 주십시오.
3. 분리한 파이프 높이 조절구를 끼우신 후 오른쪽으로 돌려 단단하게 고정하여 주십시오.
4. 본체 하단의 본체 고정너트를 오른쪽으로 돌려 조금 푸신 후 파이프에 끼워 주십시오. 본체 고정 너트를 왼쪽으로 돌려 단단히 고정시켜 주십시오.

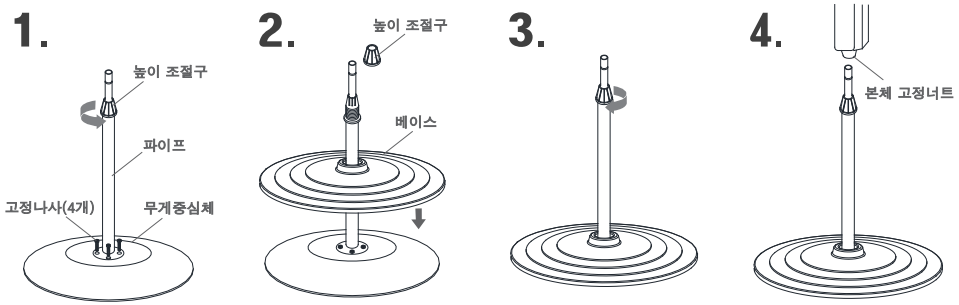


1.후망을 조립하여 주십시오.

- 모터 앞커버의 돌출부와 후망구멍이 일치하도록 끼워주십시오. (UP ⬆표시가 위로 향합니다.)
- 후망고정너트를 시계방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.

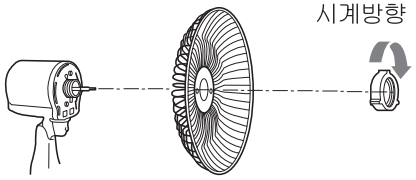


2.날개를 조립하여 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이때 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추어 주십시오.
- 스핀너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.

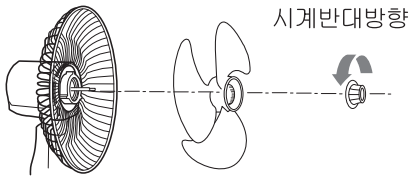

3.전망을 조립하여 주십시오.

- 망외링 볼트커버를 빼내어 주십시오.
- 전망과 후망사이에 망외링의 위치를 맞춰 주십시오.
- 망외링 고정방법 : 동봉된 볼트와 너트를 펜치(니퍼) 이용하여 고정시켜 주십시오.
- 망외링 볼트커버를 씌워 주십시오.
- 분해방법 : 너트를 펜치(니퍼)로 잡은 뒤 볼트를 풀러 빼내면 분해 할 수 있습니다.
- 전망이 후망에 확실히 고정되었는지 확인하여 주십시오. 확실히 고정되어 있지 않으면 다칠 위험이 있습니다.

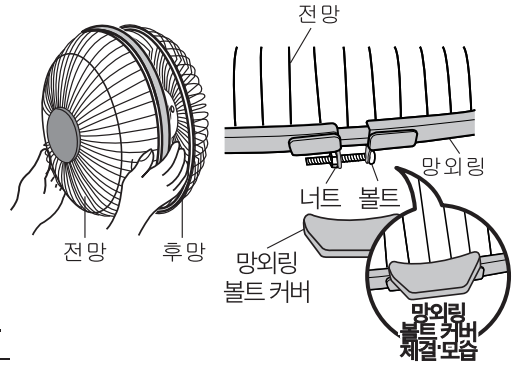


※ 망외링이 헐겁지 않게 고정시켜서 사용 하십시오.

사용방법


풍 향 조 절

- 풍향조절 스위치 손잡이를 아래로 누르면 바람의 방향이 좌우 90° 범위내에서 회전하게 됩니다.
- 풍향조절 스위치 손잡이를 위로 당기면 회전이 멈추게 됩니다.




경 사 조 절


- 선풍기망(보호망)을 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하경사를 조절할 수 있습니다.

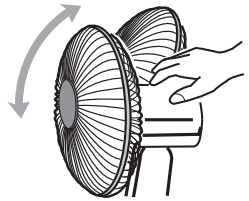

상 하 조 절

- 높이를 조절할 때 높이조절구를 왼쪽으로 돌려서 풀은 후 본체를 잡아 위로 올려 주십시오.

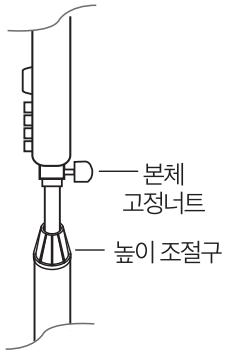

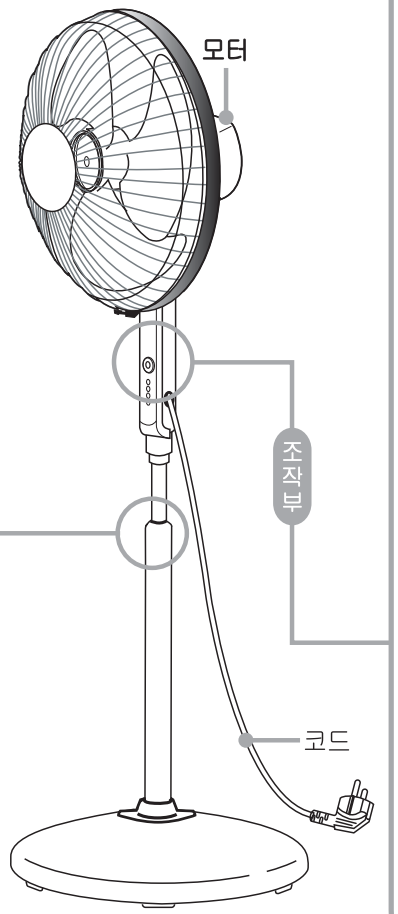


바 람 세 기

- 바람세기는 정지,미풍, 약풍, 강풍의 단계로 되어 있습니다. 원하는 바람세기의 버튼을 눌러 사용 하십시오.

시 간 조 절

- 시간선택 타이머 손잡이를 시계 방향으로 돌려 원하는 시간에 맞추어 놓으면 지정된 시간동안 작동 하다가 자동으로 정지 하므로 취침시 사용하면 편리합니다.
- 시간선택 타이머 손잡이를 "연속"에 맞추면 계속하여 작동합니다.
- 시간선택으로 사용 후 재사용시는 시간선택 위치를 연속이나 원하는 시간에 재선택하여 주십시오.
- 시간선택 타이머 손잡이 위치가 "정지"에 위치하여 있으면 바람세기 스위치 버튼을 눌러도 선풍기는 작동하지 않습니다.

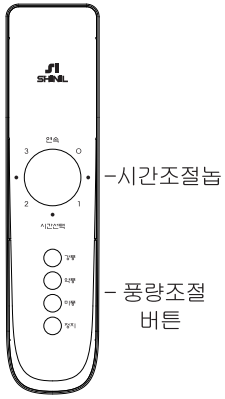

손질 및 보관, A/S에 관하여

손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
  (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하긴전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
⊙선풍기가 작동하지 않는다.	⊙전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ⊙스위치가 정위치에 있지 않습니까? ⊙정전이 되지 않았습니까?
⊙소음 및 진동소리가 크다.	⊙날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ⊙전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ⊙후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

⊙당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

MEMO