신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

SHINIL Premium BLDC Cordless Fan
User Manual

shinil

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0℃미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

제품을 완전히 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오.
기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.

제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.

기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.


본 제품은 배터리 사용 제품으로 화기 근처, 습도나 온도가 높은 곳에서 사용 및 보관하지 마십시오. 보관 시 금속성 물질과 함께 보관하지 마시고 배터리액이 새어 신체에 닿을 경우 즉시 씻어내고 맨손으로 만지지 마십시오. 폐기 시 규정 장소에 폐기해 주십시오.

제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리 잔량이 최소 30~40% 남은 상태로 상온(10~30℃)에서 보관 하시기 바랍니다. **※ 장기간 미사용으로 완전 방전 될 경우 충전이 불가한 상태가 발생 될 수 있습니다.**

탁상용 / 스탠드용으로 조립하기


본 제품은 탁상용과 스탠드용 겸용으로 사용이 가능한 제품입니다.

탁상용

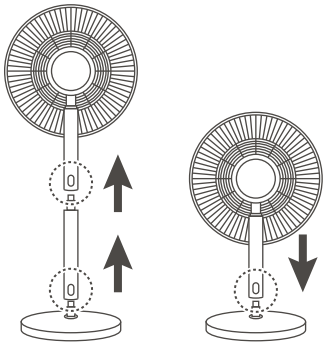

뒷면 연장관 연결부의 버튼을 누르고 본체 파이프를 위로 당기면 본체가 분리됩니다. 연장관을 분리하고 본체파이프를 스탠드의 홈에 맞춰 끼우면 선풍기의 높이를 낮춰서 사용할 수 있습니다.


스탠드용

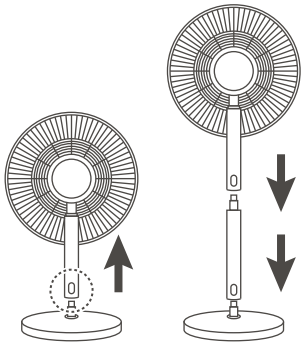

연장관 연결부의 버튼을 누르고 본체 파이프를 위로 당기면 본체가 분리됩니다. 동봉된 연장관을 홈에 맞춰 끼우면 선풍기의 높이를 높여서 사용할 수 있습니다.

* 분리 버튼을 눌러 당기면 쉽게 분리됩니다.

보관 방법

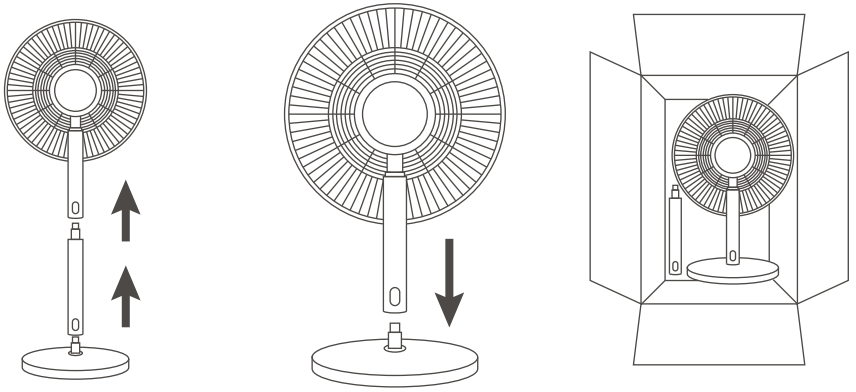


제품 보관 시 뒷면 연장관 연결부의 버튼을 누르고 본체 파이프를 위로 당겨 분해합니다. 본체 파이프와 스탠드를 조립한 후 연장관과 함께 박스에 넣어 보관해 주십시오. **배터리 방전을 방지하기 위해 배터리 전원을 OFF 시켜 주십시오.**

제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리 잔량이 최소 30~40% 남은 상태로 상온(10~30℃)에서 보관 하시기 바랍니다. 장기간 미사용으로 완전 방전 될 경우 충전이 불가한 상태가 발생 될 수 있습니다.

각 부의 명칭

선풍기를 이동할 때에는 전원을 종료하고 파이프를 잡아 이동시켜 주십시오.

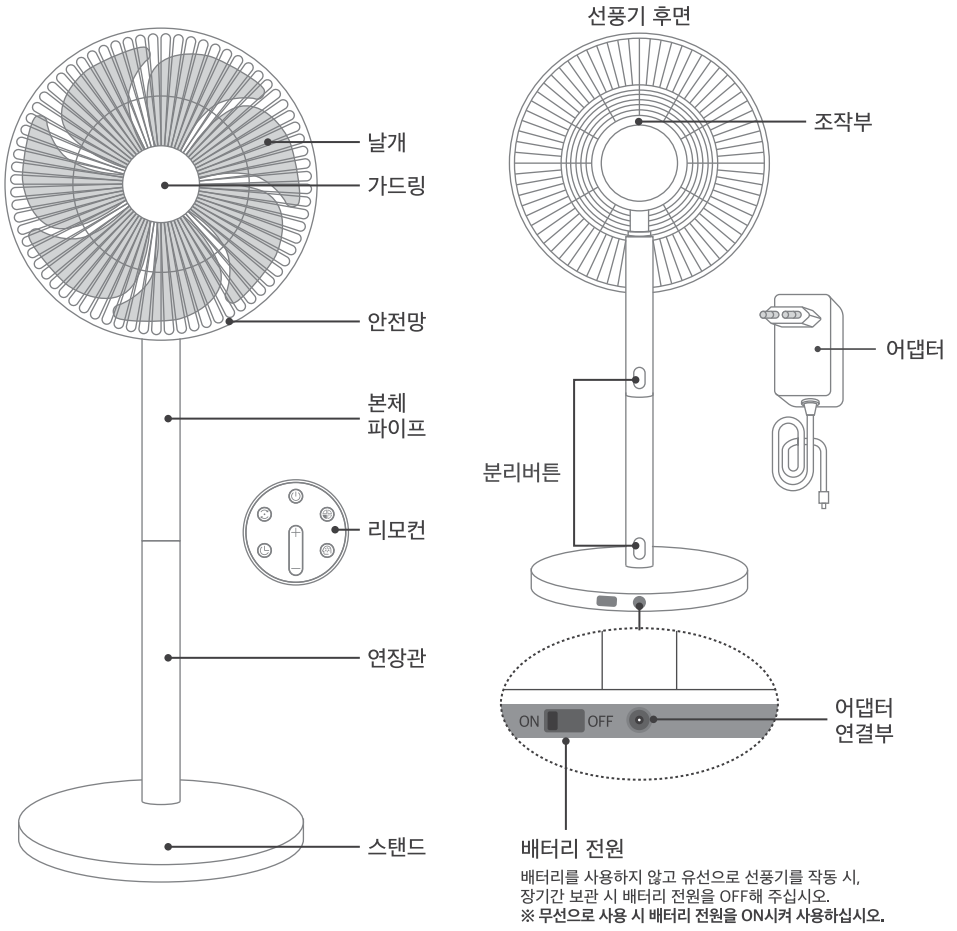

배터리를 사용하지 않고 유선으로 선풍기를 작동 시, 장기간 보관 시 배터리 전원을 OFF해 주십시오.
※ 무선으로 사용 시 배터리 전원을 ON시켜 사용하십시오.


제품의 사양

품 명	프리미엄 BLDC 무선 선풍기	풍 속 조 절	1단~4단
소 비 전 력	24 W	타 이 머	1시간~8시간
운 전 모 드	ECO 모드, 1단~4단	사 이 즈	350 x 350 x 900 mm
충 전 시 간	약 4시간	사 용 시 간	1시간 30분~20시간 *무선 사용 시 사용 단수에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
회 전 조 절	상하 회전(수동) 37˚ 좌우 회전(자동) 120˚	안 전 기 능	망터치 시 자동 날개 멈춤 (12WLDC 모델에 한함) 8시간 연속 사용 시 자동 전원 OFF
구 성 품	스탠드, 높이 조절 연장관 1개, 헤드, 설명서, 리모컨, 어댑터		

사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.
선풍기를 처음 사용 시, 스탠드 후면에 어댑터를 꽂아 제품 충전 후 사용해 주십시오. 충전 중엔 배터리 LED가 깜빡이며, 완전 충전되고 나면 점등됩니다.
본 제품을 좌우 회전 조절 중 전원 OFF 시, 헤드가 자동 복귀되는 기능이 설정되어 있습니다. 이는 불량이 아니니 사용에 참고해 주십시오.
(단, 좌우 회전 복귀는 헤드가 좌우회전 조절 시작 위치로 복귀합니다. 정면에서 좌우 회전 시작 시 전원 OFF하면 정면으로 복귀, 측면에서 좌우 회전 시작 시 전원 OFF하면 측면으로 복귀합니다.)



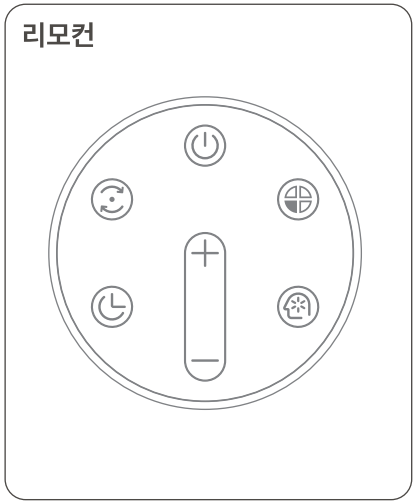

전원
조작부 또는 리모컨의 ⏻ 버튼을 누르면 제품의 전원이 ON/OFF 됩니다.

좌우조절
조작부 또는 리모컨의 버튼을 누르면 좌우로 회전할 수 있습니다.
좌우 회전 중 전원을 종료하면 헤드가 시작 위치로 자동 복귀 후 종료됩니다.

좌우 회전 조절 시 가급적 좌우회전 버튼을 이용하여 자동으로 사용해 주십시오. 수동으로 각도 조절 시 순간적인 무리한 힘으로 인해 기기 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

타이머
조작부 또는 리모컨의 버튼을 눌러 제품이 꺼지는 시간 설정이 가능합니다. 타이머는 최대 8시간까지 설정 가능하며 조작부의 LED가 차례대로 점등됩니다. 타이머 설정 후 다시 배터리 잔량 표시로 복귀합니다.
1시간(●○○○) → 2시간(●●○○) → 4시간(●●●○) → 8시간(●●●●) → 설정 꺼짐 순으로 변경됩니다.

바람세기
조작부의 또는 리모컨의 ー＋버튼을 눌러 원하는 바람세기로 설정하여 사용하십시오.
바람세기는 4단계입니다. 1단(●○○○) 2단(●●○○) 3단(●●●○) 4단(●●●●) 으로 LED 표시됩니다.
버튼을 터치하면 1단에서 4단까지 순차적으로 단계가 올라갑니다.

에코 모드
조작부의 ECO (3초) 버튼을 3초 동안 누르거나 리모컨의 버튼을 터치해 에코 모드를 사용할 수 있습니다.
에코 모드는 주변 온도를 감지하여 풍속을 조절해 줍니다.
에코 모드 해제를 원하시면 ECO (3초) 버튼을 3초 동안 눌러 주십시오.


1단/4단
리모컨의 버튼을 눌러 바람세기 1단과 4단으로 바로 작동할 수 있습니다.

※ 망터치 날개 멈춤 기능 (SIF-12WLDC 모델에 한함)
작동 중 망을 터치하면 날개가 일시 정지했다가 망에서 손을 떼면 다시 작동하는 기능입니다.

분해 및 청소 방법

※ 선풍기를 청소하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
※ 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
※ 전 · 후망을 분리하기 전 선풍기의 주전원 스위치가 꺼져있는지 확인 하십시오.

분해 방법 선풍기 청소를 위한 안전망과 날개, 후망 분해 방법입니다.

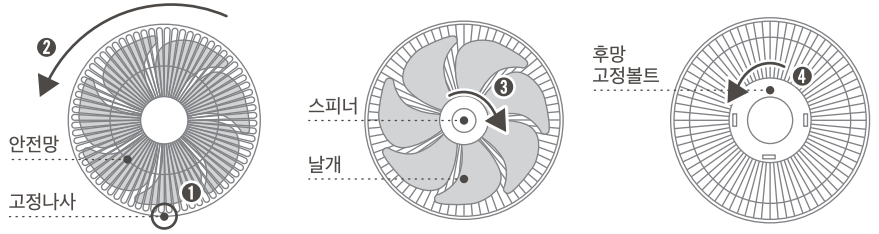


❶ 안전망 하단 부분에 있는 고정나사를 드라이버를 이용하여 풀어주십시오.
❷ 안전망을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 가볍게 당겨 분리해 주십시오.
❸ 날개의 스피너를 풀림 방향(시계 방향)으로 돌린 다음 날개를 분리해 주십시오.
❹ 후망 고정볼트를 풀림 방향(반시계 방향)으로 돌린 다음 고정된 후망을 분해해 주십시오.
❺ 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헝겊 등에 조금 묻혀 가볍게 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 주십시오.
❻ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
❼ 청소를 완료한 후 조립은 역순입니다.
❽ 조립을 완료한 다음 완전 건조 후 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

리모컨 매칭 방법


※ 리모컨 작동이 안될 때 배터리 전원 버튼을 OFF한 상태에서 아래와 같이 매칭시켜 주십시오.

❶

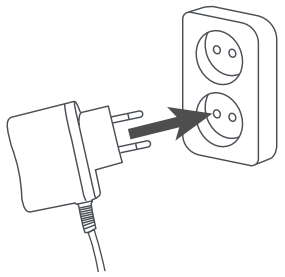


어댑터 플러그를 콘센트에 꽂습니다.

❷ * 배터리 전원 OFF된 상태에서 매칭해 주십시오.

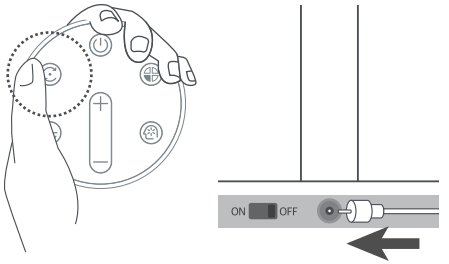


리모컨 좌우 버튼을 누른 상태에서 어댑터 단자를 제품 스탠드 뒷면 어댑터 연결구에 꽂습니다. 약 3초 후 '삐-' 소리가 나면 매칭이 완료됩니다.

리모컨 건전지 교체하기

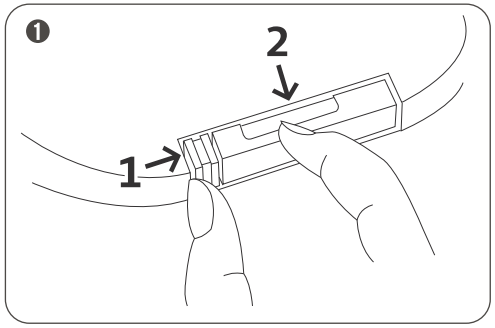

1 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 2 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.

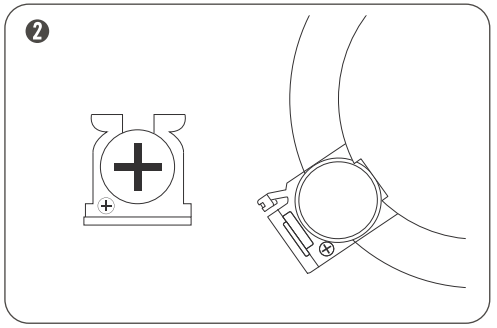

건전지의 +부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아주십시오. *건전지 규격 : CR2032

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 배터리 충전이 필요하지 않은지 확인해 주십시오. ➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 배터리 전원 버튼이 OFF되어 있는지 확인 후 ON시켜 주십시오.
리모컨이 작동되지 않습니다.	➔ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어 졌는지 확인해 주십시오. ➔ 리모컨 수신부나 송신부가 가려지지 않게 해주십시오. ➔ 리모컨을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오. ➔ 리모컨 건전지 교체 시기가 되었는지 확인해 주십시오.

MEMO

MEMO

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.29