신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**


1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 메탈 스탠드팬

SIF-C16RLM I SIF-C16MG

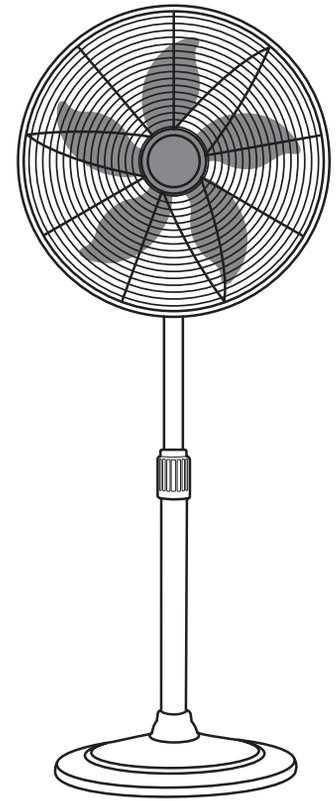


A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서


본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전을 위한 주의사항


본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

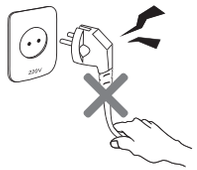


전원 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마십시오. 코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

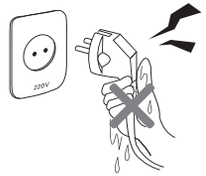


전원 플러그를 꽂거나 뺄 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.

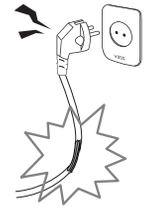


전원코드가 파손된 경우에는 제조자나 대리점 또는 유자격자에게 교체 받으십시오.

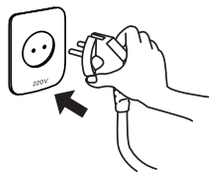


본 제품을 220V외에는 사용하지 마십시오. 제품 손상의 원인이 됩니다.

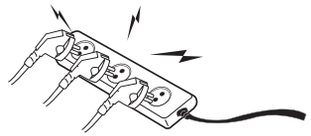


여러 제품을 동시에 꽂지 마시고 전용콘센트를 사용하십시오. 화재의 위험이 있습니다.

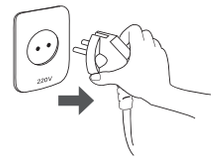


사용하지 않을 때나 외출할 때는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

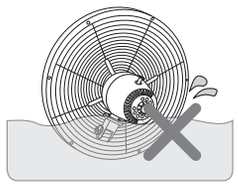

제품을 물로 씻거나 물속에 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재의 위험이 있습니다.

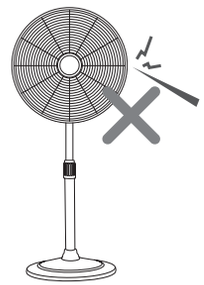


제품 외부를 날카로운 물건으로 긁지 마십시오.

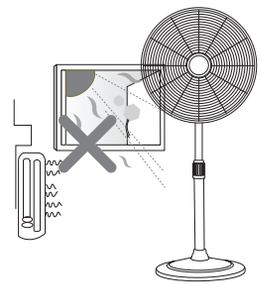


직사광선이나 열기구와 가까운 곳에 보관하지 마십시오. 변색의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항


본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

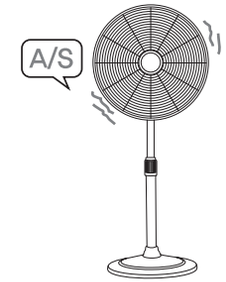


날개가 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생하면 즉시 사용을 중지하고 A/S센터로 문의하십시오.

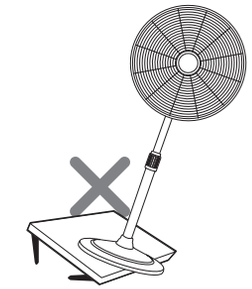


불안정한 바닥에서 제품을 사용하지 마십시오.

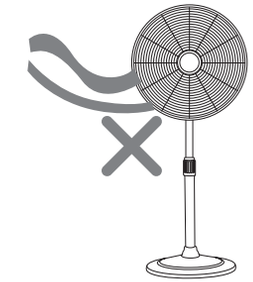


커튼이나 블라인더 등 안전망 안으로 들어가 수 있는 물건 옆에서 사용하지 마십시오.

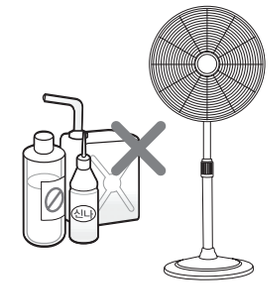


제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스 등을사용하지 마십시오. 제품 변색 및 벗겨짐 등 외관 손상의 원인이 됩니다.

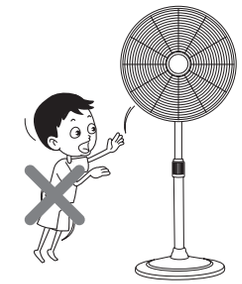


어린아이가 본 기기를 접촉 또는 작동시키지 않도록 하십시오. 감전, 상해를 입을 수 있습니다.

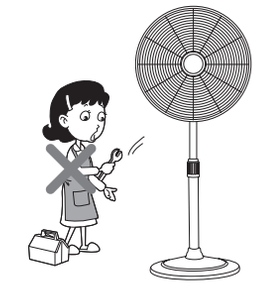


분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

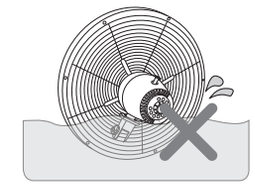

제품을 물로 씻거나 물속에 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재의 위험이 있습니다.

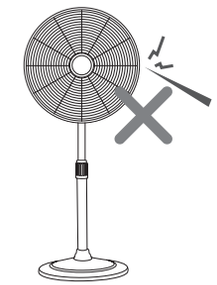


제품 외부를 날카로운 물건으로 긁지 마십시오.

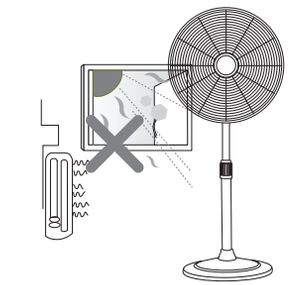

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에 보관하지 마십시오. 변색의 원인이 됩니다.


각 부분의 명칭

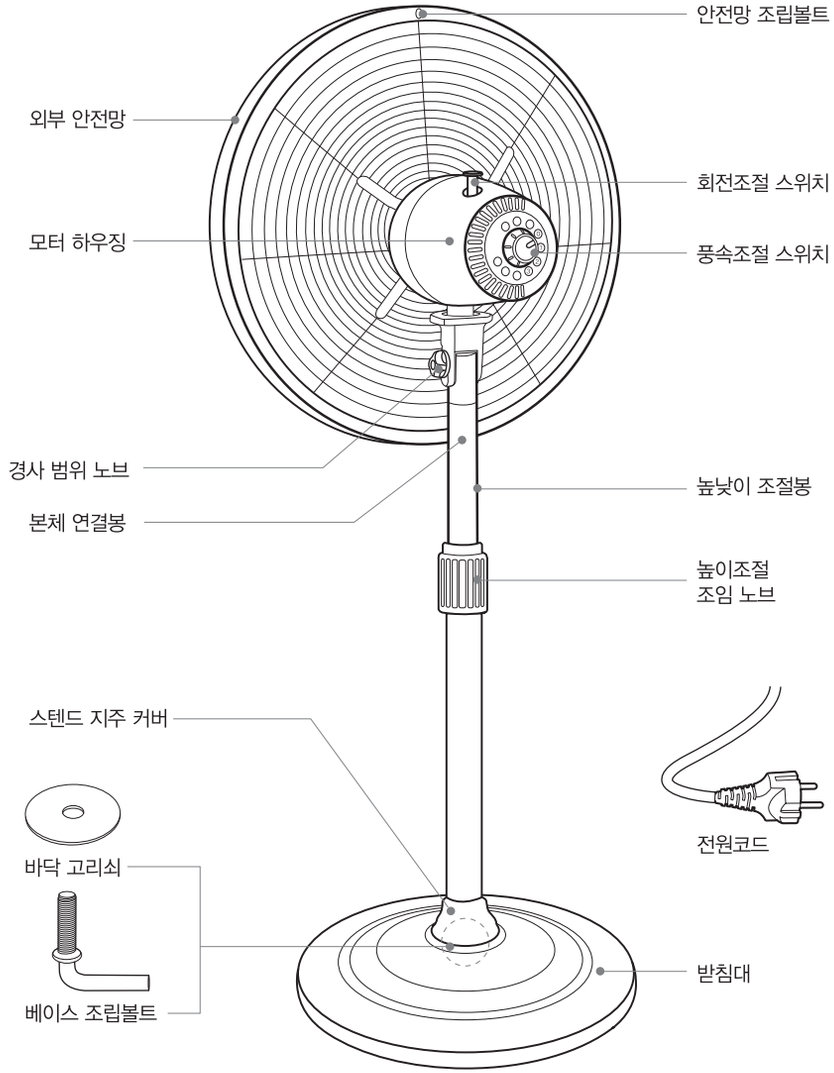


제품규격

품 명	신일 메탈 스탠드팬	정격전압	AC220V / 60Hz
모 델 명	SIF-C16RLM / SIF-C16MG	중 량	8.3kg
소비전력	50W	외형치수	450 X 365 X 1,345mm


제품 조립방법

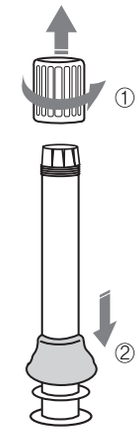


01 높이조절 조임 노브를 풀어 분리한 후 지주 커버를 끼워 주십시오.

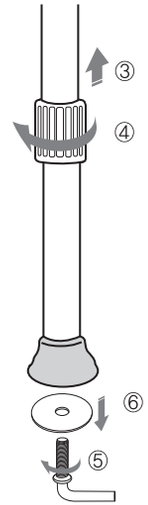

02 지주 안에 있는 높낮이 조절봉을 빼고 조임 노브를 조립한 후 베이스 조립 볼트를 돌려 분리하십시오.

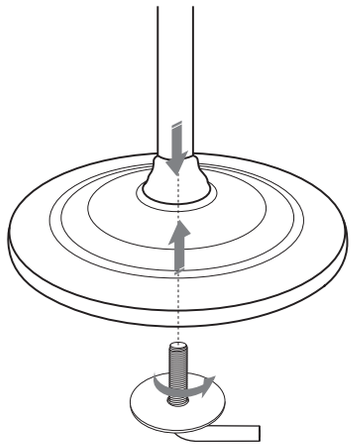


03 바닥판과 지주를 바닥 고리쇠와 베이스 조립 볼트를 이용하여 단단히 조여 주십시오.

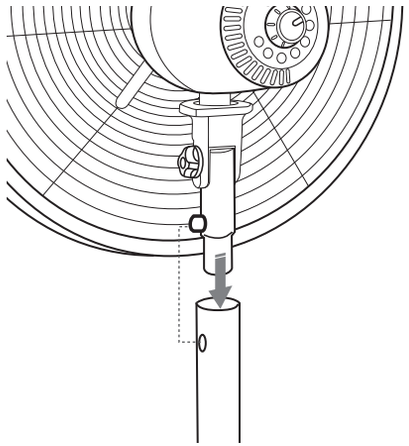

04 헤드부를 높낮이 조절봉의 홈에 맞춰 정확하게 끼워 주십시오.

제품 사용방법

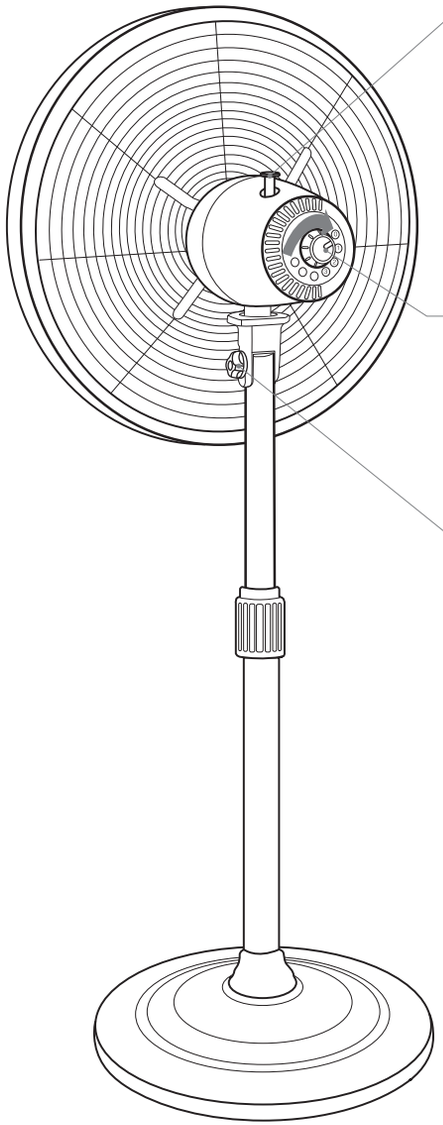

01 회전기능

회전 조절용 손잡이를 누르면 선풍기가 좌우로 회전하며, 위로 잡아당기면 회전을 멈춥니다.


회전



정지


02 풍속조절

풍속 조절 손잡이를 잡고 좌우로 돌려 풍속을 3단계로 조절할 수 있습니다.


03 각도조절

각도조절 조임 볼트를 시계 반대방향으로 약간 풀고 각도를 조절한 후 다시 단단히 조여주십시오.

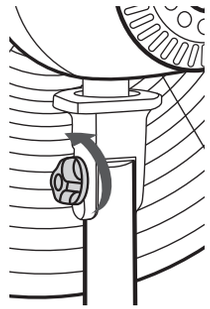
풀기

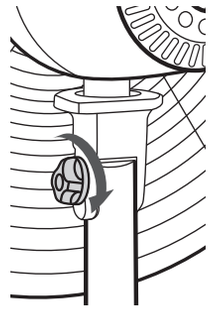
조이기


제품 사용방법

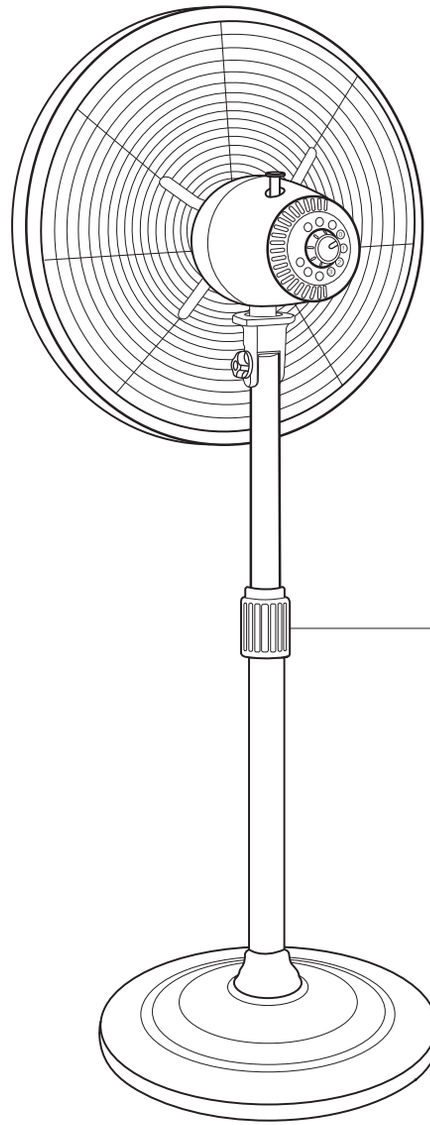


04 높이조절

높낮이 조절봉 조임노브를 풀고 높이를 조절한 후 다시 꽉 조여주십시오.

제품 재질 특성상 무게가 있으므로 반드시 두손을 사용하시고 주의하여 사용하십시오.

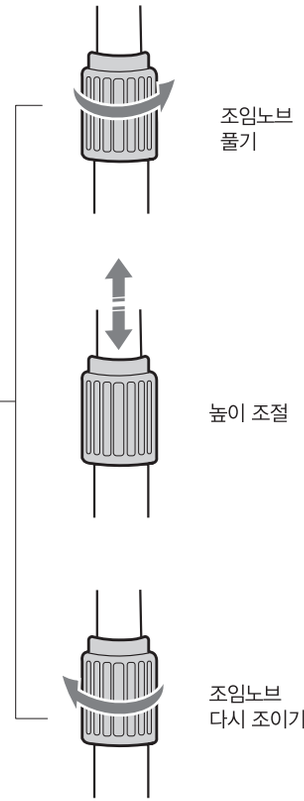


제품 청소방법

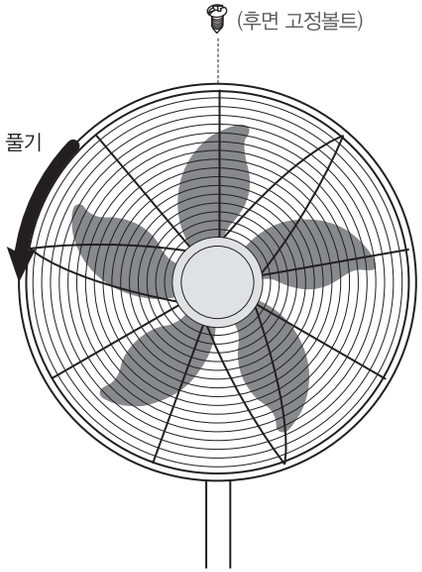

01 전원플러그 분리


제품을 청소하기전 반드시 안전을 위하여
전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

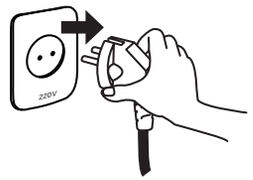

02 안전망 분리 후 청소

후면 안전망 상단 고정볼트를 풀고
안전망을 시계반대방향으로 돌려 분리 후
진공청소기 및 마른 천을 이용하여
내/외부를 청소해 주십시오.

부드러운 천과 중성세제 등으로 청소하여
주십시오.
벤젠, 신나, 왁스, 스프레이제품, 철제 수세미
등을 이용하여 제품을 청소하지 마십시오.

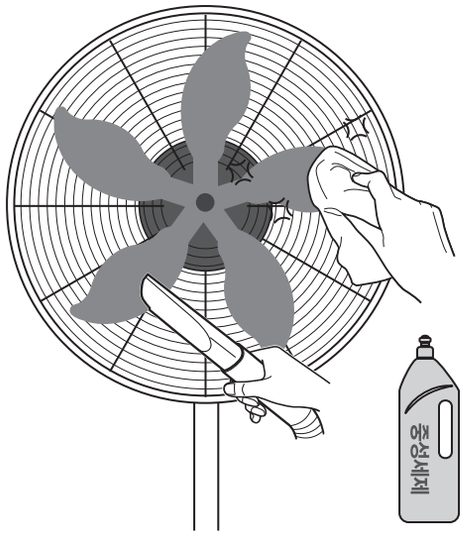

제품 청소시 모터부에 물이 들어가지 않도록
주의하십시오. 제품 고장 및 감전의 위험이
있습니다.

A/S를 의뢰하기전에

사용중에 이상이 생겼을 때는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
선풍기가 작동하지 않는다.	• 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. • 스위치가 정지 위치에 있지 않는지 확인하십시오. • 전원코드에 손상이 있는지 확인하십시오. • 현재 정전이 되었는지 확인하십시오.
소음 및 진동소리가 크다	• 날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. • 전면 안전망의 볼트가 풀렸는지 확인하십시오. • 부주의로 인해 안전망이 끊어진게 있는지 확인하십시오. • 전후면 안전망에 이물질이 날개에 걸리는지 확인하십시오.

A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생하였을 경우에
A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.

MEMO

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울.경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	

REV.26