신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소		성명	
모델명		1년			전화	
구입일자 년 월 일			판매점,주소(상호)		성명	
보증기간 년 월 일 까지					전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

신일산업주식회사

※배터리 보증기간은 6개월입니다.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854


지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울,경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	

REV.26

SHINIL

신일 핸디형 미니 선풍기

SIF-H826WW I SIF-H826BB
SIF-H826SB I SIF-H826PP

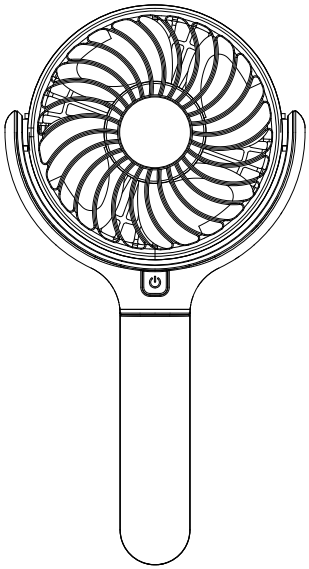


A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!


사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

각 부의 명칭

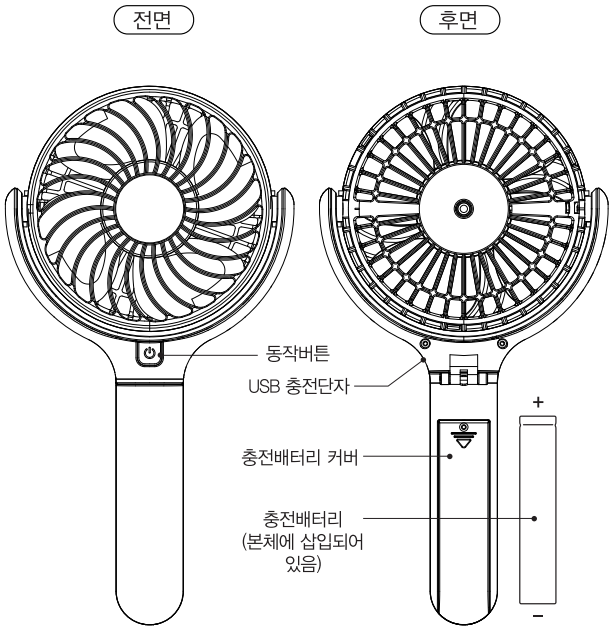


부속품

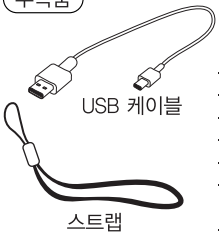

- 정격전압: DC5V / 0.5~1A
- 소비전력: 4W
- 배터리: 충전식 리튬이온배터리 3.7V / 2200mAh
- 충전시간: 약 4~6시간 (충전 환경에 따른 차이)
- 작동시간: 약 3~4시간 (출력에 따른 차이)
- 제품크기: 120 x 60 x 11.5mm (접었을 때)
  120 x 30 x 225mm (펼쳤을 때)
- 무게: 배터리 포함 180g


사용방법

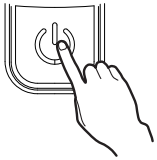

선풍기 사용 방법

동작 버튼을 한번 누를 때 마다 풍속이 변경됩니다.

1회 누름: 전원ON / 1단 속도 → 2회 누름: 2단 속도 → 3회 누름: 3단 속도 → 4회 누름: 전원OFF / 정지 → 1회 누름: 전원ON / 1단 속도

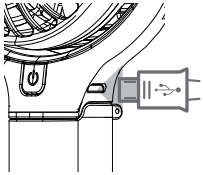

충전 방법

1. USB케이블을 노트북 또는 데스크탑, 인증된 휴대폰 충전기(정격 5V, 0.5~1A)에 연결하고, 반대쪽 단자를 USB 충전단자에 연결하면 적색램프가 켜지면서 충전이 시작됩니다.
2. 완전히 충전되면 파란램프가 점등됩니다.

안전을 위한 주의사항

1. 만 14세 이상 사용 가능한 제품이며 제품을 임으로 분해 조립 시 고장 및 불량의 원인이 되오니 주의 하십시오.
2. 작동중 선풍기 날개부에 젖가락 등이 들어가지 않도록 주의하십시오.
3. 제품을 장시간 사용하지 않을때는 배터리를 완전히 충전한 다음 차갑고 건조한 장소에 보관해 주십시오.
4. 60도 이상의 장소, 특히 밀폐된 자동차 실내 등에서는 절대 사용하시거나, 보관하지 마십시오.
5. 아답터를 사용하여 충전할 때는 정격 아답터 및 당사에서 제공한 USB 케이블만 사용하십시오.(비정격 및 비안전품을 사용할 경우 배터리 폭발 위험이 있습니다)
6. 꼭 규정된 충전시간을 준수하여 주시고 충전이 완료된 후 본체와 아답터 (및 USB 케이블)를 분리하여 주십시오.
7. 배터리는 교환은 당사 A/S 센터에서만 교환 가능하며, 타사 배터리 교환시 제품의 보증을 못하오니 주의 하십시오.
8. 본체 및 배터리에 무리한 충격을 가하지 마십시오.
9. 본 제품은 배터리가 내장되어 있으므로 화기 근처 및 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
10. 당사에서 제시한 사용방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에는 책임을 지지 않습니다.