
# 신일 A/S 센터

| 서 울 | |
|---|---|
| 동대문구/중랑구 | 02) 922-3684 |
| 광진구/종로구/중구<br>성북구/성동구/서대문구 | 02) 922-3683 |
| 도봉구/노원구 | 02) 956-8121 |
| 은평구 | 02) 355-1654 |
| 송파구/강동구 | 02) 408-4911 |
| 중랑구/답십리 | 02) 922-3685 |
| 강남구 | 02) 576-8580 |
| 양천구/강서구 | 02) 2606-0652 |
| 구로구/금천구 | 02) 841-5103 |
| 용산구/관악구/마포구 | 02) 833-4583 |
| 영등포구/동작구 | 02) 841-5103 |
| 서초구/과천시 | 02) 576-8580 |
| **경 기** | |
| 구리/남양주 | 02) 922-3683 |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천 | 02) 922-3684 |
| 고양/파주 | 031) 919-7031 |
| 광명 | 02) 841-5103 |
| 하남 | 02) 408-4911 |
| 성남/광주/용인/양평<br>안양/군포/의왕 | 02) 576-8580 |
| 수원 | 031) 238-9020 |
| 안산 | 031) 409-4554 |
| 부천/시흥 | 032) 766-1537 |
| 오산/화성/평택/안성 | 031) 651-7894 |
| 여주/이천 | 041) 583-9313 |
| **인 천** | |
| 동구/서구 | 032) 766-1537 |
| 김포/강화 | 032) 766-1537 |
| 연수구 | 032) 819-0365 |
| 부평 | 032) 762-2663 |
| **강 원** | |
| 원주 | 033) 746-2572 |
| 춘천 | 033) 256-3602 |
| 철원/화천 | 02) 922-3685 |

| 강원 기타 지역 | 033) 642-5459 |
|---|---|
| **대 전** | |
| 서구/대덕구<br>동구/중구/유성구 | 042) 635-4751 |
| **충 남** | |
| 천안/아산 | 041) 575-9298 |
| 충남 기타 지역/당진 | 042) 635-4751 |
| 홍성/예산 | 041) 632-2953 |
| 세종시/공주시 | 042) 635-4752 |
| 서산/태안 | 041) 662-1802 |
| **충 북** | |
| 청주/괴산/증평/진천/청원 | 043) 288-7216 |
| 충주/음성/단양/제천 | 043) 843-7778 |
| **전 북** | |
| 전주 | 063) 244-6062 |
| 전북 기타 지역 | 063) 244-6061 |
| **광 주 / 전 남** | |
| 광주(동구/남구) | 062) 381-3831 |
| 광주(서구/북구/광산구) | 062) 362-5051 |
| 목포/무안/진도 | 061) 282-1222 |
| 순천/광양/여수<br>전남 기타 지역 | 062) 362-5055 |
| **대 구** | |
| 동구 | 053) 942-0139 |
| 달서구 | 053) 651-5729 |
| 북구/서구/남구/수성구 | 053) 424-8396 |
| **경 북** | |
| 구미 | 054) 458-0357 |
| 포항 | 054) 231-9988 |
| 경주/안동/영주/문경<br>상주/경북기타지역 | 053) 381-4533 |
| **부 산** | |
| 북구/사상 | 051) 301-7309 |
| 해운대/기장군/금정구 | 051) 728-2782 |
| 진구/동구 | 051) 802-5132 |
| 양산 | 051) 809-5776 |

| 서구/영도/중구 | 051) 809-2063 |
|---|---|
| 강서 | 055) 245-2339 |
| **경 남** | |
| 창원/김해/밀양<br>거제/통영/고성 | 055) 245-2339 |
| 함안 | 055) 245-3525 |
| 김해 | 055) 724-1066 |
| 양산(부산직영전화) | 051) 809-5776 |
| 경남 기타 지역 | 055) 247-2339 |
| **울 산** | |
| 동구/북구/울주군<br>중구/남구 | 052) 265-8854 |
| **제 주** | |
| 제주 | 064) 755-7813 |

**A/S 전국 어디서나 1577-6667**
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

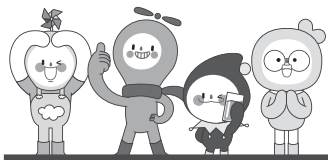

**온 라 인**

**웹사이트**
http://www.shinil.co.kr

**유튜브**
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

**인스타그램**
https://www.instagram.com/shinil.official/

**페이스북**
https://www.facebook.com/shinil1959

**블로그**
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.31

shinil

# 신일 족욕기

SFB-S345FT, S678SJ, S910WS, D690KP




**A/S전국어디서나 1577-6667**
**QR코드로 지역센터를 확인하세요!**

사용설명서

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

# 각 부의 명칭 / 제품 특징

## 각 부의 명칭

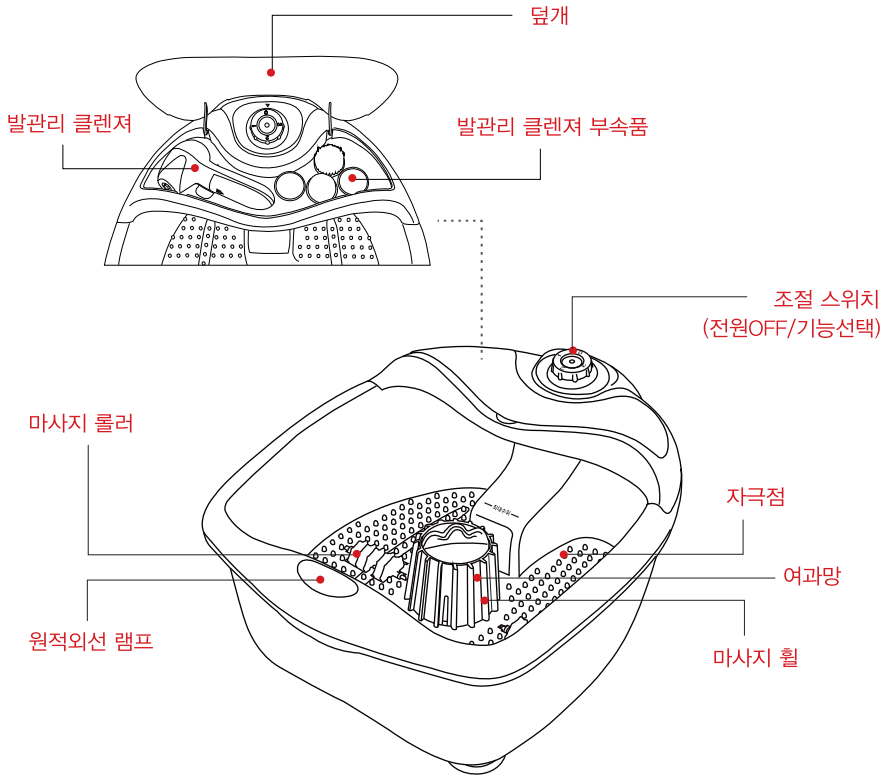


유의사항

- 사용하기 전 설명서를 읽어주세요.
- 전기 제품을 사용할 때, 특히 어린이가 있을 때에는 기본 안전 수칙 반드시 따라야 합니다

## 제품 특징

※ 원적외선과 온열기능을 가진 족욕기이며, 에어버블과 마세지롤러로 더욱 시원함을 더한 족욕기 입니다.

- ◉ 원적외선 – 원적외선 램프가 내장되어 족욕시 혈액순환에 도움을 줍니다.
- ◉ 온열기능 – 내장된 히터가 물을 온도를 올려주어 마사지효과를 향상 시켜줍니다.
- ◉ 버블마사지 – 버블(기포)를 발생시켜 족욕시 마사지 효과를 극대화합니다.
- ◉ 롤러마사지 – 마사지롤러의 지압돌기로 족욕과 지압을 동시에 사용 가능합니다.
- ◉ 진동마사지 – 진동기능으로 족욕시 발의 피로를 풀어줍니다.



# 제품 사용 방법 / 제품 기능


## 족욕기 사용 방법

※ 설명서를 잘 읽어 보시고 사용하여 주십시오. 그리고 설명서는 잘 보관하여 주세요.

1. 기기를 평평하고 사용하시기 편리한 곳에 놓으십시오.
2. 족욕기 통안에 MAX표시 이하로 물을 붓고 전원코드를 콘센트에 꼽아 주십시오.


⚠
- 45℃이상의 물을 부으면 작동을 하지 않을수 있으므로 미지근한 물을 사용하십시오.
- 전원을 연결하기 전 회전스위치가 "0" 에 있는지 확인 하십시오.

3. 편안하게 앉아 원하시는 기능을 선택하여 사용하여 주십시오.

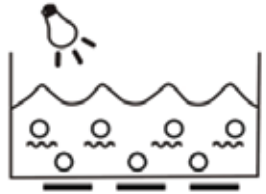

### 기능 1 적외선 + 버블 + 온열 + 진동

- 회전스위치를 1로 돌려줍니다.
- 따뜻한 물에서 적외선과 진동 및 버블마사지로 편안한 족욕을 제공합니다.

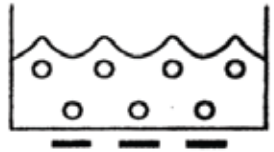

### 기능 2 버블 + 온열

- 회전스위치를 2로 돌려줍니다.
- 온열기능과 버블마사지로 편안한 족욕을 제공합니다.



### 기능 3 적외선 + 진동

- 회전스위치를 3로 돌려줍니다.
- 따뜻한 물에서 적외선과 진동마사지로 편안한 족욕을 제공합니다.

4. 사용 후 회전스위치를 "0" 으로 돌려주시고 전원코드를 뽑고 물을 모두 비워 주십시오.
5. 통은 깨끗이 닦아주시고 여과망은 이물질이 남지않도록 청소 후 서늘한 곳에 보관해 주세요.

# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 안전상의 주의사항

※ 사용하기 전 안전을 위한 주의사항을 상세히 읽으신 후 사용하여 주십시오.

1. 본 제품은 220 V전용입니다. 전압을 확인 후 전용 콘센트에 단독으로 연결해 주십시오.
2. 실내에서만 사용하시고 욕실 또는 수영장, 기타 개방 구역에서 사용하지 마십시오.
3. 열기구나 가연성물질을 제품 옆에 두지 마십시오.
4. 발을 담근 상태로 플러그를 연결하거나 뽑지 마십시오.
5. 제품에 이상한 소리, 냄새, 연기가 나는 등 제품에 문제가 발생시 즉시 플러그를 빼고 당사 서비스센터로 연락하십시오.
6. 사용시나 청소시 본체에 물이 들어가지 않도록 하십시오.
7. 고혈압환자, 임산부, 당뇨환자, 피부질환자, 약물복용자 및 혼자서 몸을 가누시기 어려운 노약자나 어린이는 사용하지 마십시오.
8. 물이 없는 상태로 전원코드를 꼽고 동작시키지 마십시오.
9. 코드를 이용하여 기기를 당기지 마십시오. 코드를 손잡이처럼 사용하지 마십시오.
10. 전원 코드가 파손되었다면 전기 사고를 예방하기 위해 제조사, 서비스 센터 또는 유사 자격을 가진 기술자에 의해 수리되어야 합니다.

※사용자가 관리해야 하는 부속품은 포함되어 있지 않습니다.
파손되었거나 오작동 시에는 전원을 분리하고 제조사, 서비스센터, 또는 유사 자격 기술자에게 문의하십시오.

11. 전원 코드가 기기 밑에 놓여 있지 않도록 항상 확인하십시오.
12. 본 제품은 교류 전기 콘센트를 사용합니다. (일반 가정 전력)
※다른 콘센트를 사용하지 마십시오.
13. 기기에서 물이 세면 기기는 더 이상 사용할 수 없습니다.



# 제품사양 / 보관방법

## 제품사양

- **제 품 명 :** 신일 족욕기
- **모 델 명 :** SFB-S345FT / SFB-S678SJ / SFB-S910WS / SFB-D690KP
- **정격전압 :** AC 220 V / 60 Hz
- **소비전력 :** 345 W
- **제품크기 :** 38.6 x 24.3 x 45.9 cm
- **중 량 :** 3.2 kg
- **수온상승온도 :** 45~48℃ (40도 이하에서 재가열됨)
- **사용시간 :** 20~60분

## 보관방법

- 세척 및 보관전에 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.
- 욕조는 물로 헹궈주시고 표면을 닦으실 때는 젖은 천조각을 사용하여 주십시오.
  ※ 알코올 등 화학액체 및 연마제 사용금지
- 여과망과 부품은 제품손상을 방지하기 위해 자주 청소해 주십시오.
- 실내에서 사용하시고, 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하여 주십시오.

- 본 제품은 재활용 가능한 소재가 포함되어 있습니다.
- 제품을 분리되지 않은 일반 쓰레기로 버리지 마십시오.
- 가장 가까운 수거 지점은 지자체에 문의하십시오.

