신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 커피 메이커

SHINIL Coffee Makers



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

⚠경 고


분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

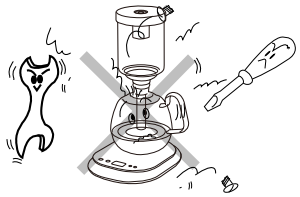

금 지


어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 많도록 주의하십시오.

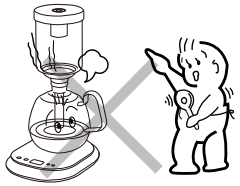

- 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌

외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

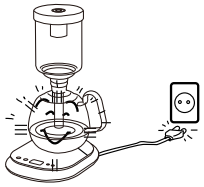

- 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건등을 주전자 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.




⚠주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.



- 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 사용용도 외에 다른용도로 사용하지 마십시오.
- 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형,변색의 원인 이됩니다.

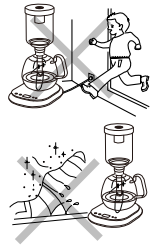

- 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물기나 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 끓는 물이 넘칠수 있으니 주의 바랍니다.
- 물외에 다른액체를 넣지 마십시오.
- 제품 사용 후 뜨거워진 외관이 식을때까지 주의하여 주시기 바랍니다.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어트리지 마십시오.


금 지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.



금 지

바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 주전자가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

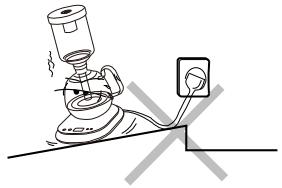


금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지


작동중 내부를 지지 마십시오.
화상의 위험이 있습니다.
또한 어린아이가 만지지 않도록 주의하십시오.

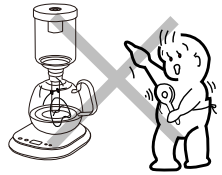

플러그뺌

물접촉 금 지

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

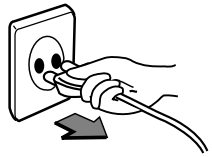

각 부의 명칭



· 제품 무게: 약 1.3kg
· 제품 사이즈: 약 210*170*340mm

사용방법



자동으로 커피 만들기

1. 하단 서버에 물을 붓고(MAX 0.5L) 본체에 놓습니다.
   물을 0.5L 이하로 넣어 주십시오. 0.5L를 초과할 경우 커피가 넘칠 수도 있습니다.
2. 상단 추출 용기에 필터를 장착합니다.
3. 추출 용기를 하단 서버에 놓습니다.
4. 본체 플러그를 꽂고 전원버튼을 1번 누르면 표시부 창에 000이 표시됩니다.
   전원 버튼을 2번 누르면 표시부 창 왼쪽에 00이 표시되며
   커피 메이커가 작동을 시작하고 표시부 창에 "–"표시됩니다.
5. 약 2분~5분 후(물 용량에 따라 달라짐) 상단 추출 용기로 물이 들어옵니다.
   상단 유리 용기가 가득 찬 후 선택 버튼을 눌러 자동 기능을 선택합니다.
   표시부 창에 60이 표시되며 이 숫자는 감소합니다.
   상단 추출 용기에 커피 가루를 넣고 숟가락으로 잘 섞어주십시오. 25초 후 다시 섞어주십시오.
6. 60초가 지난 후 제품전원이 꺼집니다.
   상단 추출 용기의 커피를 6회 섞어주고 젖은 천으로 하단 서버를 식혀줍니다.
   커피가 하단 서버로 내려오면 상단 추출 용기를 분리하고 커피잔에 커피를 부어줍니다.
7. 기호에 따라 우유 또는 설탕을 첨가하십시오.

수동으로 커피 만들기

1~4. 자동 커피 만들기와 동일한 방법입니다.
5. 약 2분~5분 후(물 용량에 따라 달라짐) 상단 추출 용기로 물이 들어옵니다.
   상단 유리 용기가 가득 찬 후 선택 버튼을 눌러 수동 기능 선택합니다.
   LCD에 01이 표시되며 이 숫자는 증가합니다.
   상단 추출 용기에 커피 가루를 넣고 숟가락으로 잘 섞어주십시오. 25초 후 다시 섞어주십시오.
6. 커피가 완료되었다고 생각하면 전원 버튼을 눌러 전원을 끕니다.
   상단 추출 용기의 커피를 6회 섞어주고 젖은 천으로 하단 서버를 식혀줍니다.
   커피가 하단 서버로 내려오면 상단 추출 용기를 분리하고 커피잔에 커피를 부어줍니다.
7. 기호에 따라 우유 또는 설탕을 첨가하십시오.

필터 체결 및 교체 방법



1. 천으로 된 필터를 필터 고정대에 끼워 주십시오.
2. 상단 추출 용기에 필터를 넣은 뒤 체인을 이용해 당겨 용기 하단에 고리를 걸어줍니다.
3. 필터는 커피가루가 하단 서버로 내려오는 것을 최소화하는 역할을 합니다.
   필터가 제대로 체결되었는지 반드시 확인 바랍니다.
4. 천으로 된 필터를 새것으로 교체하기 위해선 추가로 구입하셔야 합니다.
   서비스센터에 문의 바랍니다.

손질 및 보관

TIP! 커피메이커 속 물때 제거

- 커피메이커 내부의 물때를 제거 할 때 반 정도의 물을 채우신 후 식초를 3~5방울 정도 떨어뜨린 후 1~2시간 지나서 찬물로 헹구어 내십시오.
- 커피메이커 내부에 반 정도의 물을 채우시고 물을 끓인 다음 구연산 25g을 섞은 후 이것을 커피메이커 안에 넣고 15분 정도 지난 후 찬물로 헹구어 내십시오.

- 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고 제품이 완전히 식은 다음 손질 하십시오.

1. 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
2. 전기가 통하는 부분 (베이스, 코드선, 스위치부등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
3. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관 하여 주십시오.
4. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

- 커피메이커의 표면을 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
▪ 물이 끓기전에 전원이 꺼진다. ▪ 작동이 되지 않는다.	▪ 베이스의 접촉단자부에 물기나 먼지가 있다면 깨끗이 청소하십시오. ▪ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▪ 정전이 되지 않았습니까? ▪ 물을 알맞게 넣었습니까? ▪ 5분정도 지난 후 재작동 하십시오.

손질 및 보관

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울.경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	