신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일
다용도 삶통이

속옷,아기옷,젖병 등 다용도삶통



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

제품의 특징


단 한번의 작동으로 삶기가 끝납니다. 원터치 방식의 자동 온도조절 기능
삶기 시작에서 끝날 때까지 자동 시스템으로 운영되므로 사용이 매우 간편합니다.

거품이 넘치지 않습니다. 2중 구조로 된 뚜껑
거품방지 장치가 1차적으로 거품이 끓어 올라오는 것을 막아 줍니다. 끓어 오른 거품이 거품방지 장치를 통과하면서 작게 분해됩니다. 또한, 끓어 오른 물은 파이프를 통과하여 배출되는 과정에서 식혀지면서 거품방지 장치를 통과한 작은 거품들을 눌러 주어 거품이 넘치지 않도록 해 줍니다.

대용량 대용량 3L
대가족의 가정에서도 편리하게 사용할 수 있도록 합리적인 용량으로 만들었습니다.


편리한 사용 주입구가 넓어 세탁물을 주입할 때 편리
주입구가 넓어 큰 세탁물도 쉽게 넣거나 꺼낼 수 있습니다. 또한, 필요에 따라 다양한 용도로 사용이 가능합니다. 행주, 속옷은 물론 목욕수건, 수저, 주방용품 등을 소독하는 데 사용할 수 있으며 아기용품, 젖병, 아기옷, 기저귀 등 두루 편리하게 사용할 수 있습니다.

세탁 효과 높아진 세제분해 효과
뚜껑이 이중구조로 되어 있어 내부 온도가 높아 세제분해 효과가 높아졌습니다.
살균 및 세탁효과가 더욱 커졌습니다.

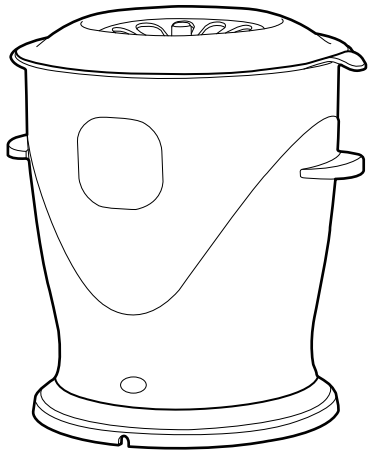

구조 및 명칭 / 사용 전 확인사항


구조 및 명칭

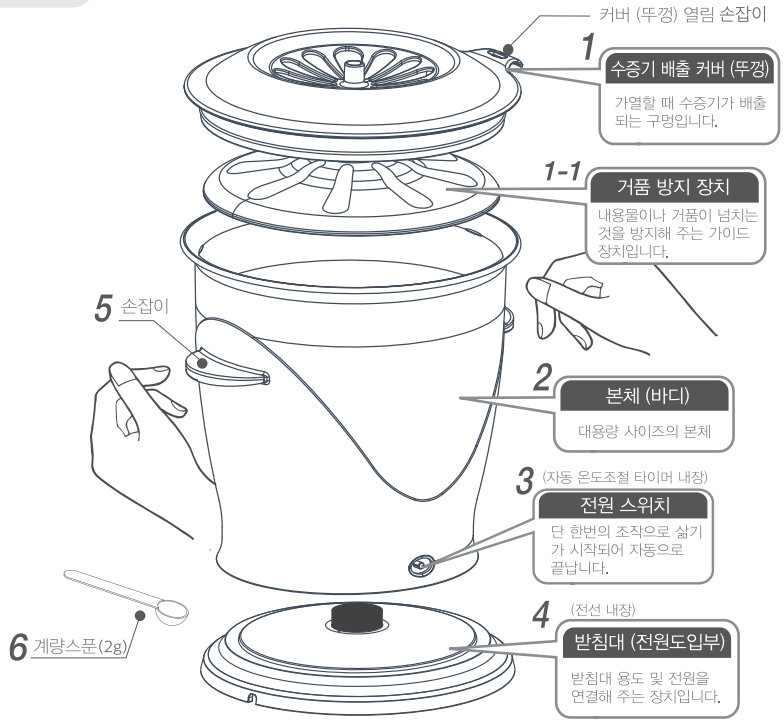

사용 전 확인사항

1. 물과 세탁물은 최대 표시선 (MAX) 까지만 넣어 주십시오.
2. 세제와 세탁물이 잘 혼합될 수 있도록 충분히 저어 주십시오.
3. 작동 전에는 수증기 배출 커버 (뚜껑)를 "탁" 소리가 나도록 닫아 주십시오.
4. 작동 중에는 본체에 손을 대지 마시고, 제품을 원래 위치에서 이동시키지 마십시오.
5. 음식을 조리하거나 데우는 용도로 사용하지 마십시오.
6. 보관시 습기가 있는 곳에 보관하면 제품 손상이 될 수 있으니, 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주십시오.
7. 통을 청결하게 사용하려면 일주일마다 1회 씩, 식초 1 숟가락과 물 2L를 통에 채우고 버튼을 1회 눌러 20분간 가열해 주십시오. 보다 깨끗하고 오랫동안 사용할 수 있습니다.
8. 세탁물을 삶은 뒤 오랜 시간 통에 방치할 경우 세탁물이 누렇게 변색될 수 있으니 주의하십시오.

새 제품인 경우 뚜껑이 잘 열리지 않을 수 있습니다.
본체 손잡이와 뚜껑 손잡이를 일직선으로 맞춘 후,
본체 손잡이를 단단히 잡고 뚜껑 손잡이를 위로 힘껏 당기듯이 열어 주십시오.

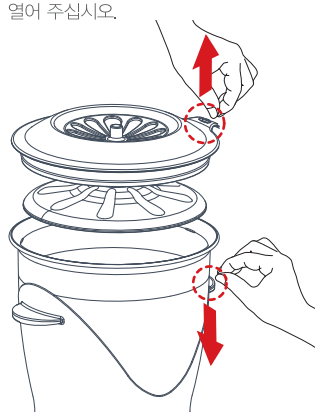

주의사항

⚠ 안전을 위한 주의사항 자세한 내용은 사용방법을 참조 하십시오.

1. 이 제품은 220V 정격전압으로 사용하는 제품입니다.
2. 이 사용설명서의 지시사항을 지키지 않았을 경우, 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.
3. 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사용자 (어린이 포함)는 안전에 책임을 질 수 있으며 사용방법을 숙지한 사람의 도움을 받도록 하십시오.(안전사고 예방)
4. 특히, 어린이의 안전사고 및 화상이 우려되므로 주의 및 지도해 주십시오.
   * 만약 사고가 생기면 즉시 화상 부위를 찬 물에 담그고, 필요할 경우 의사에게 도움을 청하십시오.
5. 이 제품은 삶는 용도로만 사용하는 제품입니다.
   (음식을 조리하거나 수프, 음식물, 기타 액체 등을 끓이거나 데우는 용도로 사용하지 마십시오.)
6. 전원을 연결하기 전에 전원도입부의 전압과 사용 전압이 일치하는지 확인하십시오.
7. 이 제품은 반드시 원래의 받침대 (전원도입부)를 사용하십시오.
8. 본체와 받침대 (전원도입부)는 항상 물기 및 화기가 없고 평평하며 안정된 곳에 놓으십시오.
9. 제품이 작동 중일 때는 절대로 이동하지 마시고, 작동이 끝나고 열이 완전히 식은 후에 두 손으로 손잡이를 잡고 이동해 주십시오.
10. 작동 중이거나 열이 충분히 식지 않은 상태에서 뚜껑을 열 경우 거품방지 장치 밑에 고인 뜨거운 물이 튈 수 있으니 주의하십시오.
11. 제품을 사용할 때 사용자의 눈높이보다 높은 곳에 두고 사용하지 마십시오.
12. 제품에 큰 충격을 주었을 경우 (충돌, 낙하 등) 제품에 손상이 갈 수 있으므로 보관 및 사용시에 주의해 주십시오.
13. 제품을 떨어뜨렸을 경우 반드시 점검을 받으신 후에 사용하십시오.
14. 제품에 이상이 있을 경우 "고객 점검사항"(17쪽)의 내용대로 먼저 조치하신 후 고객센터로 문의해 주십시오.
    - 일시적으로 받침대 (전원도입부)에 습기가 찰 경우 전원이 안 들어올 수 있습니다.
      (충분히 제품을 건조시킨 후 사용해 보시기 바랍니다)
    - 제품 사용시 물이 계속 넘칠 경우, 물만 MAX선까지 넣고 끓여 보십시오.
      (물만 끓였을 때 물이 넘치지 않는다면 제품은 정상입니다. 세제의 종류나 세제와 세탁물의 양을 조절해 주시고 세제가 물에 충분히 용해되도록 잘 저어 주십시오.)

⚠ 사용상의 주의사항 자세한 내용은 사용방법을 참조 하십시오.

1. 전원 및 사용준비
   1) 전원코드가 파손된 경우, 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 대리점 또는 유자격 기술자가 코드를 교환하도록 하십시오.(감전, 쇼크, 화재의 위험)
   2) 전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등의 이물질이 묻어 있으면 잘 닦아 주십시오.(감전, 화재의 위험)
   3) 카펫 위, 욕실과 같이 습기가 많은 곳이나 눈 · 비를 맞는 곳에 두지 마십시오.
   4) 심신박약자 및 어린이는 안전을 위해 사용방법을 숙지한 사람의 도움을 받도록 하십시오.
   5) 본체와 받침대는 항상 물기 및 화기가 없는 평평하고 안정된 곳에 놓으십시오.


2. 사용할 때

1) 자격을 갖춘 서비스 기사 이외의 사람이 분해, 수리, 개조하지 않도록 하십시오.
2) 락스, 소다 등을 넣고 사용하지 마십시오.
3) 가솔린, 석유, 알코올 등을 제품 근처에 두지 마십시오.
4) 작동 중일 때는 절대로 제품을 이동하지 마시고 작동이 끝나면 열이 완전히 식은 후에 두 손으로 잡고 이동해 주십시오.
5) 본체를 들어서 옮기기 전에 반드시 전원스위치가 꺼져 있는지 확인하고 옮겨 주십시오.
6) 물이 끓을 때 뜨거운 수증기가 나오는 뚜껑을 절대 열지 마십시오.

3. 사용 후 세척 및 보관
   1) 사용하지 않을 때는 코드를 빼고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
   2) 사용 후 생기는 스테인리스 바닥의 얼룩은 "백화현상"이라는 자연적인 현상으로 제품의 불량이 아니오니 안심하고 사용하십시오.
   3) 백화현상을 막고 통을 청결하게 사용하려면 일주일마다 1회 씩, 식초 1 숟가락과 물 2L를 통에 채우고 버튼을 1회 눌러 20분간 가열해 주십시오. 보다 깨끗하고 오랫동안 사용할 수 있습니다.

사용시 본체 통 및 수증기 배출구(뚜껑)가 뜨거우므로 화상 및 어린이의 안전에 주의 하십시오!



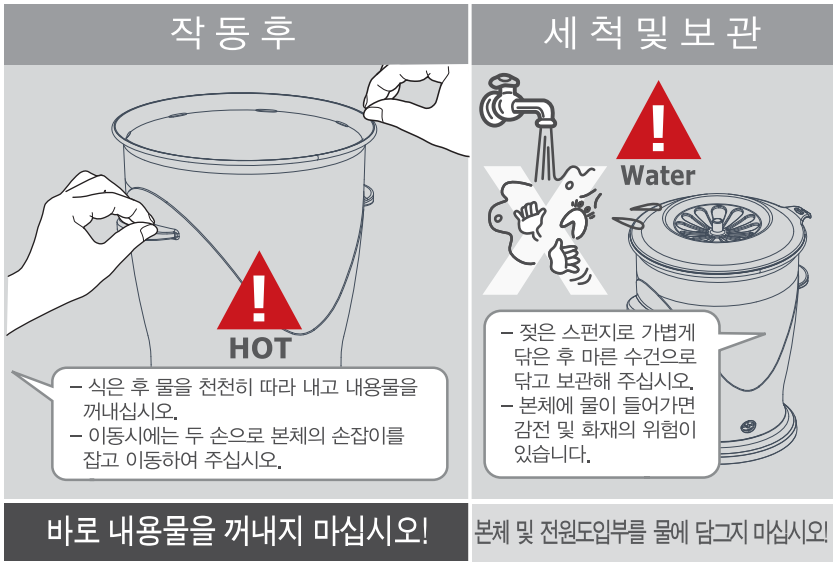

물이 MAX 표시선을 넘지 않도록 하십시오. 넘쳐서 화상 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

■ 사용 후 생기는 스테인리스 바닥의 얼룩은 세제성분과 스테인리스가 히터 열과 반응하여 생기는 반응 얼룩으로 제품의 불량이 아니오니 안심하고 사용하십시오.

이 사용방법에 설명된 사용순서를 잘 지켜야 물 넘침을 예방할 수 있습니다.

수증기 배출커버(뚜껑)를 열고 삶을 내용물을 본체 통에 적당량을 넣어 주십시오.



주의사항

1. 기준용량을 초과해서 내용물을 넣으면 수증기 배출커버 (뚜껑)가 닫혀지지 않으니 본체통의 안쪽 표시선 (MAX) 눈금 이하로 내용물을 넣어 주십시오.
2. 내용물의 용량이 초과되면 거품이 넘쳐 화상의 우려가 있습니다.
3. 내용물 최대용량: 약 3리터 (MAX 선까지, 물+내용물)
4. 내용물보다 물의 양이 많도록 하십시오. 그렇지 않으면, 기기 고장의 원인이 됩니다.
5. 내용물이 과다하게 많을 경우, 바닥에 눌음 현상이 생길 수 있으니 물에 충분히 잠길 수 있는 적정량의 내용물만 넣어 주십시오. 물의 양이 부족하면 고장의 원인이 됩니다.

적정량의 세제 (세탁용)를 통속의 내용물에 넣어 주십시오.

- 쾌속모드: 계량스푼 1
- 일반모드: 계량스푼 2



주의사항

1. 세탁용 세제 (옥시크린류)의 1회 사용기준 적정량 (옥시크린기준)을 넣어 주십시오. 또한, 세제가 물에 충분히 용해 되도록 잘 저어 주십시오.
2. 식기세척용 세제 (퐁퐁류)나 세탁비누 사용시 거품이 넘쳐 화상의 우려가 있으니 주의하십시오.
3. 락스, 소다, 주방세제 등은 사용시 주의하여 주십시오. (세제 오용으로 발생되는 문제는 당사에서 책임지지 않습니다.)

물은 내용물이 잠길 정도로만 넣어 주십시오.(최대 3리터) 세제가 물에 잘 녹을 수 있도록 충분히 저어 주십시오. (물이 MAX선 (3리터)을 넘지 않도록 주의하십시오)



주의사항

1. 물 적정용량: 내용물이 물에 잠길 정도로만 넣어 주십시오. (MAX 선은 물 3리터를 표시합니다)
   - 내용물보다 물의 양이 많도록 하십시오. 그렇지 않으면 기기고장의 원인이 됩니다.
2. 기준 용량을 초과해서 물을 넣으면 수증기 배출커버(뚜껑)가 닫혀지지 않아 거품이 넘쳐 화상의 우려가 있습니다.

수증기 배출커버(뚜껑)를 본체 통에 눌러서 닫아 주십시오.



주의사항


1. 용량을 초과해서 넣으면 뚜껑이 닫히지 않으니 주의 하십시오. 이때는 내용물을 줄여서 넣고 뚜껑이 닫히는지 확인해 주십시오.
2. 뚜껑을 닫지 않으면 거품이 넘쳐 화상의 우려가 있습니다.

사용모드 종합

본체를 받침대(전원도입부)에 올려 놓고, 전원을 연결하고 전원스위치 (MODE/작동시 램프 켜짐)를 눌러서 기능을 선택해 주십시오.

- 버튼 한번 누르면 → 쾌속모드(내용물이 적을 때) 〉 초록(Green) 램프 〉 20분 작동
- 버튼 두번 누르면 → 일반모드(내용물이 많을 때) 〉 적색(Red) 램프 〉 30분 작동
- 버튼 세번 누르면 → 중간에 작동취소 시 〉 램프꺼짐 〉 전원꺼짐

작동후 자동으로 꺼집니다.

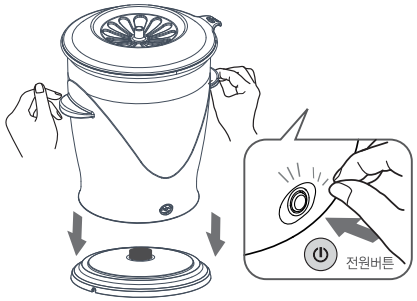

쾌속모드 (20분) 또는 일반모드 (30분)에서 작동이 완료되면 표시램프가 꺼지면서 기기 작동이 자동으로 멈춥니다. 이때, 재작동을 위하여 전원스위치를 누르면 바로 작동되지 않습니다. 이것은 과열, 넘침을 방지하기 위한 안전장치 때문입니다.

※ 8페이지 슬립모드 참조



일반모드 사용방법

내용물이 많을 때 사용

내용물이 많을 때 사용하는 모드입니다. 〈물+내용물〉을 약 3리터 (MAX 표시선)까지 채워 넣고 본체를 받침대에 올려 놓은 후, 전원을 연결하고 전원 스위치 (모드 선택 버튼)를 두번 누르면 작동합니다.(작동시 램프 켜짐)

- 버튼 두번 누르면 → 일반모드(내용물이 많을 때) 〉 적색(Red) 램프 〉 30분 작동
- 버튼 세번 누르면 → 중간에 작동취소 시 〉 램프 꺼짐 〉 전원 꺼짐

작동후 자동으로 꺼집니다.



물 적정용량: 3리터 (MAX 표시선 기준)
내용물은 물에 잠길 정도만 넣어주세요.

일반모드

1단계: 세제불림 (약 10분) 50℃ 정도로 내용물을 불려주어 세척을 용이하게 합니다.
2단계: 세제분해 (약 10분) 60℃ 정도에서 세제를 모두 녹여 세탁효과를 높여 줍니다.
3단계: 세탁 및 살균 (약 10분) 100℃ 이상으로 삶고 살균합니다.

사용방법

쾌속모드 사용방법 내용물이 적을 때 사용

내용물이 적을 때 사용하는 모드입니다. 〈물+내용물〉을 약 2리터 (MIN 표시선)까지 채워 넣고 본체를 받침대에 올려 놓은 후, 전원을 연결하고 전원 스위치 (모드선택 버튼)를 한 번 누르면 작동합니다.(작동시 램프 켜짐)



쾌속모드

1단계: 세제불림 (약 8분) 50℃ 정도로 내용물을 불려주어 세척을 용이하게 합니다.
2단계: 세제분해 (약 5분) 60℃ 정도에서 세제를 모두 녹여 세탁효과를 높여 줍니다.
3단계: 세탁 및 살균 (약 7분) 100℃ 이상으로 삶고 살균합니다.

물 적정용량: 2리터 (MIN 표시선 기준)
내용물은 물에 잠길 정도만 넣어주세요.

작동시 수증기 배출구 및 본체 통에 손을 대거나 열지 마십시오. 또한 작동중 제품을 절대 이동하지 마십시오.



주의사항

1. 작동시 고온의 가열로 본체통 및 배출구가 매우 뜨거워 화상의 위험이 있으니 절대 제품을 만지거나 이동하지 마십시오.(뜨거운 물, 거품이 넘칠 수 있습니다)
2. 특히, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 사용하십시오.

HOT 화상위험

내용물 삶기가 자동으로 끝난 후 (램프 꺼짐) 바로 꺼내지 마시고 열이 식은 후에 커버 (뚜껑)를 여십시오.
작동 중이거나 열이 충분히 식지 않은 상태에서 뚜껑을 열 경우 거품방지 장치 밑에 고인 뜨거운 물이 튈 수 있으니 주의하십시오.



주의사항

1. 열이 식기 전에 내용물을 꺼낼 경우 화상의 위험이 있으니 주의하여 주십시오.
2. 본체 이동시에는 본체 손잡이를 두 손으로 잡고 이동하십시오.
(본체와 받침대 (전원 도입부)는 이동시 분리됩니다)


HOT 화상위험

반드시 받침대 (전원도입부)의 전원코드를 뺀 후, 마른 수건 등으로 닦아 통풍이 잘 되는 곳에 보관하여 주십시오.

받침대 및 본체 내부에는 전자회로가 내장되어 있습니다.
세척할 때 받침대 및 본체를 절대 물에 담그지 마십시오.



※ 습기가 많은 곳에 보관하면 제품이 오작동을 일으킬 수 있으니 통풍이 잘 되는 곳에 보관하시기 바랍니다.

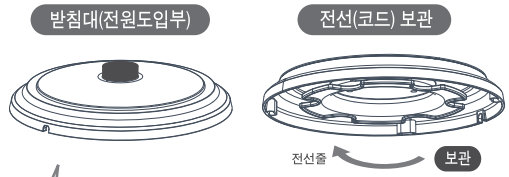

주의사항


1. 받침대 (전원도입부) 및 본체를 물로 세척하지 마십시오. 전기가 접속되는 부분이나 스위치에 물이 들어가면 고장의 원인이 되므로 절대로 물에 담그지 마십시오.
2. 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 빼 주십시오. 감전, 누전, 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.

- 받침대 (전원도입부) 안쪽 홈에 코드를 감아 넣어 코드의 길이를 조절하십시오.
- 전원코드를 받침대 옆에 있는 홈으로 빼내어 고정 시키십시오.
- 받침대를 화기와 물기가 없는 깨끗한 바닥에 놓고 사용하십시오.
- 본체와 받침대가 분리될 수 있으므로 작업대 모서리 쪽에 놓고 사용하지 마십시오.

보관 받침대 (전원도입부)에 전원코드를 시계방향으로 돌려 감아서 보관하십시오.

슬립모드 설명

1. 쾌속모드 (20분) 또는 일반모드 (30분) 작동이 완료되면 전원표시 램프가 꺼지면서 작동이 자동으로 멈춥니다.
2. 이 때, 재작동을 위하여 바로 전원스위치를 누르면 기기가 작동되지 않습니다. 이것은 과열과 넘침을 방지하기 위한 안전장치인 슬립모드 때문입니다.
3. 동작 완료 후, 다시 연속사용을 원하시면 본체를 받침대로부터 분리시킨 후 약 5~10초 후에 본체와 받침대를 재결합하여 사용하시면 정상작동 됩니다.

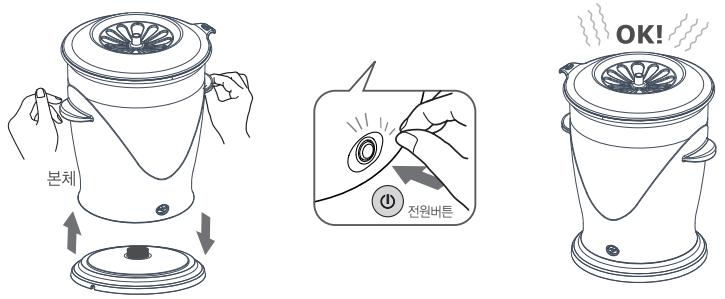

수증기 배출커버(뚜껑)

수증기 배출커버와 거품방지기를 분해하지 마십시오.
분실 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



환경 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

고장 신고전 고객 점검사항

고장이 아니더라도 사용방법 미숙이나 간단한 요인으로 동작 상태가 좋지 않을 경우가 있습니다. 이럴 때는 점검사항을 확인해 보시고 그래도 동작이 되지 않으면 곧 전원 플러그를 뽑은 후 제품구입 대리점이나 고객센터로 연락하여 주십시오.

현 상	고객 점검사항	조 치 방 법
1 전원 램프가 켜지지 않는다.	1. 전원코드가 잘 꽂혀 있는지 확인하십시오. 2. 스위치를 누른 후 다시 한 번 확인하십시오. 3. 내용물 없이 작동하거나 소량으로 작동되어 과열이 되었는지 확인하십시오. 4. 습기가 많은 곳에 보관하지는 않았나요? 5. 설정된 시간 작동 후 자동종료되지 않았나요? 6. 멀티탭 사용시 콘센트에 여러개의 코드가 꽂혀 있지 않은지 확인하십시오.	1. 전원코드를 잘 꽂아 주십시오. 2. 스위치를 다시 한 번 눌러 보십시오. 3. 본체 통 안에 찬물을 부어 통의 온도를 식혀준 후 다시 스위치를 눌러 주십시오. (본 제품은 과열방지 기능이 있어 과열시 자동으로 전원이 차단되며, 통이 식어 일정 온도가 되면 다시 정상 작동됩니다) 4. 전원도입부에 습기가 차면 일시적으로 전원이 차단될 수 있습니다. 충분히 건조 시킨 후 사용해 보십시오. 5. 본체를 받침대로부터 분리했다가 다시 결합해 주십시오. 6. 여러개가 동시에 꽂혀 있을 경우 전력부족으로 작동이 안 되거나 작동 중 멈출 수 있으니 벽 콘센트의 전원을 이용해 주십시오.
2 삶을 때 (작동 중) 거품이 넘친다.	1. 뚜껑 (수증기 배출커버)을 닫으셨나요? 2. 통에 적정량의 물을 주입하셨나요? 3. 적정 세제를 사용하셨나요? (풍풍 세제 사용 안됨)	1. 뚜껑을 닫으십시오. 2. 내용물을 비운 후 적정 용량의 적정 세제를 사용하여 다시 작동하십시오. 3. 적정 세제를 사용하십시오.(분말 세제)
3 작동 중 수증기 배출 커버 (뚜껑)가 닫히지 않거나 열린다.	내용물의 양을 확인하십시오.	내용물을 적정량 (MAX 표시선까지)만 넣으십시오. 내용물이 너무 많으면 뚜껑이 완전히 닫히지 않아 작동 중 수증기 배출커버 (뚜껑)가 열립니다.
4 갑자기 작동 되지 않는다.	1. 물을 넣으셨나요? 2. 내용물의 양이 너무 적지 않나요? 3. 받침대와 본체에 있는 전원 단자에 이물질이 끼어 있지 않나요?	1. 물을 적정선까지 넣어 주십시오. 물이 적으면 과열이 되어 자동으로 전원이 차단됩니다. 2. 내용물의 양이 적어도 물은 적정선까지 넣어 주십시오. 전원이 차단된 후에 본체통의 온도가 일정 온도 이하로 내려가면 다시 정상 작동됩니다. 3. 전원 단자에 있는 비닐포장이나 기타 이물질을 제거해 주십시오.
5 작동 시간이 짧다.	쾌속모드 (녹색 램프)로 작동 하였는지 확인 하십시오.	전원 스위치를 다시 눌러, 일반 모드로 (적색 램프) 삶아 주십시오. 쾌속 모드 (녹색 램프)인 경우, 내용물이 너무 많으면 삶아지지 않습니다.

신일 A/S 센터


서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

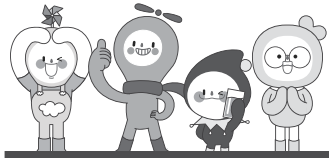

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.31