
신일 로봇청소기 사용설명서

SHINIL Robot Vacuum Cleaner
User Manual

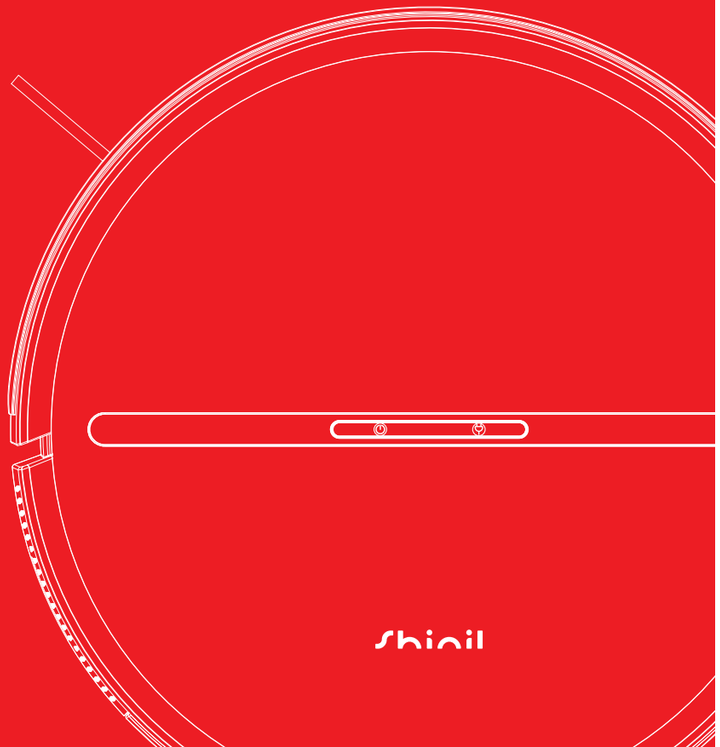

01

목차

사용하기 전에	중요 사항	03
	구성품	05
	제품 각 부의 명칭	06
설치 주의사항	리모컨 설치	07
	충전대 설치	08
	제품 충전	09
제품 사용	사용 전 주의사항	10
	리모컨 & 기능	11
	물걸레 설치	12
	청소 하기	14
유지 관리	먼지통 청소	15
	필터 청소	15
	센서 / 바퀴 / 흡입구 청소	16
	충전 핀 청소	17
	사이드 브러시 청소	17
	배터리 보관 / 교환	18
고객 지원	문제 해결	19
	기술 사양	20
APP 사용 방법		21

신일 로봇 진공 청소기를 구매해 주셔서 감사합니다.
제품을 사용하시기 전에, 이 사용 설명서를 주의깊게 읽고, 향후 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
제품 모델에 따라서 실제 제품과 사용 설명서의 내용이 다를 수 있습니다. 본 설명서의 내용은 안내 없이 변경될 수 있습니다.

이 지침을 따르지 않을 경우 심각한 상해를 입거나 사망할 수도 있습니다. 경고

이 지침을 따르지 않을 경우 부상을 입거나 제품이 파손될 수 있습니다. 주 의

중요한 정보, 정의, 일반규칙 및 주의사항을 설명합니다. 비 고

경고 : 고객님의 안전과 로봇청소기의 안전한 사용을 위해 본 메뉴얼의 설명을 자세히 읽고 지키십시오. 본 메뉴얼의 사항을 지키지 않아 발생한 인명피해와 재산손실에 대하여 당사는 어떤 책임도 지지않습니다. 이 메뉴얼의 규정을 지키는 조건하에서만 무상 수리가 가능합니다.

낙차가 있는 환경을 피하고, 테이블과 같은 높은 물건 위에서 사용하지 마십시오. 제품이 추락하는 것을 방지하기 위해 낙차가 있는 곳의 앞쪽에 장애물을 설치해 주십시오.

제품의 위치를 다시 설정할 수 있도록 손이 닿을 수 있는 범위 내에서 제품을 사용하십시오.

본 제품은 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 부족하거나 관련 경험과 지식이 부족한 사람은 본 제품의 안전 사용에 관한 타인의 지도를 받거나 위험성을 이해하는 조건하에서 본 제품을 사용할 수 있습니다.

어린이가 이 전기 기구를 가지고 놀면 안됩니다. 어린이는 보호자 없이 사용 및 사용자 보수 작업 등을 할 수 없습니다.

경고 : 본 제품에 동봉된 분리형 전원장치만을 이용하여 배터리를 충전하십시오. 제품을 폐기하기 전에 반드시 배터리를 먼저 꺼내야 합니다. 배터리를 꺼낼 때는 반드시 제품의 전원을 차단해야 합니다. 배터리는 현지 법규에 따라 처리해야 합니다.

먼지통에 쓰레기가 가득 찬 경우 청소 성능이 떨어집니다. 매번 사용 후 먼지통을 청소하십시오. (15쪽 참초)

방지 센서와 바퀴를 정기적으로 청소하십시오. (16쪽 참조)

포장박스에서 로봇청소기를 꺼낼 때 파손하지 않도록 주의하십시오.

사이드 브러시를 설치합니다.

처음 사용하기 전에 반드시 제품의 배터리를 먼저 완충해야 합니다.

청소를 시작하기 전에 방 안의 장애물을 깨끗이 정리하십시오.

본 로봇청소기의 등반높이는 15㎜ 이하입니다.

충전 완료 후 로봇청소기를 충전대 위에 그대로 두셔도 됩니다. 본 로봇청소기는 전원을 자동으로 차단합니다.

충전기는 로봇청소기가 쉽게 접근할 수 있는 위치(각변 1m 거리 유지)에 설치하십시오.

제품 손상, 감전과 과전압 또는 화재를 예방하기 위해 반드시 정품 아답터와 배터리, 충전대를 사용하십시오.


충전시 제품에서 연기가 나거나 타는 냄새가 나면 전원 플러그를 뽑고 즉시 A/S센터로 연락하십시오.

충전기의 전원선을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 주의하십시오.

제품이나 구성품에 손상이 발생한 경우 제품 사용을 중단하고 A/S센터로 연락하십시오. 절대 직접 수리하지 마십시오.

절대 젖은 손으로 제품이나 구성품을 작동하지 마십시오.


절대 젖은 손으로 충전기 전원을 콘센트에 삽입하거나 제거하지 마십시오.

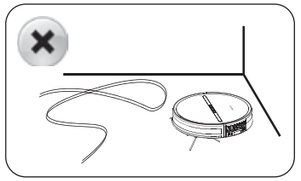

제품 고장을 예방하기 위해 청소하기 전에 케이블이나 흩어져 있는 물체를 제거해 주십시오.



제품을 몇 주간 사용하지 않을 경우, 전원 케이블을 분리하여 배터리를 보호하세요.

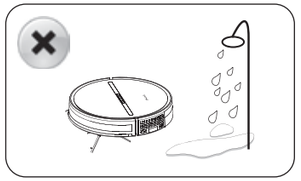


습하거나 가연성, 폭발성, 부식성 환경에서 제품을 사용하지 마십시오.

사용 영역 제품은 아래와 같은 재질의 표면에서 사용할 수 있습니다.




목재 바닥 석재 바닥 짧거나 중간 파일 카펫 플라스틱 바닥

03 구성품

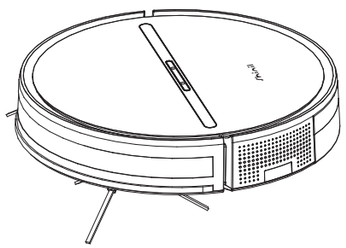

신일 로봇 진공 청소기
- 사전 조립된 사이드 브러시
- 사전 조립된 먼지통과 필터




물탱크



물걸레




충전대

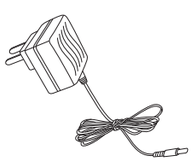

전원 아답터




다기능 리모컨

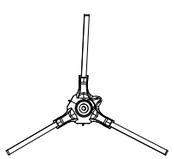


교체용 사이드 브러시 세트



청소용 브러시
(청소용 메인 브러시)

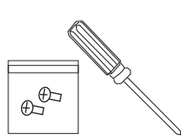

드라이버와 교체용 나사
(사이드 브러시를 풀거나
조이는데 사용)

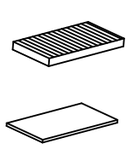


교체용 필터 세트




보증서와 설명서

04 제품 각 부의 명칭

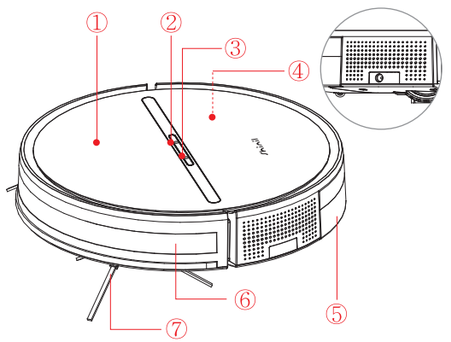



① 상단 덮개
② 충전 버튼
③ 작동 버튼
④ 전원 콘센트
⑤ 먼지통
⑥ 장애물 센서용 신호창
⑦ 사이드 브러시

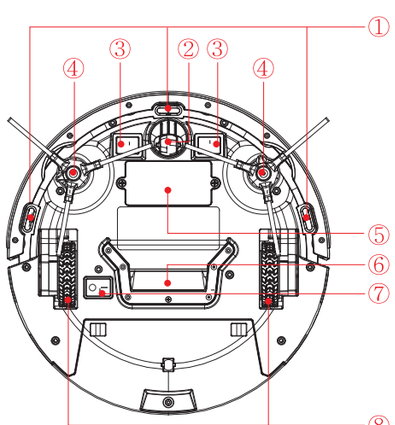


① 낙하 방지 센서
② 전면 바퀴
③ 충전 핀
④ 사이드 브러쉬
⑤ 배터리 덮개
⑥ 흡입구
⑦ 전원 스위치
⑧ 구동 바퀴

05 리모컨 설치

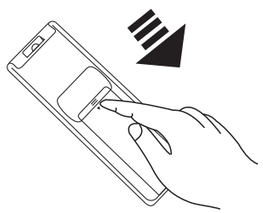


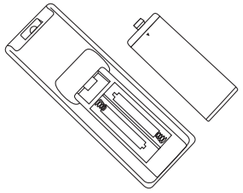

잠금 레버를 사용해 배터리 덮개를 여십시오.

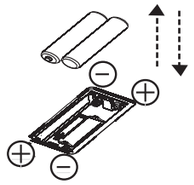



AAA 건전지 2개를 올바른 방향으로 끼우고
덮개를 닫으십시오.
(건전지는 제공되지 않습니다.)

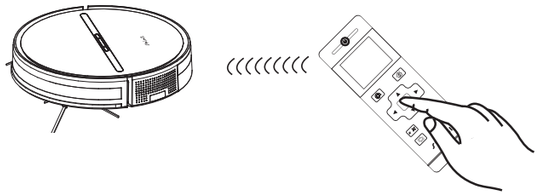

리모컨 작동범위는 7m 입니다.

06 충전대 설치

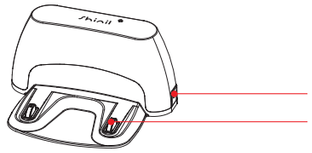


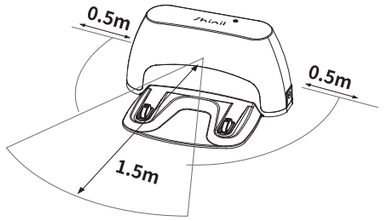


충전대를 사용할 때 최소 전방 1.5 m,
좌우 0.5 m 이내에는 장애물이 없어야 합니다.




전원 아답터를 연결하십시오.
전원에 연결된 경우 충전대 상단에 녹색 불이 켜집니다.
(충전중에는녹색 불이 꺼집니다.)

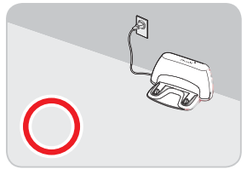

충전대를 벽면이 수직인 평평한
곳에 놓습니다

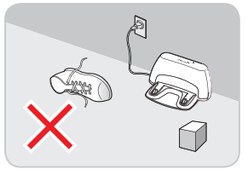



충전대 주변에 흩어져 있는 물체가
없는지 확인하십시오.

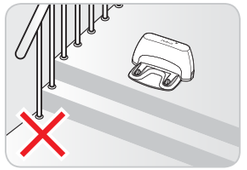


충전대를 계단 등 낙차가 있는 곳에
두지 마십시오.


07 제품 충전

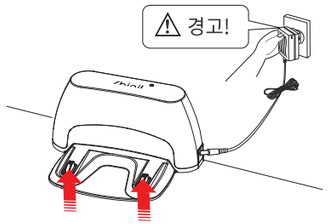

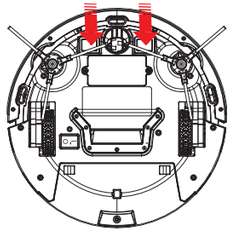

양손으로 로봇을 들고 충전 단자에 맞추어 충전대에 놓습니다.
로봇이 충전대에 접촉되었는지 확인하십시오.
연결되었으면 1 초 후 제품에서 신호음이 울리고 충전대의 녹색등이 꺼집니다.

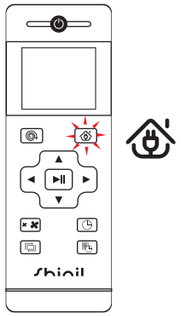

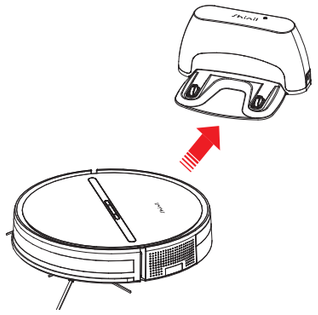

충전대에 전원이 연결되어 있을 때 리모컨의 충전 버튼을 누르면 로봇이 자동으로 충전대를 찾아갑니다.

배터리가 부족하면 로봇은 자동으로 충전대를 찾아갑니다.
충전대의 신호를 찾을 때 까지 특정 동작을 반복합니다.
이때 충전 버튼이 깜빡이며 흡입 모터는 작동하지 않습니다.

로봇이 충전대를 찾지 못하거나 찾는 데 오래 걸리는 경우는 주로 로봇이 복잡한 환경에 있거나 배터리가 방전되었음을 의미합니다.

로봇의 충전 버튼 점등 상태	의미
빨간색으로 깜빡임	배터리 방전(충전대에 수동으로 놓으십시오.)
빨간색	오류 메시지 (19쪽 참고)
파란색으로 깜빡임	배터리 부족 → 충전대 찾기
파란색	충전중
꺼짐	배터리 완전 충전 / 꺼짐

배터리 완전 방전시 완전 충전까지 약 3~5 시간이 소요됩니다.

08 사용 전 주의사항

로봇 진공 청소기를 사용하시기 전에 다음 사항에 유의하십시오.

1. **포장을 제거할 때 로봇 진공 청소기에 손상을 주지 않도록 주의하십시오.**

3. **처음 제품을 사용하기 전에 완전히 충전하십시오.**
충전에 대한 자세한 내용은 9쪽을 참고하십시오.

3. **바닥에 흩어져 있는 물체가 없도록 하십시오.**
청소하기 전에 바닥에 깨지기 쉬운 물체, 매우 가볍거나 장식이 달린 천 등을 제거하십시오.
제품의 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 끝단 솔이 긴 카펫은 끝단을 안쪽으로 접으십시오.

4. **먼지통을 비우십시오.**
먼지통이 가득차면 흡입력이 떨어집니다.
비우기에 대한 자세한 내용은 15쪽을 참고하십시오.

5. **센서 청소**
충돌 방지 센서, 신호창 등 센서나 바퀴에 이물질이 있는 경우, 오류나 충돌이 발생할 수 있습니다.

6. **어린이와 노약자에게 알려주십시오.**
사용 시 어린이와 노약자가 있을 경우 보호자가 본 제품의 안전 사용에 관한 지도를 하거나 위험성을 이해하게 하십시오.


7. **제품을 추락할 수 있는 가장자리 근처에 두지 마십시오.**
계단에 놓인 신발 등 물건이 있으면 오류가 발생해 제품이 고장날 수 있습니다. 충전대는 추락할 수 있는 가장자리로부터 최소 5m 떨어져 있어야 합니다. 테이블, 의자 및 계단에서 절대 제품을 사용하지 마십시오.
정기적으로 충돌 방지 센서를 청소하십시오.

8. 제품은 15㎜ 높이 이상 턱을 지나가지 못합니다.

9. 사용하지 않을 때는 충전대 전원 코드를 분리하십시오.
제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 충전대 전원 코드를 분리하십시오. 배터리를 보호할 수 있습니다.

09 리모컨 & 기능

※ 충전대 주변에 흩어져 있는 물건이 없는지 확인 후 사용하십시오.

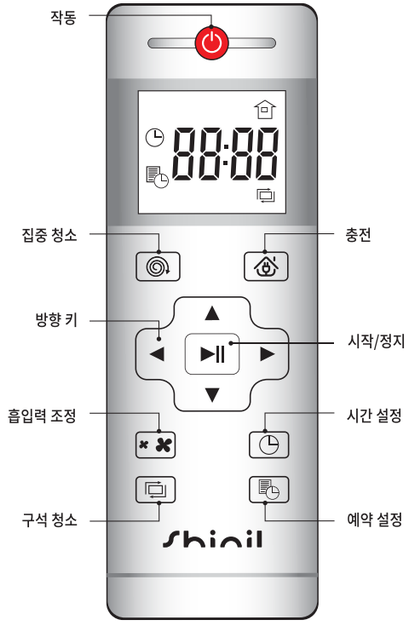

1. 리모컨으로 로봇 청소기를 제어할 때 적외선 신호 범위(7m 이내)에서 하십시오.
2. 제품이 리모컨에 반응하지 않는다면, 배터리 상태를 확인 하십시오.

작동
1. 로봇이 대기 중일 때 이 버튼을 누르면 작동 모드가 됩니다.
2. 로봇이 작동 중일 때 이 버튼을 누르면 대기 상태가 됩니다.

집중 청소
현재 기계 위치를 중심으로 나선형으로 청소합니다.

충전
로봇이 충전대를 찾아갑니다.

방향키
시간 설정, 예약 설정, 로봇을 수동으로 조작
▲ : 전진
▼ : 시계 반대 방향으로 약 180° 회전
◀ : 시계 반대 방향으로 회전
▶ : 시계 방향으로 회전

시작/정지
로봇 켜기, 청소 시작, 청소 끝내기,
시간 설정 시 확인, 예약 설정 시 완료할 때

흡입력 설정
1단계 : 약, 신호음 2회
2단계 : 강, 신호음 1회


시간 설정
1. ◷ 버튼을 누르십시오.
2. ◀와▶로 이동▲과▼로 시 및 분을 설정하십시오.
4. ◷ 버튼을 눌러 설정을 완료하십시오.

구석 청소
벽을 따라서 정밀하게 청소합니다.
청소가 완료되면 충전 모드로 자동 전환됩니다.


청소 예약
1. 버튼을 누릅니다
2. ◀와▶로 이동▲과▼로 예약 시간을 설정합니다.
3. ▶II 버튼이나 버튼을 눌러 저장합니다.
4. 시간 설정 버튼을 길게 누르면 예약이 취소됩니다.
(로봇에서 신호음 2회 울립니다.)

10 물걸레 설치


1. 물탱크의 덮개를 열고 물탱크에 물을 부으신 후 덮개를 닫아 주세요.

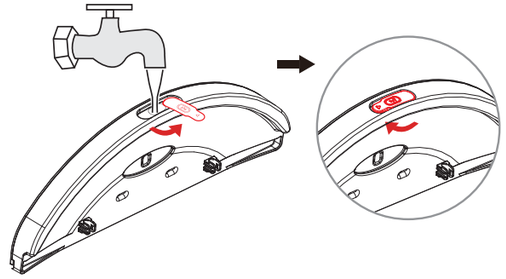

2. 걸레를 물탱크에 끼워 주세요.
(걸레 하단 부분이 끝부분에 걸치도록 넣어 주세요.)

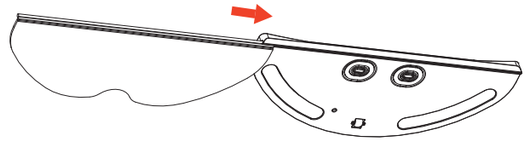


3. 물탱크와 걸레의 부착 위치가 맞닿게 천천히 부착해주세요.

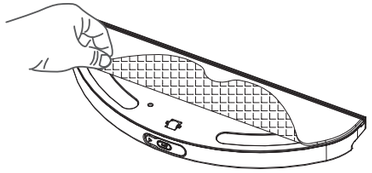



10 물걸레 설치

[물탱크 장착 방법 1] 물탱크와 본체 밑면 먼지통의 두 홀에 맞춰 장착해 주세요.
먼지통의 홈과 물탱크에 돌출된 부분이 들어가도록 장착해 주세요.

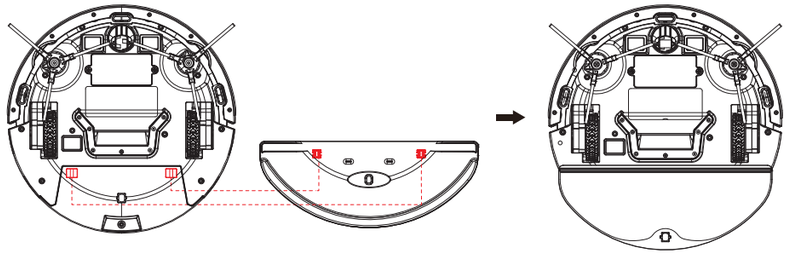


[물탱크 장착 방법 2] 물탱크를 먼지통 두 홀에 맞춰 장착해 주세요.
먼지통의 홈과 물탱크에 돌출된 부분이 들어가도록 장착해 주세요.

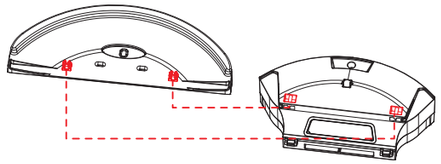




먼지통에 물탱크 끼운 모습 하단


먼지통에 물탱크 끼운 모습 상단

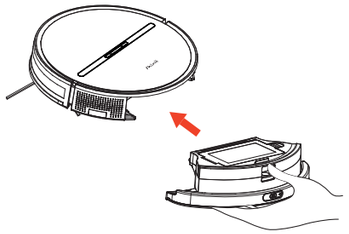

조립된 먼지통과 물탱크를 본체에 끼우세요

11 청소 하기

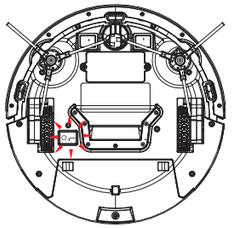

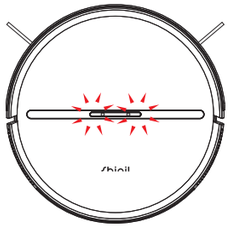








1. 로봇 바닥에 있는 전원 스위치를 켜십시오.
   - 로봇 상단에 작동 버튼과 충전 버튼이 파란색으로 점등 됩니다.
   - 사용하지 않으면 약 5 분 후 대기 상태로 전환됩니다. 이때 모든 디스플레이는 꺼집니다.


2. 청소 시작
   1) 로봇 상단에 작동 버튼을 눌러 청소를 시작 합니다. 단, 대기 상태 일 때는 2번 눌러야 합니다.
      - 작동 버튼이 파란색으로 점등 됩니다.
   2) 리모컨의 작동 버튼이나 시작/중지 버튼을 눌러 청소를 시작 합니다.
      - 작동 버튼이 파란색으로 점등 됩니다.

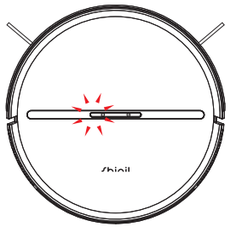

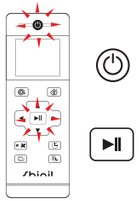


3. 청소 끝내기
   1) 청소 중 로봇 상단에 작동 버튼이나 충전 버튼을 누르면 청소를 중지 합니다.
      - 작동 버튼과 충전 버튼이 파란색으로 점등 됩니다.
   2) 청소 중 리모컨의 작동 버튼이나 시작/중지 버튼을 눌러 청소를 중지 합니다.
      - 작동 버튼과 충전 버튼이 파란색으로 점등 됩니다.

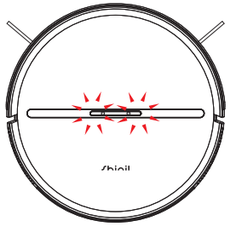

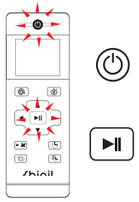


※ 제품이 라인을 따라가지 않고 무질서하게 움직입니다.


12 먼지통 청소

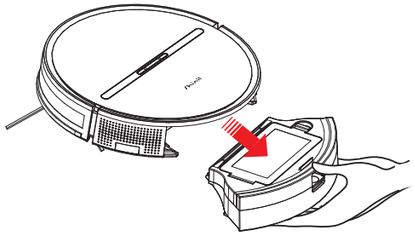

먼지통 버튼을 누르며 먼지통을 빼십시오.

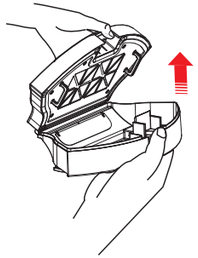


먼지통 버튼을 누르며 뚜껑을 열어
이물질을 비우십시오

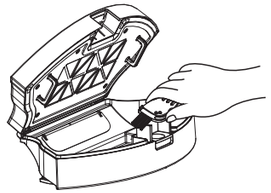


제공된 청소용 솔을 사용해
번지통에서 이물질을 제거하십시오.


13 필터 청소

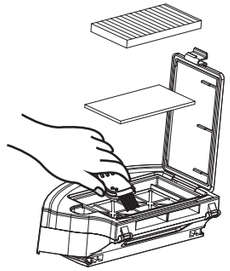

먼지통 상단의 사이드 버튼을 당겨
필터 커버를 위로 열고
필터와 스폰지를 분리하십시오.

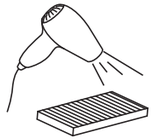


필터는 헤어드라이 등의
차가운 바람으로
이물질을 제거 합니다.

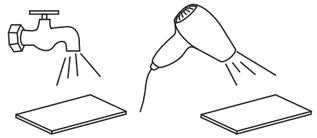


스폰지는 차가운 물로 세척 후
자연 건조 시키거나 헤어드라이어 등의
차가운 바람으로 건조시킬 수 있습니다.

14 센서 / 바퀴 / 흡입구 청소

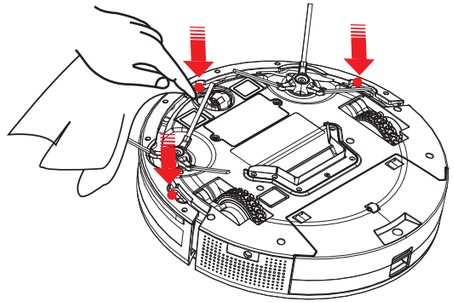


1. 센서 청소
제공된 청소용 솔 또는 면봉으로
낙하 방지 센서 3개를 청소하십시오.

- 센서에 이물질이 쌓인 경우, 면봉을 적셔 청소할 수 있습니다.
- 과도한 수분을 사용하지 마십시오.
- 알코올이나 희석제를 절대 사용하지 마십시오.

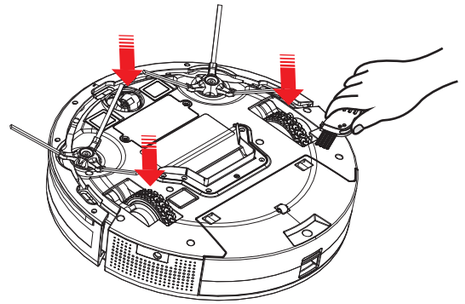


2. 바퀴 청소
제공된 청소용 솔로 전면 바퀴와 구동 바퀴를 청소하십시오.

- 전면 바퀴가 끼인 경우 바퀴를 위로 잡아 당겨 내부 이물질을 제거할 수 있습니다.
- 모아진 모리카락과 이물질을 제거하십시오.

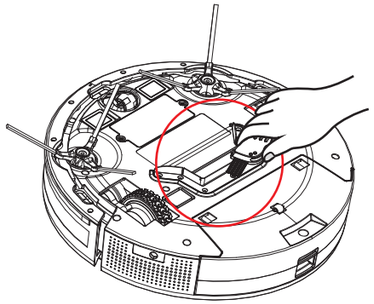

3. 흡입구 청소
제공된 청소용 솔로 흡입구를 청소하십시오.

15 충전 핀 청소

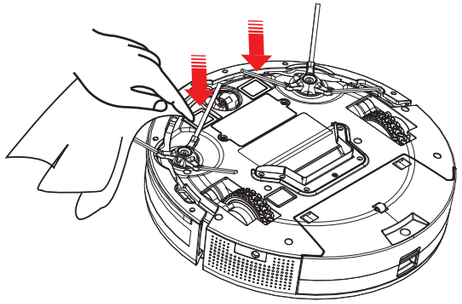


로봇과 충전대 연결에 어려움이 있다면 로봇 바닥면의 충전 핀을 확인하십시오. 이 부분에 이물질이 있는 경우 충전대와 접촉이 되지 않습니다.


- 면봉 등을 적셔 청소하십시오.

16 사이드 브러시 청소

※ 사이드 브러시는 좌우 구분 없습니다.

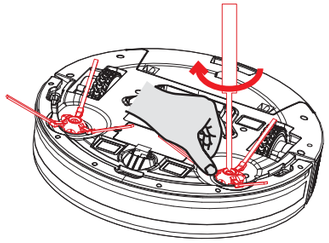


제공된 드라이버로 사이드 브러시의 나사를 분리하고, 사이드 브러시를 위로 당기십시오.

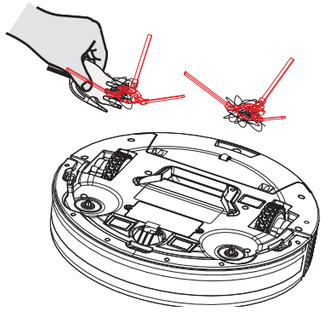

머리카락이나 이물질을 제거하고 사이드 브러시를 장착한 후 나사를 조이십시오.


17 배터리 보관 / 교환

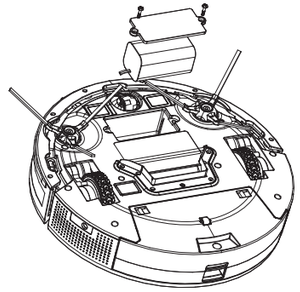

제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리를 분리하여 수명을 연장할 수 있습니다.

제공된 드라이버로 배터리 덮개를 분리하십시오.

배터리 평균 수명과 함께 기능이 떨어질 수 있으니 정기적인 교체 주기가 필요합니다. 배터리 교체 시 A/S센터에 문의하십시오.(자가 교체하지 마십시오.)

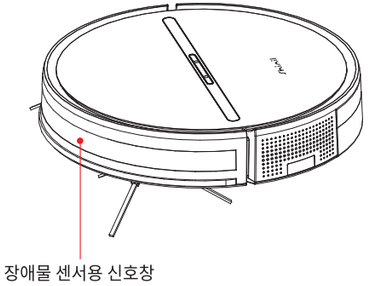

장애물 센서용 신호창

모든 기능 작동을 보장하려면 장애물 센서용 신호창을 정기적으로 청소하십시오.

18 문제 해결

- 로봇 진공 청소기 오류는 빨간색 점등과 신호음으로 문제 / 오류에 대한 정보를 알려줍니다.
- 먼저 아래 제안 사항을 통해 문제를 해결하십시오.
- 제안 사항으로 문제가 해결되지 않을 경우, 고객 지원으로 연락주십시오.

오류 신호	문 제 점	해 결 방 법
빨간색 2회 깜박임 1회 신호음	왼쪽 구동 바퀴가 작동하지 않거나 과부하 상태입니다.	왼쪽 구동 바퀴가 이물질이나 머리카락으로 막혀있는지 확인하십시오.
빨간색 3회 깜박임 1회 신호음	오른쪽 구동 바퀴가 작동하지 않거나 과부하 상태입니다.	오른쪽 바퀴가 이물질이나 머리카락으로 막혀있는지 확인하십시오.
빨간색 4회 깜박임 1회 신호음	로봇이 작동 직후에 멈춥니다.	로봇을 다른 곳으로 옮겨서 다시 시도해보십시오. 계단이나 난간등에 걸쳐지게 하지 마세요
빨간색 6회 깜박임 1회 신호음	낙하 방지 센서 고장.	로봇 하단의 낙하 방지 센서에 이물질 등이 묻어 있는지 확인하고 센서를 깨끗이 닦으세요.
빨간색 7회 깜박임 1회 신호음	배터리가 매우 부족함.	제품을 수동으로 충전대에 놓으십시오.
빨간색 8회 깜박임 1회 신호음	정면 범퍼 고장	충격 완충 장치가 정상인지 확인하세요
빨간색 10회 깜박임 1회 신호음	사이드 브러시(왼쪽/오른쪽)가 작동하지 않거나 과부하 상태입니다.	사이드 브러시에 이물질이나 머리카락, 케이블등이 꼬여 막혀있는지 확인하십시오.
빨간색 11회 깜박임 1회 신호음	장애물 센서 고장	장애물 센서용 신호창이 천 등으로 가려지거나 막혀있는지 확인하십시오.
빨간색 12회 깜박임 1회 신호음	진공 모터가 작동하지 않거나 먼지를 흡입하지 않는다.	흡입구가 머리카락이나 기타 이물질로 막혀있는지 확인하십시오.
빨간색 14회 깜박임 1회 신호음	전원을 공급하거나 충전 상태를 표시할 수 없습니다.	로봇이 충전대와 접속되어 있는지 확인하십시오. 충전대에 전원이 연결되어 있는지 확인하십시오.
빨간색 16회 깜박임 1회 신호음	로봇이 장애물 등으로 움직이지 못합니다.	로봇을 들어 끼인 곳에서 빼내거나 장애물을 치우십시오.

19 기술 사양

작동 전압	14.4 V ⎓
흡입력	1.5 kPa
배터리	Li-ion, 2500 mAh 14.4 V
충전 시간	3 ~ 5 시간
작동 시간	약 90 분
범위	-20°C bis +50°C, ≤ 85 % RH
볼륨	≤ 65 dB
무게	2 kg
치수	Ø 300 x 70 mm

아답터	
출력 전압	19 V ⎓
출력 전류	600 mA ⎓
충전대	
입력 전압	110-240 V ⎓
리모컨	
신호 범위	7 m
배터리	2 x AAA

참고

이 문서는 소프트웨어 버전 업그레이드 또는 기타 사유로 인해 정기적으로 업데이트 되지 않을 수 있습니다.
달리 합의되지 않는 한 본 문서는 가이드로만 사용됩니다.
본 문서의 모든 표시, 정보 및 제안 사항이 명시적 또는 묵시적 보증은 아닙니다.

일반 사항

Tuya Smart APP은 Android에 기반을 둔 스마트 홈 앱입니다.
본 문서는 소프트웨어 작동 절차 및 주의사항에 대한 가이드로 작성되었습니다.

테스트 및 작동환경

Android 4.0/IOS 7.0 이상 버전을 기반으로 하는 장치로 아래의 QR 코드를 스캔하거나 Android 마켓에서 Tuya Smart APP를 검색하여 앱을 다운로드 합니다.

준비

1 로봇을 켜면 대기 모드가 됩니다.(작동 버튼과 충전버튼에 파란색 표시등이 들어옵니다.)
2. 충전 버튼(⏻)을 5초 이상 길게 누르면 신호음이 울리면서 빨간색 표시등과 파란색 표시등이 번갈아 깜박입니다
3. 핸드폰에서 “설정” 인터페이스를 열고 Wi-Fi를 켭니다.
4. 응용프로그램 목록에서 이 APP을 찾아 엽니다.

1. 등록 및 로그인

1) 등록

App을 열면 다음 화면이 나타납니다.

등록된 계정(이메일)과 비밀번호로 “로그인”을 합니다.

등록된 계정이 없다면
“새 계정 만들기”를 클릭하여 새 계정을 만드십시오.





새 계정을 만든다면 “개인정보 보호 정책” 에 동의하십시오.

이메일 주소를 입력하고 인증 코드를 받으세요



인증 코드를 입력하세요



사용할 비밀번호를 입력하고 완료를 누르세요



2)로그인

기존 계정을 사용하는 경우 “로그인”
을 누른 후 로그인 합니다.

비밀번호를 잃어 버렸을 경우 비밀번호
분실로 찾으십시오.





비밀번호 분실을 클릭하고
이메일 주소를 입력한 후
인증 코드 받기를 누르세요

입력한 이메일로 받은
인증 코드를 입력하세요






사용할 비밀번호를 입력하고
완료를 누르세요

2. 홈 그룹 만들기


화면 하단 나(☺)를 누릅니다.



홈 관리(⌂)를 누릅니다.

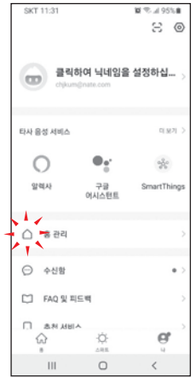

홈 추가를 누릅니다.

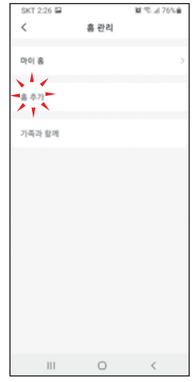

홈 이름을 입력하고
홈 위치 설정을 누릅니다.



홈 위치를 확인하고 저장합니다.



사용할 룸들을 선택하고
저장합니다.



완료를 누릅니다.




3. 기기 추가

기기 추가를 누릅니다.



소형 가전을 누르고
로봇 청소기를 선택합니다.

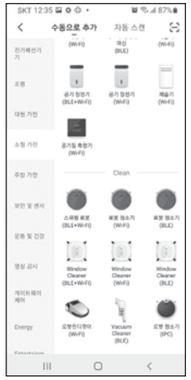




1. 로봇의 충전 버튼(⏻)을 5초 이상 길게 누르면 삐~ 신호음이 울리면서 빨간색 표시등과 파란색 표시등이 번갈아 깜박입니다.

2. 홈 WiFi 계정을 선택하고 비밀번호를 입력하고 “다음”을 클릭합니다.


표시등 깜박임 확인을 체크하고
“다음”을 클릭합니다.



인터넷에 연결될 때까지
기다립니다

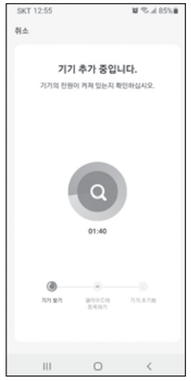


로봇이 성공적으로 추가됐으면
“완료”를 클릭합니다.

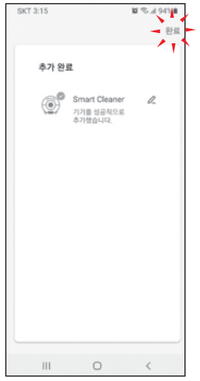

4. 로봇 작동 방법

Smart Cleaner를 선택합니다.

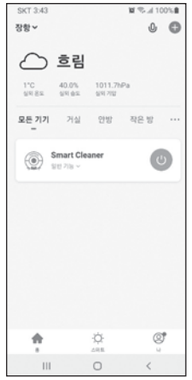

1) Manual





“메뉴얼”을 클릭하면 리모컨의 방향키(수동 조작) 및 시작/정지 버튼의 기능을 수행합니다.

2) AUTO

“자동 모드”로 청소합니다.



3) SPOT

“집중 청소 모드”로 청소합니다.



4) EDGE

“구석 청소 모드”로 청소합니다.



로봇이 충전대를 찾아갑니다.

5) Charge

충전대를 찾아가 충전합니다.



6) Find


로봇이 세 번의 신호음을 내 기기의 위치를 알려줍니다.



7) Timer





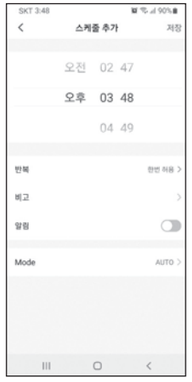

일 또는 주간 청소 스케줄을 설정합니다.

① 추가를 누릅니다.
② 원하는 시간 등을 설정하고 저장을 누릅니다.


8) Cleaning Record


청소 내역이 기록됩니다.



9) Settings



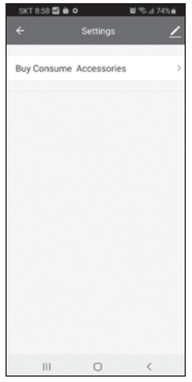

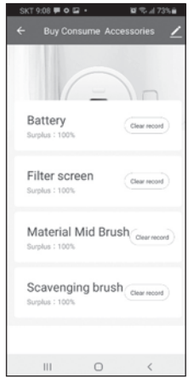

소모품 등의 교체 주기를 알려줍니다.
단, 청소 내역이 삭제되면 교체 주기를 알 수 없게 됩니다.

메모

신일 제품 보증서

제품명	SVC-RB200RW		보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년 월 일		년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광주 / 전남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인
웹사이트 http://www.shinil.co.kr
유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/
페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
블로그 https://blog.naver.com/shinil1959

REV.30

shinil

신일전자주식회사

충남 천안시 서북구 입장면 연곡길 308 **전국서비스대표전화 : 1577-6667**