www.shinil.co.kr


사용설명서

보이스피싱 전화는 일단 끊으시고 112(지니 전화)

경찰청 부산청 (2015.1.1 현재)

신일 PTC 전기히터

SEH-P580,3000TPK
SEH-4000TH,JA3000
SEH-PT3000,4500TP



■8시간 타이머 채용
■2단계 온도조절(강,약)
■LCD 직접터치
■220V 전용

신일산업주식회사

A/S전국(어디서나) 1577-6667
QR으로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽으셔서고 각각의 설놈을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사용이 번거나 불 수 있는 곳에 잘의 보관하여 주십시오. 없으로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편리하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 : 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들을 표시합니다.

⚠ 주 의 : 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들이 표시됩니다.

⃠ 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시 하고 있습니다. (좌측그림은 분해금지 표시입니다.)


● 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측 그림은 "프러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오" 의 지시사항 입니다.)

⚠ 경 고



주 의

각부의 명칭

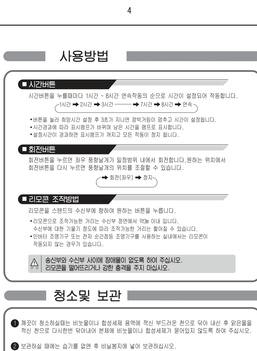

사용방법

■ 자동/수동모드

자동모드
A/M의 그림처럼 표시됩니다. 자동모드시 히터 감/약을 임의로 조절할 수 없으며 설정온도를 감지 하더라 자동으로 작동됩니다.(가보온도 준기능 있음)

⚠ 히터버튼을 누르면 히터모드 설정과 함께 수동모드로 전환됩니다.

수동모드
히터버튼을 누르면 자동모드에서 수동모드로 전환되며 선택한 히터모드에 따라 감/약을 조절하여 사용할 수 있습니다.

● 온도버튼을 누르면 희망온도 설정과 함께 자동모드로 전환됩니다.

■ 메인스위치 버튼 (제품에 따라 다름)

제품이 오작동 하거나 제품을 장기간 사용하지 않을 때 메인스위치 버튼을 차단상태로 두시길 바랍니다. 제품을 작동 시킬시에는 켜짐(ON)으로 두고 사용하십시오.

■ 전원 / 지정버튼

전원 / 지정버튼을 누르면 제품이 작동됩니다. 제품은 초기 자동모드로 설정되어 작동됩니다.

제품작동시 권장합니다 : 제품을 처음 사용하시거나 장기간 설정온도 없이(ON) 상태로 전원만 켜두고 작동 후 3시간 이상 경과 후 (ON)에 자동으로 작동이 됩니다.
기본 설정온도는 25℃이며 실내온도가 설정온도보다 높은경우 작동하지 않을 경우 (ON)이면 자동으로 작동이 됩니다.
자동으로 작동시 감/약 모드시에는 표시창에 설정이 25℃ 이상인지를 확인하여 주십시오.

■ 히터버튼

히터버튼을 누르면 자동모드가 해제되고 수동으로 작동됩니다.
PTC히터의 온도를 조절하여 바람온도를 조절합니다.

⚠ 수동모드에서 작동시에는 히터는 선택한 모드(감/약)로 계속 작동됩니다.

■ 온도버튼

희망온도를 설정합니다. 희망온도는 7℃~ 35℃까지 1℃씩 조절할 수 있습니다.
온도설정 후 3초가 지나면 경박거림이 멈추고 희망온도가 설정됩니다.

⚠ 온도버튼으로 희망온도 설정시, 외부온도에 따라 히터의 감/약이 자동으로 조절됩니다.

● 희망온도는 7℃ 35℃로 설정되어 있습니다.

사용방법

■ 시간버튼

시간버튼을 누를때마다 1시간 ~ 8시간 연속적으로 순으로 시간이 설정되어 작동됩니다.

1시간 ➡ 2시간 ➡ 3시간 ------ ➡ 7시간 ➡ 8시간 ➡ 끄기

• 버튼을 놓아 희망시간 설정 후 3초가 지나면 경박거림이 멈추고 시간이 설정됩니다.
• 타이머에 따라 표시화면가 바뀌며 남은 시간을 표시합니다.
• 설정시간이 경과하면 표시화면가 꺼지고 모든 작동이 정지 됩니다.

■ 회전버튼

회전버튼을 누르면 좌우 풍향날개가 일정범위 내에서 회전합니다.원하는 위치에서 회전버튼을 다시 누르면 풍향날개의 위치를 조절할 수 있습니다.

➡ 회전(정지) ➡ 정지

■ 리모콘 조작방법

리모콘을 스탠드의 수신부에 향하여 원하는 버튼을 누릅니다.

• 리모콘으로 조작가능한 거리는 수신부 정면에서 약3m 이내 입니다.
수신부에 대한 기울기 한도에 따라 조작가능한 거리는 짧아질 수 있습니다.
• 만약 조명기구 또는 전자 순간동등 조명기구를 사용하는 실내에서는 리모콘이 작동되지 않는 경우가 있습니다.

⚠ 손상방지 수년부 사이에 장애물이 없도록 하여 주십시오.
리모콘을 떨어뜨거나 강한 충격을 주지 마십시오.

청소및 보관

청소및 보관

제품보관

1. 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.
2. 전기기기 등에 영향을 주지 않도록 주의하십시오.
3. 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 전원코드를 뽑아 보관하십시오.
4. 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 반드시 청소하여 보관하십시오.



제품의 사양

모 델 명	SEH-P580, 3000TPK, 4500TP	SEH-4000TH, JA3000, PT3000
정격전압	220V / 60Hz	220V / 60Hz
제품기능	전기온풍기	전기온풍기
소비전력	3000W	7/3W

청소및 보관

■ 시간버튼

시간버튼을 누를때마다 1시간 ~ 8시간 연속적으로 순으로 시간이 설정되어 작동됩니다.

1시간 ➡ 2시간 ➡ 3시간 ------ ➡ 7시간 ➡ 8시간 ➡ 끄기

• 버튼을 놓아 희망시간 설정 후 3초가 지나면 경박거림이 멈추고 시간이 설정됩니다.
• 타이머에 따라 표시화면가 바뀌며 남은 시간을 표시합니다.
• 설정시간이 경과하면 표시화면가 꺼지고 모든 작동이 정지 됩니다.

■ 회전버튼

회전버튼을 누르면 좌우 풍향날개가 일정범위 내에서 회전합니다.원하는 위치에서 회전버튼을 다시 누르면 풍향날개의 위치를 조절할 수 있습니다.

➡ 회전(정지) ➡ 정지

■ 리모콘 조작방법

리모콘을 스탠드의 수신부에 향하여 원하는 버튼을 누릅니다.

• 리모콘으로 조작가능한 거리는 수신부 정면에서 약3m 이내 입니다.
수신부에 대한 기울기 한도에 따라 조작가능한 거리는 짧아질 수 있습니다.
• 만약 조명기구 또는 전자 순간동등 조명기구를 사용하는 실내에서는 리모콘이 작동되지 않는 경우가 있습니다.

⚠ 손상방지 수년부 사이에 장애물이 없도록 하여 주십시오.
리모콘을 떨어뜨거나 강한 충격을 주지 마십시오.

청소및 보관


■ 필터청소


❶ 필터를 빼내어 청주입에 한번씩 청소해 주세요



■ 필터조립

❶ 리셋팬위에 붙어커지면 필터를 청소 하십시오.
조립시 필터를 잘에 조립 해 주십시오.





❶ 필터를 청소할 때에는 물이나 중성세제를 섞은 물로 세척하십시오.

에프터서비스를 의뢰하기 전에

※ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
• 동작이 되지 않습니다.	• 전원플러그가 콘센트에 정확히 꽂혀 있습니까? • 제품내 휴즈가 끊어져 있지 않습니까? • 5시간 자동꺼짐 모드가 켜져있지 않습니까? 전원버튼을 눌러 전원을 끈 다음 다시 전원버튼을 누르시오. • 제품서랍이 빠져있지 않습니까? 정확히 꽂아주지 않으면 전원이 꺼집니다. • 온도스위치가 올바르게 있습니까? 본체를 수평한 장소에 설치해 주십시오.
• 송풍이 약합니다.	• 필터가 더러워지지 않았습니까? 필터를 청소하십시오. • 서랍 필터가 더러워지지 않았습니까? 서랍필터를 청소 하십시오.
• 냄새가 납니다.	• 서랍 필터에 때가 많이 끼어있지 않습니까? 서랍필터를 청소 하십시오.

에프터서비스에 대하여

• 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 아프터서비스용 주요부품을 3년간 보유하고 있습니다.
본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일소비자상담실에 문의하시면 친절하게 도와 드리겠습니다.

신일 제품안내

• 당사에서는 본 제품 이외에도 많은 제품을 생산 판매하고 있습니다.
선풍기(학상용,좌석용,스탠드용,복걸이용,천정형,실링팬,공업용) 전기히터, 본체기, 온·전기보온밥솥, 전기전열판형, 전자식세니레이터, 전기스토브, 전기장수기, 초음파가습기, 가열식 가습기, 복합식 가습기, 공기청정기, 휴대용가스렌지, 전기세탁기, 국보온기, 석유난로, 계바보히터, 라디네이터.

MEMO

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		구입기간	고객주소	성명	
모델명				전화	
구입일자	년 월 일		판매점,주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

• 구매 영수증도 지표로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실(02)6309-7628 전국어디서나1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

• 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 처음 설치할 때 제품주변에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

• 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우