손질 및 보관하기

※ 반드시 제품을 OFF 시키고 전원 플러그를 뽑은 후 부드러운 천으로 닦아주십시오.
※ 가습 직후 물통에 남아있는 물 및 본체가 뜨거우므로, 식은 후 손질 및 관리해 주세요.
※ 손질할 때 신나, 벤젠 기타 화학약품은 사용하지 마십시오.
※ 세척제(과탄산소다, 베이킹소다 등)를 사용하여 세척하지 마십시오.
※ 세척 후 완전히 건조해 주세요. 완전히 건조되지 않으면 부패되어 냄새가 날 수 있습니다.
※ 가습기는 매일 물 교체, 흐르는 물에 수조를 헹구는 것을 권장합니다.

※ 본체
1. 반드시 1~3일에 한 번 세척을 진행하십시오.
2. 구연산을 반 스푼 넣고 끓기 전까지 가열하십시오. (끓으면 안 됩니다.)
3. 전원이 꺼진 상태에서 뚜껑을 열고 남은 물을 버린 뒤, 깨끗한 물로 여러 번 헹구십시오.
4. 물을 완전히 버린 후 세라믹 열판을 마른 천으로 닦아 건조시키십시오.

※ 뚜껑
1. 미지근한 물에 구연산 1~2큰술을 녹입니다.
2. 화상 방지 커버와 상부 급수 커버를 30분~1시간 정도 담가 둡니다.
3. 미지근한 물로 행귀 구연산과 이물질을 제거합니다.
4. 미지근한 물에 적신 항걸을 꼭 짜서 한 번 닦고, 부드러운 칫솔이나 실리콘 브러시로 틈새의 물때를 제거합니다.
5. 깨끗한 헝겊으로 한 번 더 닦아 줍니다.
6. 물기를 완전히 제거한 후, 마른 천으로 닦아 건조시킵니다.

※ 미네랄이 농축되어 세라믹 발열판에 눌러붙었을때 청소법
1. 물을 MAX선까지 넣어주세요.
2. 구연산을 반스푼 넣어주세요.
3. 끓기 전까지 가열해주세요.(끓으면 안 됩니다.)
4. 물이 뜨거워지면 전원을 꺼주시고, 식으면 부드러운 수세미로 세척해주세요.(세제X)

구연산 수용액은 산성이기 때문에 눈과 피부, 호흡기에 노출되었을 때 자극을 줄 수 있습니다.
특히 흡입할 경우 기침이나 호흡 곤란, 목의 통증을 일으키고 염증을 유발할 수 있어 주의를 요합니다.

※ 장기간 사용하지 않을 때에는
1. 물기를 완전히 건조한 후 직사광선을 피해 깨끗한 곳에 보관하세요.
2. 물기를 제대로 건조하지 않으면 오염 발생의 원인이 됩니다.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	발생 원인	해결 방법
제품이 작동하지 않습니다.	• 전원 플러그가 빠져있는 경우 • 바스켓이 본체에 제대로 장착되지 않은 경우 • 바스켓 감지 안전장치가 파손된 경우	• 콘센트에 전원 플러그를 꽂은 후 다시 사용하십시오. • 바스켓 조립상태를 확인하고, 제대로 장착시킵시오. • 소비자 센터에 문의하십시오.
전원은 켜졌는데 가습이 제대로 작동하지 않아요.	• 가습을 작동시킨지 20분 경과되었나요? • 물통에 물이 너무 적거나 너무 많이 담겨있지 않나요?	• 가열식 가습기 특성상 가습을 시작하거나 정지할 때 일정 시간이 소요됩니다. • 수위를 확인하여 물을 보충하거나 덜어내고 다시 사용해 주세요.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 제설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 이지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도
자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명 전화	
구입일자	년 월 일		년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지			성명 전화	

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA


shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 세이프티 가열식 가습기 사용설명서

SHINIL SAFETY Heated Humidifier
User Manual

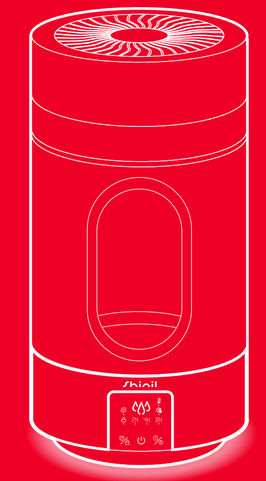

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 | 접촉금지 | 물접촉금지 | 닿기금지 | 금 지 | 플러그뽑 | 알 림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

가습기가 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
가습기의 전원을 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖ 가스렌지나 알뢴이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)
✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿거지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

제품이 작동을 멈춘 후에도 물통 및 내부가 매우 뜨거우니 충분히 식은 후에 청소 및 물 보충을 해주십시오.
화재의 원인이 됩니다.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 가습기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

본체가 쓰러지는 일이 없도록 경사진 곳이나 이불, 카페트 같은 푹신한 소재 위에서 사용하지 마십시오.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

콘센트 근처에서 가습기를 사용하지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.

열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오.
※ 화상의 위험이 있습니다.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

가습되는 증기는 뜨거우므로 손 등의 피부가 닿지 않도록 합십시오.
특히 어린이의 손이 닿지 않도록 주의 하십시오.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

사용중에는 가습기를 이동하지 마십시오. 물이 넘쳐 화상의 위험이 있습니다.


물은 반드시 깨끗한 수돗물이나 정수를 사용하십시오. 가습기용 살균제 등 이물질을 첨가하여 사용하지 마십시오. 제품 손상의 원인이 됩니다.

본 제품은 일반 가정용 제품입니다. 본 제품은 매장의 직원 휴게실, 사무실, 농장 또는 기타 작업 환경에서 사용하기 위한 것이 아닙니다.
또한 호텔, 모텔, 민박 및 기타 숙박 시설의 투숙객을 위한 제품도 아닙니다.


제품 사양

품 명	가습기	사 이 즈	211(W) x 211(D) x 417(H) (mm)
정 격 전 압	220 V~, 60Hz	소 비 전 력	600 W
구 성 품	본체, 화상방지커버, 전원선	중 량	2,87 kg

각 부의 명칭

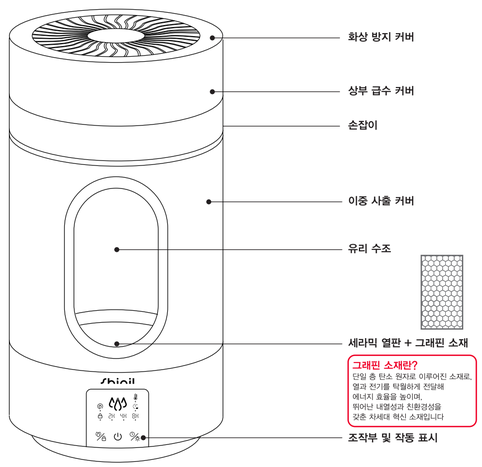

조작부 명칭 및 설명

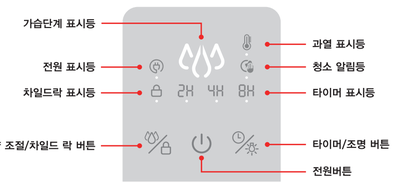

1. 전원을 2~3초 길게 누르면 가습 단계 표시등에 불이 들어 오면서 1단계로 작동됩니다.
2. 분무량 조절 버튼을 누르면 1단계(물방울 1개), 2단계(물방울 2개), 3단계(물방울 3개)을 조절 할 수 있습니다.
3. 차일드 락 버튼을 2~3초 길게 누르면 차일드 락이 활성화 되면서 차일드 락 표시등에 불이 들어옵니다.
4. 다시 2~3초 길게 누르면 차일드 락 표시등에 불이 꺼지면서 비활성화 됩니다.
5. 타이머 버튼을 눌러 2/4/8 시간을 조절 할 수 있습니다.
6. 조명 버튼을 2~3초 길게 눌러 조명이 켜지면서 조명 표시등에 불이 들어옵니다.(조명 1/2/3 단계)
7. 물 부족 시 가습단계 표시등에 빨간 LED 불빛이 들어옵니다.

※ 물 부족 정지 시 손잡이를 잡고 이동하여도 증기로 인하여 화상의 위험이 있으니 물통 내부가 충분히 식은 후 이동하여 주시기 바랍니다.

사용 방법

※ 제품 사용 전, 사용할 콘센트의 정격 전압을 확인하여 사용 하십시오.
※ 전원 플러그 손상 시 제품 작동을 즉시 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
※ 본 제품은 전도 안전 장치가 있어 안전하게 사용 가능합니다.

1. 코드선을 본체에 연결하십시오.
2. 뚜껑을 반시계 방향으로 돌려 잠금을 풀러주세요.
3. 물을 MAX 선 아래로 채워주세요.
4. 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 잠금을 시켜주세요.
5. 전원 코드선을 콘센트에 연결해주세요.
6. 제품의 조작부에 불이 들어오면 전원버튼을 2~3초동안 눌러 ON 시켜주세요.
7. 가습량 조절 버튼을 눌러 가습량을 조절 해주세요.

※ 가습이 나올 때까지는 20분 정도 소요됩니다.(물의 양, 온도에 따라 차이가 있을 수 있습니다.)
※ 상부 급수 커버에 있는 증기 배출구가 막혀 있을 경우, 내부 압력 포화 상태가 되어 '삐~'소리로 경고를 나타냅니다. 상부 급수 커버를 세척 해주시고 사용 시 증기 배출구를 확인해주세요.
※ 누적 전원 시간이 30시간에 도달하면 청소 알림으로 붉은색 LED가 점멸합니다. 유리관을 깨끗하게 세척하신 후, 전원 버튼을 연속으로 세 번 눌러 LED 점멸을 해제해 주세요. (청소 알림으로 붉은색 LED가 점멸하는 동안에도 가열식 가습기는 정상적으로 사용하실 수 있습니다. 다만, 위생적인 사용을 위해 빠른 시일 내에 세척해 주시기를 권장드립니다.)