신일 전기요
사용 설명서

User Manual

서비스 센터 : 1577-6667

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,
제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
신일 홈페이지 (WWW.SHINIL.CO.KR) 의 고객지원 항목에서
설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오.

이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



작동 중 어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하고,
어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
※ 화재의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



다음의 경우에 기기의 전원을 먼저 끄고 플러그를 뽑아주십시오.
※ 상해, 화재의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.

- 취침 또는 외출하기 전
- 부속품을 연결하거나 분해하기 전
- 기기를 청소하기 전
- 기기를 장시간 사용하지 않을 경우
- 사용 중에 이동이 필요한 경우



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오.
코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용, 혹은 코드선을 끼운채로 문을 닫지 마십시오.
코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 서비스 센터에 문의해 주십시오.



플러그와 코드선을 점검해 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 서비스 센터에 의뢰하여
코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0 ℃미만 50 ℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳(호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.



전원 조작부를 자동적으로 작동하는 프로그램, 타이머 등 기타의 장치로
임의 조작하여 사용하지 마십시오.



절대 온도 조절기를 물로 세척하거나, 떨어뜨리는 등의 심한 충격을 주지 마십시오.
※ 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시
기기가 넘어지며 안전사고가 발생할 수 있으며, 화재와 감전의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고
서비스 센터로 문의하십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.



제품을 날카로운 물건으로 찌르거나, 무거운 물건을 제품 위에 올려놓지 마십시오.
※ 제품에 무거운 물건이나 이불을 개어 놓으면 열이 부분적으로 발생하여
과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



전기요를 접거나, 구겨진 상태로 사용하지 마십시오.
라텍스 침대에 사용하지 마십시오. (제품이 열을 흡수하여 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.)
※ 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



열에 민감하고 과열에 대처할 수 없는 3세 미만 영아, 노약자의 사용을 금지합니다.



아래의 경우에 해당하시는 분은 사용시 의사의 처방과 지도 하에 사용하십시오.
임산부, 악성 종양 환자, 고열환자, 전염성질환 환자, 심장 질환 환자 및 고혈압, 당뇨병 환자
인체 내 매입형 (몸 속에 넣은) 의료용 전자 기기 인공 심 폐 등의 생명 유지용 기기를 착용한 자



조절기를 본체 바깥에 놓고 사용하십시오.
※ 조절기를 본체 위에 놓고 사용하면 과열로 인한 화재나 고장의 원인이 됩니다.



조절기를 발로 밟거나, 떨어뜨리거나 물이 들어가지 않도록 하십시오.
※ 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



사용 중 비정상적인 과열이나 타는 냄새가 발생하면 즉시 전원을 끄고 플러그를 분리하십시오.
또한, 다른 전기 난방기구와 겹쳐서 사용하지 마십시오.



각도 조절 기능이 있는 침대에서는 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



제품을 보관할 때는 접기 전에 충분히 식혀 주십시오.



기기를 보관 중에는 상단에 물품을 놓음으로써 기기가 주름지게 해서는 안 됩니다.



나프탈렌이나 살충제를 사용하지 마십시오.



핀을 집어넣지 마십시오.



건조기를 사용하지 마십시오.



기기의 마모 또는 손상 상태를 자주 점검하십시오. 만약 기기가 마모되었거나 손상되었다면 또는 기기를 오동작 시켰을 경우에는 사용을 중지하고 서비스 센터에 문의해 주십시오.



본 제품은 병원에서 의료용으로 사용할 수 없습니다.

제품 사양


품명	전기요
사이즈	180 x 130 cm
정격전압 / 소비전력	220 V~, 60 Hz / 110 W
온도 조절 / 타이머 단계	6단계 / 1,2,4,12시간

저온 화상 주의

장시간 동일한 신체 부위에 열이 가해질 경우,
비교적 낮은 온도에서도 저온화상이 발생할 수 있습니다.
특히 취침 중 또는 장시간 사용할 경우에는 고온으로 지속 사용하지 마십시오.
장시간 사용 시에는 낮은 온도 단계로 조절하여 사용하십시오.

각 부의 명칭


※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다

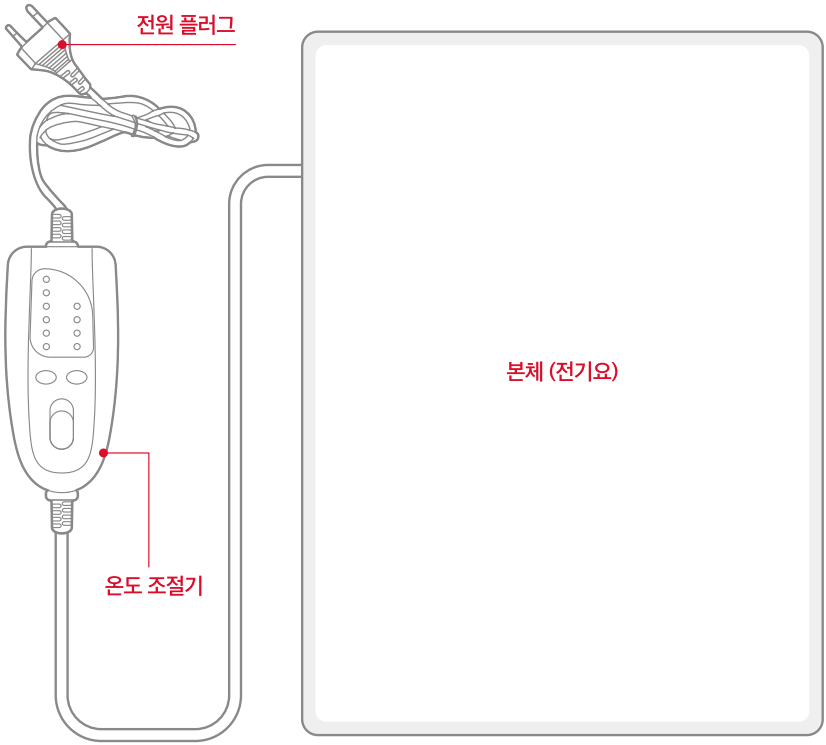

사용 방법


※ 사용 후 또는 장기간 사용하지 않을 경우에는 콘센트에서 전원 플러그를 분리해 주십시오.

❶ 전원 플러그 연결

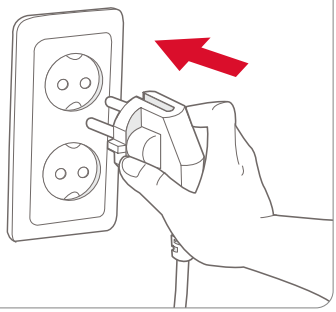

전원 플러그를 제품 정격에 맞는 콘센트에 연결하십시오.

❷ 동작 스위치 ON

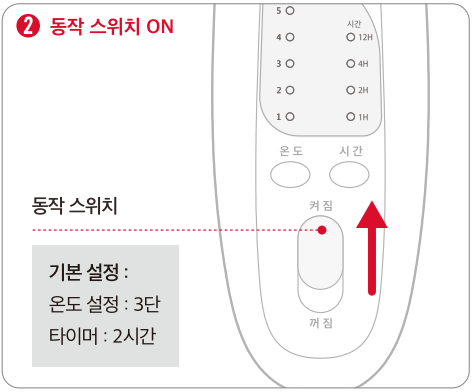

동작 스위치

기본 설정 :
온도 설정 : 3단
타이머 : 2시간

조절기 하단의 전원 ON/OFF 스위치를 ON 위치로 이동하십시오.
전원이 켜지면 제품은 기본 설정 상태로 작동합니다.

❸ 온도 설정




온도 조절 버튼

온도 조절 버튼을 눌러 원하는 온도를 선택하십시오.

단계 : 1 ~ 6단 (30℃ ~ 40℃ 조절 가능)

❹ 타이머 설정

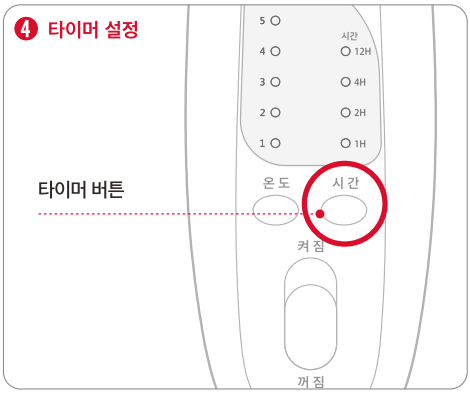

타이머 버튼


타이머 조절 버튼을 눌러 원하는 작동 시간을 선택하십시오.

단계 : 1시간 → 2시간 → 4시간 → 12시간

※ 과열로 인한 화상 방지를 위해 동작 90분 후 온도 설정은 1단계로 자동으로 변경 됩니다.
(재설정이 필요한 경우 전원을 껐다가 다시 켜 주시기 바랍니다.)

조절기 사용방법

※ 설정 온도는 제품 설계 기준에 따른 설정값이며, 실내온도·사용환경·사용방법 등에 따라
실제 체감온도에는 차이가 있을 수 있습니다.

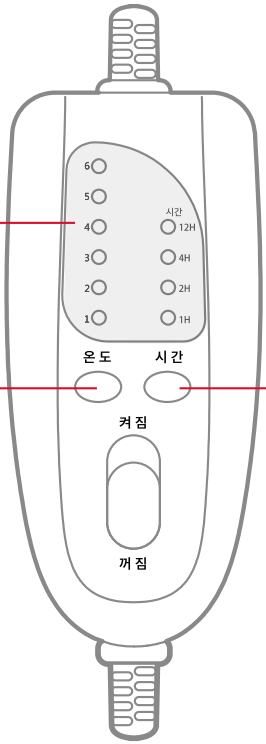

단계	설정 온도
6단	약 40℃
5단	약 38℃
4단	약 36℃
3단	약 34℃
2단	약 32℃
1단	약 30℃

타이머 단계
1시간 후 꺼짐
2시간 후 꺼짐
4시간 후 꺼짐
12시간 후 꺼짐

온도 설정

사용 환경과 취향에 따라 6단계로 온도를
조절할 수 있습니다.
온도 조절 버튼을 누를 때마다 설정 단계가 변경되며,
선택한 단계의 표시등이 점등됩니다.
※ 취침시에는 온도를 1단계로 설정하여 사용해주십시오.

타이머 설정

4단계 자동 종료 타이머를 설정할 수 있습니다.
1시간 → 2시간 → 4시간 → 12시간
타이머 조절 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정하십시오.
설정된 시간이 지나면 제품의 작동이
자동으로 종료됩니다.

※ 과열로 인한 화상 방지를 위해 동작 90분 후 온도 설정은 1단계로 자동으로 변경 됩니다.
(재설정이 필요한 경우 전원을 껐다가 다시 켜 주시기 바랍니다.)

세탁 및 보관 방법

※ 본 기기를 청소하기 전에는 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑은 뒤, 제품이 완전히 식은 후에 청소하십시오.
※ 청소 및 관리 후에는 반드시 충분히 건조시킨 후에 보관하십시오.
※ 장기간 보관 시에는 모든 부품을 깨끗이 세척하고 건조시킨 뒤, 다시 조립하여 포장 상자에 넣고 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
※ 휘발유 등 용제를 사용하지 마십시오.
※ 세탁 후 제품을 강하게 비틀거나 짜거나 누르지 마십시오.
※ 강한 햇빛에 장시간 노출하여 건조하지 마십시오.
※ 젖은 상태에서 전원을 연결하거나 사용하면 감전의 위험이 있습니다.
※ 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려 놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.
※ 보관 시 제품 위에 물건을 올려놓아 전기요에 주름이 생기지 않도록 주의하십시오.
※ 온도조절기를 절대로 물에 담그지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
※ 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

세탁 방법

① 세탁 전 반드시 제품의 전원을 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 분리해 주십시오.
② 전기요에서 조절기를 완전히 분리한 후 세탁해 주십시오.
③ 조절기 분리 시 전원 코드를 잡아당기지 말고, 연결부의 잠금 부분을 눌러 분리해 주십시오.
④ 세탁 시에는 제품을 평평한 바닥에 펼친 상태에서 손으로 가볍게 주무르거나, 부드러운 솔로 문질러 세탁하십시오.

세 탁 방 법	열선이 구겨지거나 접히지 않도록 주의하고, 30℃ 이하의 물에서 손세탁하십시오. 세탁기 사용은 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

⑤ 제품이 완전히 건조된 후 조절기를 연결하여 사용해 주십시오.

주 의	제품이 완전히 건조되지 않은 상태에서 전원을 연결할 경우 감전 또는 제품 손상의 위험이 있으므로 반드시 완전 건조 후 사용하십시오.

금지사항

- 드라이클리닝, 세탁기 사용 등
  제품 전체를 물이나 기타 용액에 담그거나 기계에 넣는 등의 행위
- 표백제 및 중성세제를 사용하여 세탁하는 행위
- 다리미를 사용하여 제품에 직접 열을 가하는 행위
- 제품을 강하게 비틀거나 짜는 등의 탈수 행위

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 서비스 센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 서비스 센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면
신일 서비스 센터(1577-6667)로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	> 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. > 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. > 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. > 전원 ON/OFF 스위치가 ON 위치인지 확인하십시오. > 정격전압 AC 220 V~, 60 Hz 에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. > 타이머 설정 시간이 종료되지 않았는지 확인하십시오. > 조절기가 제품에 정상적으로 연결되어 있는지 확인하십시오.

다음과 같은 경우 즉시 사용을 중지하시고, 서비스센터로 문의주십시오.

- 전원 코드 또는 플러그가 비정상적으로 뜨거운 경우
- 열선이 노출된 경우
- 타는 냄새가 나는 경우
- 제품 표면이 심하게 손상되거나 찢어진 경우
- 제품이 비정상적으로 과열되는 경우
- 전원이 반복적으로 꺼지거나 이상 작동하는 경우
- 전원 코드가 손상된 경우

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상내역
(보증기간 내)</th><th>보상내역
(보증기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연발생한 성능, 기능상의 고장</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="4">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의/과실에의한 성능, 기능상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변 (화재,염해,수해 등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.
※ 기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



분리배출 표시제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 서비스 센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!