신일 25L진공 청소기
사용 설명서

SHINIL 25L Vacuum Cleaner
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 기능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.
사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ **이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. ※ **이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ **부상의 위험이 있습니다.**



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오. ※ **감전, 누전의 위험이 있습니다.**



휘발유와 같은 인화성, 가연성 액체나 물질을 흡입하거나 가연성 물질 주변에서 사용하지 마십시오.



유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.



부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.



호스를 무리하게 구부리거나 당기거나 밟지 마십시오. 호스가 파손된 상태에서 사용하지 마십시오.



유리나 못 등 날카로운 물체 등을 흡입하지 마십시오.



물로 세척하거나 목욕탕 등에서 사용하지 마십시오.



최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.
필터없이 기기를 작동하지 마십시오.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 청소기를 보관, 사용해 주십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 보관, 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.



제품 청소 시에는 부드러운 천을 중성세제를 푼 물에 넣었다가 물기를 짜낸 후 제품을 닦아 주십시오.
마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오. 오일 등으로 제품을 닦지 마십시오. 제품의 변색의 원인이 됩니다.



제품의 연속 사용 시간은 30분을 초과하여 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.





제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품 사양


품 명	진공청소기	**사 이 즈**	320(W) x 380(D) x 630(H) mm
정 격 전 압	220-240V, 50/60Hz	**제 품 중 량**	약 5.6 kg
필 터	부직포필터	**구 성 품**	본체, 2IN1건식 바닥 브러시, 습식 바닥 브러시, 노즐2종, 흡입호스, 연장관, 필터
코 드 길 이	8m	**먼 지 통**	25 L

각 부의 명칭

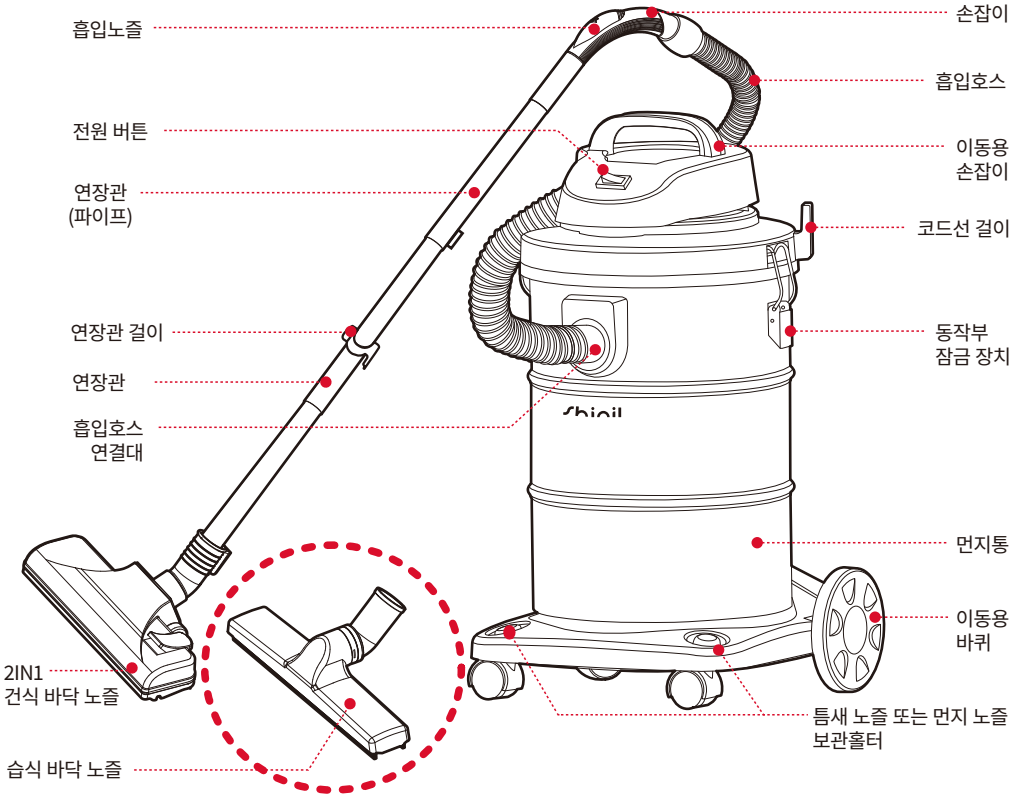


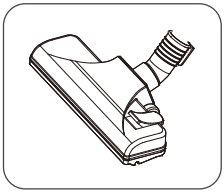


2IN1 건식 바닥 노즐

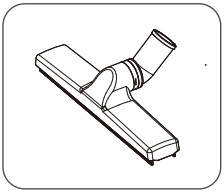


습식 바닥 노즐

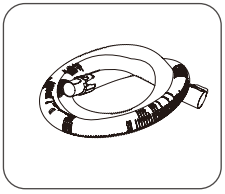


흡입호스

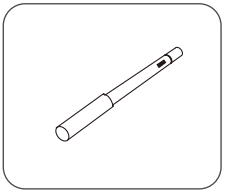


연장관(파이프)

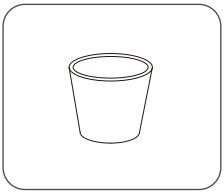


보조필터

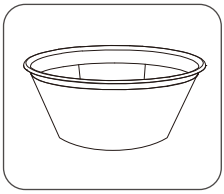

필터

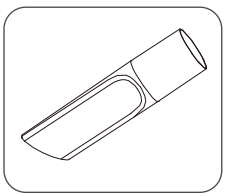

틈새 노즐

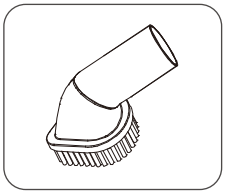


먼지 노즐


조립방법 및 사용방법

바르게 조립한 후 전원 플러그를 꽂은 다음 “전원” 버튼을 눌러 전원을 켜고 사용해 주십시오.


※ 주의 : 오랫동안 사용할 수 있도록 연속으로 사용하는 시간은 30분을 초과하지 마십시오.
사용 시간 30분 초과 시 10~15분 정도 충분히 열을 식힌 후 사용하여 주십시오.

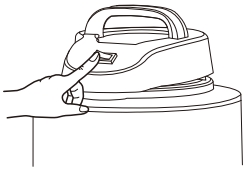


① 손잡이를 연장관(파이프)에 꽂고,
올바르게 연결 되었는지 확인하십시오.

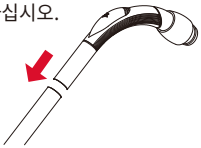


③ 건조한 먼지나 습한 먼지를
청소할때 반드시 필터와
보조필터를 조립한 상태에서
사용해 주십시오.

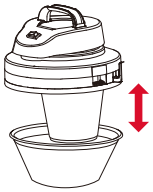


※ 필터는 본체 중앙에
잘 맞춰 넣어주십시오.

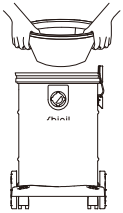



② 2IN1 건식 바닥 노즐, 습식 바닥 노즐, 틈새 노즐 또는
먼지 노즐 중 사용하려는 노즐을 연결하여 주십시오.

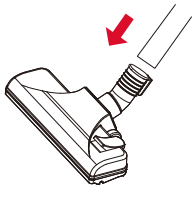

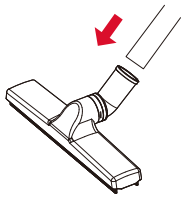


- 2IN1 건식 바닥 노즐 - 연장관 연결
  - 마른 장소 청소할 때 사용하기 적합합니다.
- 습식 바닥 브러시 - 연장관 연결
  - 바닦에 묻은 물 또는 물에 젖은 먼지가 있는 곳을 청소할 때 사용하기 적합합니다.

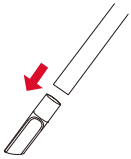



- 틈새 노즐 - 연장관 또는 손잡이에 연결
- 먼지 노즐 - 연장관 또는 손잡이에 연결

④ 흡입호스연결대를 먼지통 연결 소켓에 조립하여 화살표 방향으로 돌려 조립한 후, 전원 스위치를 켜 주십시오.

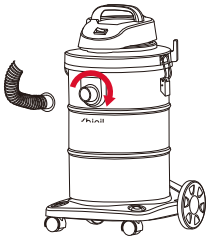





⚠ 주의 청소기로 먼지나 수분이 있는 오염물을 흡입하기 전에 반드시 필터와 보조필터를 장착해야 합니다.

사용방법

① 손잡이에 있는 흡입 노즐이
닫히면 흡입력이 세지고 열리면
약해집니다. 흡입 노즐의 위치를
조절하여 흡입력을 조절하여
사용해 주십시오.

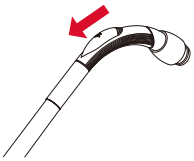


② 길이 조절 버튼을 누른 상태에서
연장관을 밀고 당겨 적절한 길이로
맞춰 사용해 주십시오.
버튼을 놓으면 자동으로
고정됩니다.

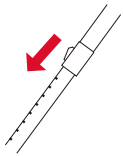

③ 2IN1 건식 바닥 노즐은 카펫과 마룻바닥 모두 청소할 수
있습니다.

[카펫 청소 시 사용]
: 레버의 아래쪽 누름
: 밑부분 브러시 나옴

[마루 바닥용 청소 시 사용]
: 레버의 위쪽 누름
: 밑부분 브러시 들러감

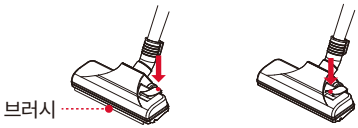



• 틈새 노즐
좁은 공간 청소에 사용하는
노즐입니다.



• 먼지 노즐
블라인드, 선반, 천(소파)등의 청소에
사용하는 노즐입니다.


④ 불어내기 기능 사용방법

본 청소기기는 일반적인 먼지흡입 기능 외에 구석진 곳, 창틀 및 차량 청소를 위하여 불어내기 기능을 추가로 채택하였습니다.
(불러내기 기능은 노즐이 닿지 않는 곳과 구석진 곳을 청소하기에 효과적입니다.)

1) 그림과 같이 본체에 흡입호스 연결대를
먼지통 연결소켓에 바르게 끼워
시계방향으로 돌려 고정시켜 주십시오.



2) 틈새 노즐을 연장관 끝 또는 손잡이 끝에 조립해 주십시오.

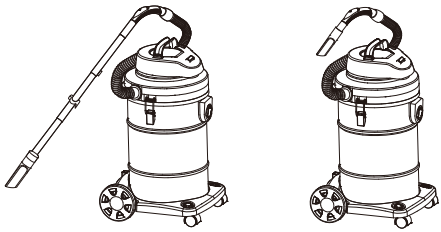


3) 작동스위치를 켜고 손잡이 또는 연장관을 잡고
불어내기 청소할 곳에 틈새노즐을 위치시켜 청소해 주십시오.


청소 방법

청소 후 장시간 보관하거나 먼지통에 먼지가 많아 흡입이 잘 안될때 먼지통 내의 먼지를 아래와 같은 방법으로 제거해 주십시오.


1. 작동스위치를 끈 후 전원플러그를 뽑아 주십시오.

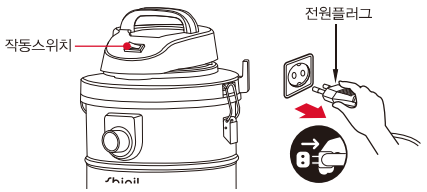

2. 흡입호스를 먼지통 본체와 분리한 후 본체 양옆의 클립을 풀고 모터 본체를 먼지통과 분리하여 주십시오.

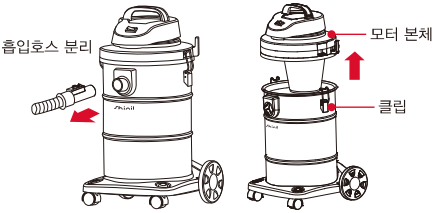

3. 그림과 같이 필터를 약 20차례 흔들어 필터의 먼지를 털어낸 후, 먼지통에서 필터를 분리하여 주십시오.

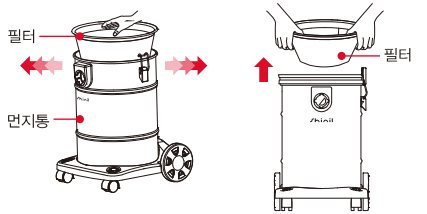


[필터 청소 방법]

- 흐르는 물에 좌우로 흔들면서 필터내부의 먼지를 깨끗하게 제거해 주십시오.


> 주의 1: 브러시 등으로 필터의 표면을 문지르면 필터가 손상되어 재 사용이 안되니 주의해 주십시오.

> 주의 2: 세척 후 그늘진 곳에서 완전히 건조 후 조립해 주십시오.

4. 먼지통에 들어있는 먼지를 제거하여 주십시오.

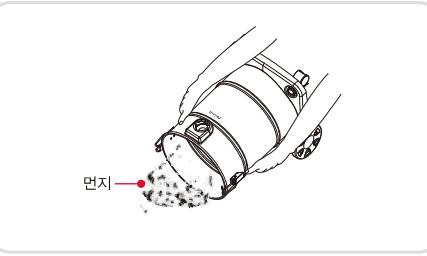


5. 위 순서와 반대로 조립한 후, 비닐 봉투에 넣어 보관해 주십시오.

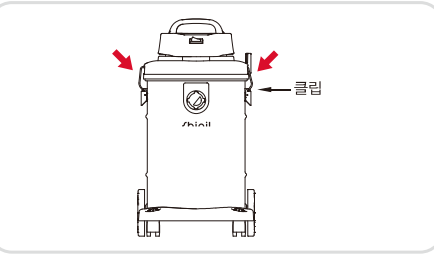

손질 및 보관방법

- **청소기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.**
- **손질할 때 벤젠, 신나, 알코올 등은 사용하지 마십시오.**
  (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- **눈, 비 등에 노출되지 않도록 실내에 보관하십시오.**
  - 코드선은 감아서 뚜껑 부분 코드 정리 걸이에 올려 주십시오.
  - 각종 브러시 높이 조절 스틱은 브러시 보관 홀더에 꽂아 보관합니다.
  - 전기가 통하는 부분 (모터, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
    (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  - 청소기를 손질할 때에는 비눗물이나 중성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 남아 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
  - 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하십시오.
  - 완전히 건조시킨 후 통풍이 잘되는 장소에 보관하여 주십시오.
  - 부품을 식기 세척기로 세척하지 마십시오.
  - 먼지나 머리카락이 청소기의 바퀴나 브러시에 끼일 수 있으니 자주 확인하여 제거하십시오.

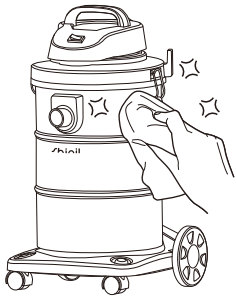

사용 직후에는 모터등 일부 부품이 뜨거우므로 반드시 열기가 식은 후 청소해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용	조 치
청소가 작동하지 않습니다.	⇒ 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.	⇒ 전원 플러그를 꽂아 주십시오.
	⇒ 전원 코드가 손상되었는지 확인하십시오.	⇒ 코드선 손상 시에는 즉시 A/S센터로 연락바랍니다.
갑자기 흡입력이 약합니다.	⇒ 먼지 필터가 다 찬것이 아닌지 확인하십시오.	⇒ 먼지 필터를 비워 주십시오.
	⇒ 브러시, 호스 또는 높이 조절 스틱이 막혀 있는지 확인하십시오.	⇒ 이물질을 제거해 주십시오.
기기내에서 뜨거운 열기를 배출합니다.	⇒ 흡입력이 정상인지 확인하십시오.	⇒ 흡입력이 정상일 경우 어느 정도 열기 배출은 모터 발열로 생기는 정상적인 현상이며 계속 사용하셔도 됩니다.
	⇒ 연속 30분 이상 사용하였는지 확인하십시오.	⇒ 10~15분 정도 충분히 식힌 후 사용하십시오.

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

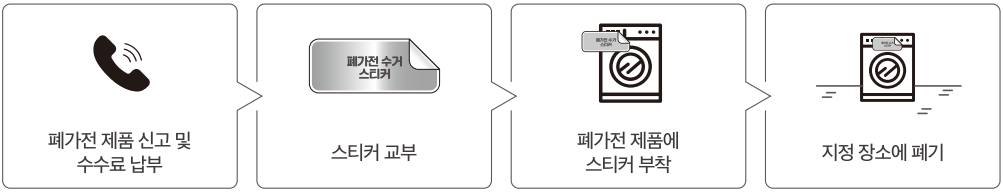

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!