
신일 족욕기
사용 설명서

SHINIL Foot Bath Machine
User Manual

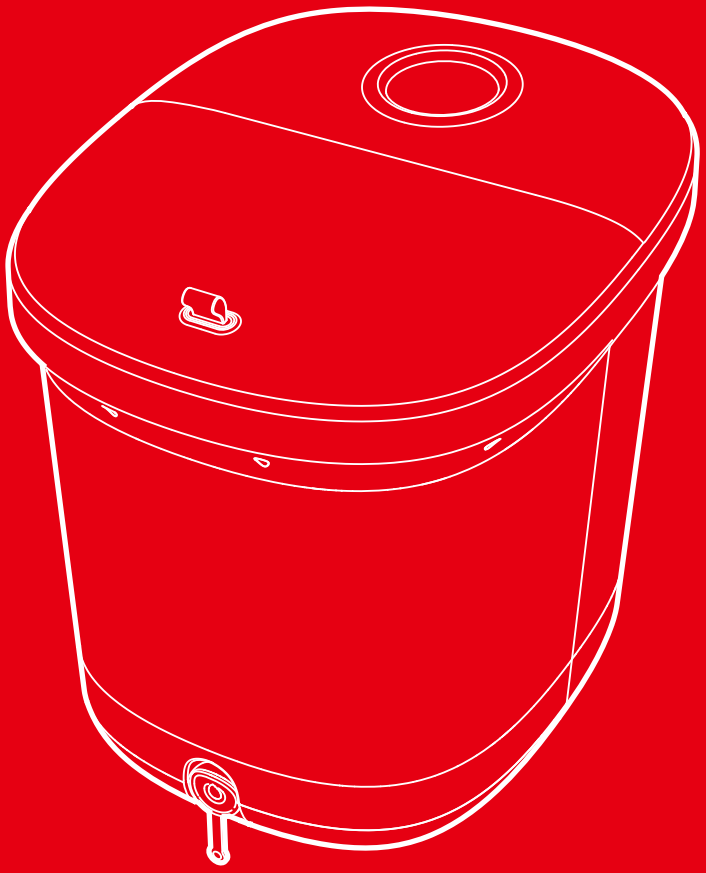

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고,
날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 푹신한 방석이나 카페트 위



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



어린이나 노약자, 신체적, 감각적, 정신적 능력으로 인해 안전하게 사용할 수 없는 사람의 경우 도움이나 감독없이 제품을 사용해서는 안됩니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.



정맥 염증, 정맥류 염증, 당뇨환자, 피부 질환자 또는 다리 발진이 있는 경우 족욕기를 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.



당뇨 환자, 피부질환 앓는 자, 어린이, 노약자는 특히 화상에 주의하십시오.



열에 예민할 때 제품 사용시 주의하기 바랍니다. 열에 민감한 정도에 따라 물에 의한 화상의 위험이 있습니다.



족욕기 안이나 위에 서 있지 마십시오. 앉은 상태에서만 사용하십시오.



족욕기를 60분 이상 작동하지 마십시오. 기기를 장시간 연속적으로 사용해서는 안됩니다.



거품을 발생시키는 목욕 첨가제는 사용하지 마십시오.



취침중에는 절대로 제품을 작동하지 마십시오.



이 족욕기는 개인 가정 사용을 위한 것입니다. 족욕과 마사지 외에 다른 용도로는 적합하지 않습니다. 의료, 치료 또는 상업 분야에서 사용하기 위한 것이 아닙니다.



제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



반드시 누전 차단기가 갖추어져 있고 접지가 되어 있는 콘센트에 연결하여야 하며 220 V, 60 Hz 접지 전원을 사용해야 합니다. ※**화재, 감전, 기기 고장의 위험이 있습니다.**



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.



기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.



제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.




전원코드가 기기 밑에 놓여있지 않도록 항상 확인하십시오.


제품의 사양

품 명	전기 마사지기 (족욕기)	사 이 즈	435(W) x 365(D) x 420(H) mm
정 격 전 압	220 V~, 60 Hz	용 량 / 중 량	18L / 약 4.3 kg
소 비 전 력	800W	수온상승온도	35 ~ 45 ℃
타 이 머	최대 60 분	전원선 길이	약 1.4 m

각 부분의 명칭


아래 그림은 참고용이며, 구체적인 모습은 실제 제품 외관을 참고하십시오.

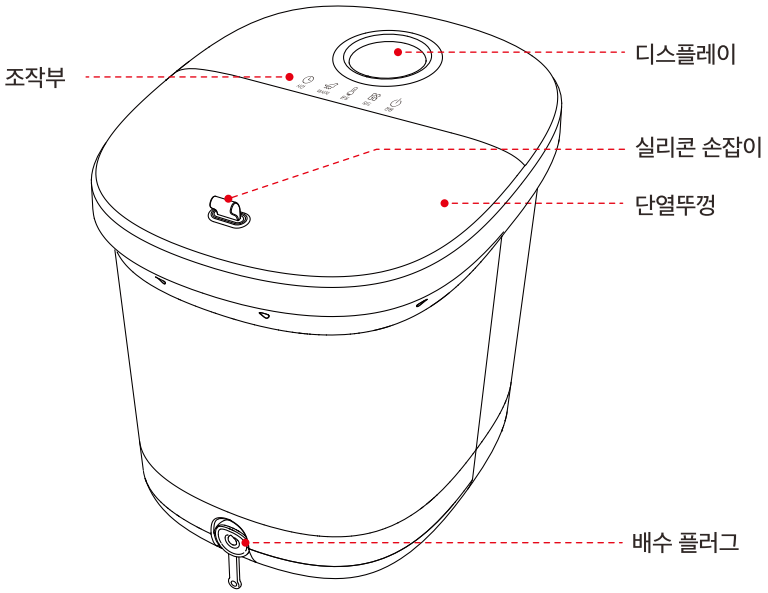

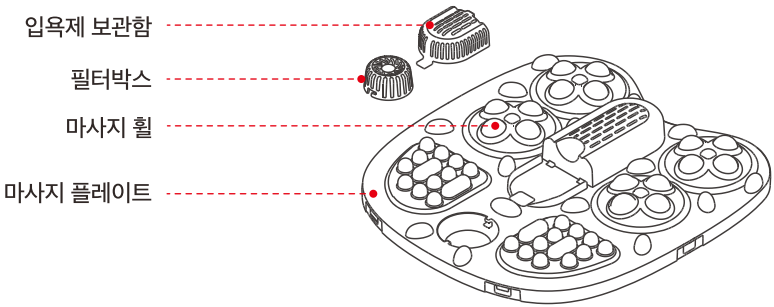

사용 방법

※ 제품을 바닥에 놓고, 적당량의 물을 추가해 주십시오. (35℃ 정도의 따뜻한 물을 넣어 대기시간을 줄이는것이 좋습니다.)
※ 전원코드를 연결하면 "삐" 소리가 나며, 디스플레이에 'OF' 표기와 함께 대기상태에 진입합니다.
※ 족욕을 마치면 전원 플러그를 뽑고 배수구를 이용하여 물을 바로 버리고, 족욕기 내부를 중성세제가 묻은 스펀지나 부드러운 솔을 사용하여 세척하여 주시기 바랍니다.

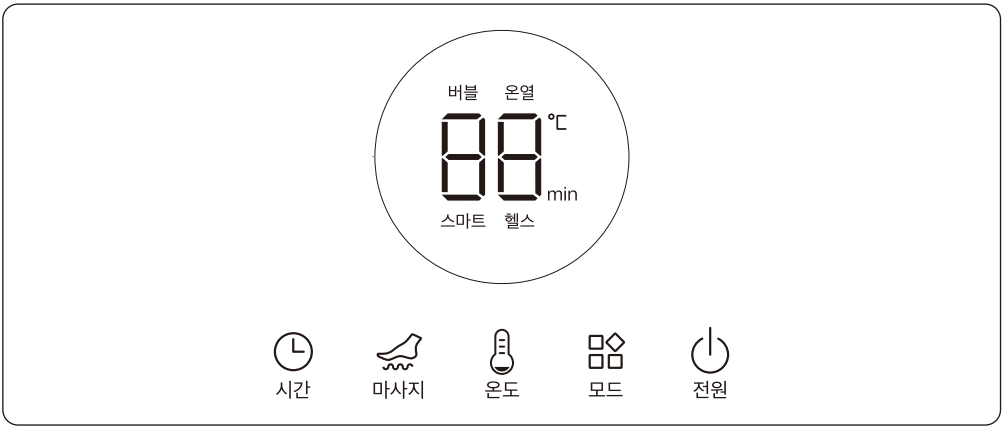

전원

대기상태에서 전원버튼을 누르면 "삐" 소리가 나며 제품이 버블 모드로 전환됩니다.
기본 설정 온도는 40℃ 입니다.

모드

모드 버튼을 누르면 스마트, 헬스, 온열, 버블 모드를 선택할 수 있습니다.

스마트 모드 | 디스플레이에 "스마트"가 표기됩니다. 기본 설정 온도는 42 ℃ 입니다. 지정된 온도에 도달하면 제품에서 "삐" 소리가 길게 울리고 마사지가 시작됩니다. 마사지 시간은 15분 입니다.

헬스 모드 | 디스플레이에 "헬스"가 표기됩니다. 기본 설정 온도는 44 ℃ 입니다. 지정된 온도에 도달하면 제품에서 "삐" 소리가 길게 울리고 마사지가 시작됩니다. 마사지 시간은 15분 입니다.

온열 모드 | 디스플레이에 "온열"이 표기됩니다. 기본 설정 온도는 45 ℃ 입니다. 지정된 온도에 도달하면 제품에서 "삐" 소리가 길게 울리고 마사지가 시작됩니다. 마사지 시간은 15분 입니다.

버블 모드 | 디스플레이에 "버블"이 표기됩니다. 기본 설정 온도는 40 ℃ 입니다. 지정된 온도에 도달하면 제품에서 "삐" 소리가 길게 울립니다.

마사지

작동중, "마사지" 버튼을 눌러 마사지 기능을 켜거나 끌 수 있으며, 기본적으로 15분 동안 마사지 기능이 시작됩니다.
※ 제품의 동작시간이 설정되어있을 경우, 설정시간 종료 시 마사지기능도 함께 정지됩니다.

시간

전체 작업시간을 조절하기 위해 "시간" 버튼을 터치하세요. 첫번째 터치는 남은 시간을 보여주며, 두번째 터치는 남은 시간을 10분씩 늘릴 수 있습니다. 시간은 한번 터치할때마다 60분까지 10분씩 늘어납니다. [10분 ➔ 20분 ➔ 30분 ➔ ... ➔ 40분 ➔ 60분 ➔ 반복]

온도

대기중, "온도" 버튼을 터치하면 한번 터치할 때마다 설정 온도가 1℃ 씩 올라가며, 온도는 35℃~45℃까지 순차적으로 조절 가능합니다.
[35℃ ➔ 36℃ ➔ 37℃ ➔ ... ➔ 44℃ ➔ 45℃ ➔ 반복]
온도가 조절되거나 표시될 때 ℃ 기호가 켜집니다. 온도 버튼을 3초간 길게 누르면 빠르게 조절이 가능합니다.

주의 사항

- 제품 위에 과도한 중량을 올려놓지 마십시오.
- 코드를 잡아당기거나 코드를 손잡이로 사용하지 마십시오.
- 50℃ 이상의 물을 기기에 직접 붓지 마세요.
- 물을 버리거나 청소할 때에는 제품의 플러그를 뽑으십시오.
- 청소 등을 위해 제품을 물이나 액체에 담그지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.


청소 및 유지관리

마사지 플레이트 분리

입욕제 보관함을 위로 들어 올리고, 필터 덮개를 양옆에서 눌러 위로 당겨 마사지 트레이를 분리하세요. 이후 필터 덮개를 반시계 방향으로 돌려 분리하세요. 이후 필터를 세척하십시오.

마사지 플레이트 설치


필터 덮개를 홈에 맞춰 시계 방향으로 고정하세요. 마사지 플레이트를 바닥의 홈에 끼우고, 아래로 눌러 고정하세요.

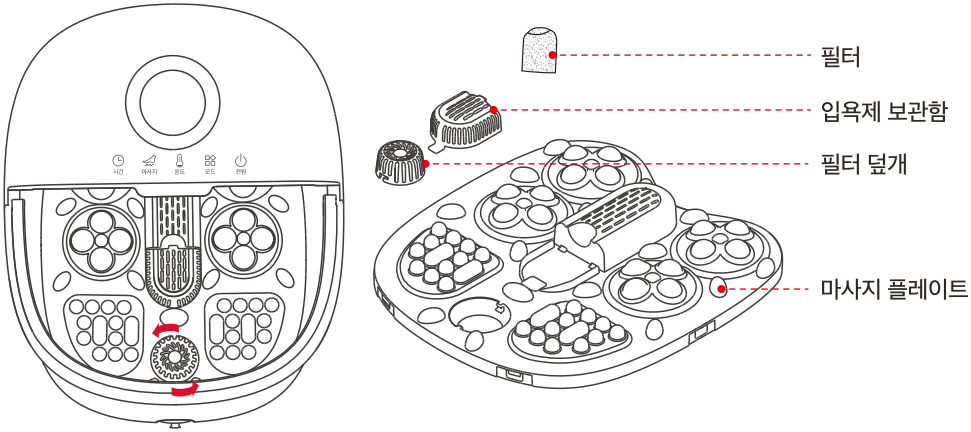


주의 사항


바닥의 바퀴는 2개의 고정 바퀴와 2개의 회전 바퀴로 구성되며, 고정 바퀴의 브레이크는 조정이 가능합니다. 제품을 이동하기 전에 바닥 고정 바퀴가 잠금 해제 상태인지 확인하십시오.

※ 이동 시 고정 바퀴가 풀려 있어야 원활히 움직일 수 있으며, 사용 중에는 안전을 위해 고정 바퀴를 잠가야 합니다.

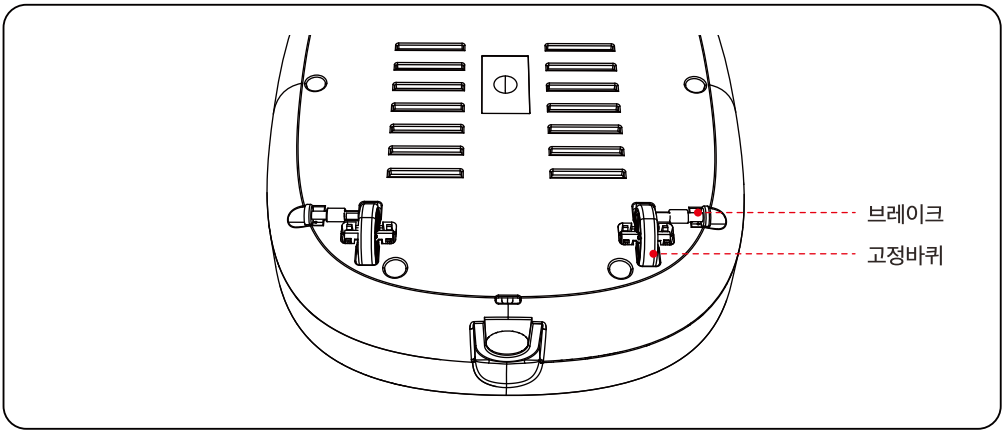

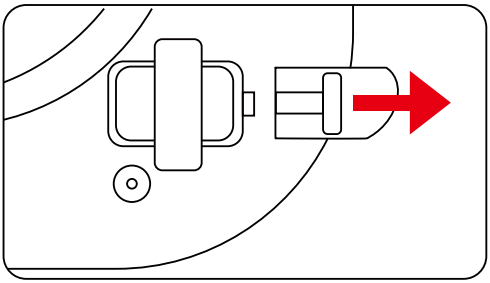

고정 바퀴의 브레이크를 바깥쪽으로 당겨 잠금 해제시 (이동 가능)

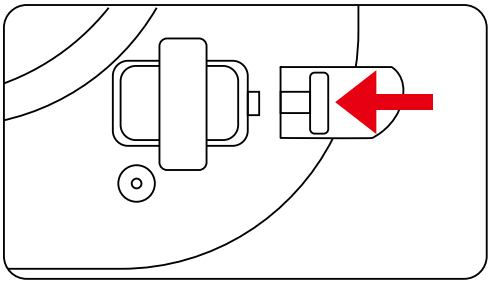

고정 바퀴의 브레이크를 안쪽으로 밀어 잠금시 (이동불가)

손질 및 보관

※ 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

- 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 본체를 절대로 물에 담그거나 흐르는 물에 헹구지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 코드를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ▶ 뚜껑이 잘 닫혀져있는지 확인하십시오.
사용중 작동 중지가 됩니다.	▶ 정해진 작업 시간이 끝났습니다. 제품을 다시 시작하십시오.
분출이 약해졌습니다.	▶ 필터가 막혔는지 확인해 주시고, 필터를 꺼내 청소하십시오.
제품에서 비정상적인 소리가 납니다.	▶ 필터가 막혔습니다. - 필터를 꺼내 청소해 주세요. ▶ 펌프가 이물질에 의해 막혔습니다. - 제품에 깨끗한 물을 붓고 잠시 작동시켜 펌프에 있는 이물질을 씻어내십시오. ▶ 펌프 또는 모터에 결함이 있습니다. - A/S 센터로 문의 주십시오.
E1 표시	▶ 온도센서가 비정상입니다. - A/S 센터로 문의 주십시오.
E5 표시	▶ 물의 온도가 너무 높습니다. - 물 온도가 떨어질 때까지 기다리거나 적절한 찬물을 추가하여 물 온도를 낮추십시오.

MEMO

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

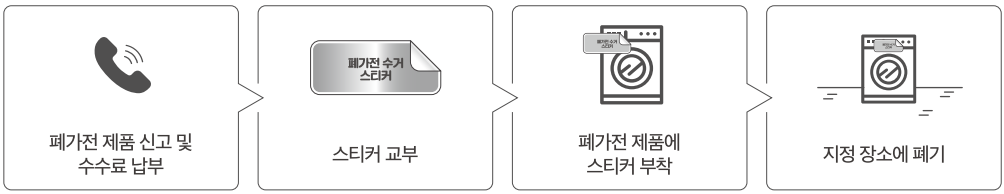

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!