材质：105g铜版纸 骑马钉装订 四色印刷
尺寸： 105x148mm

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명		년	성명 전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 신청되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA


shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일
갈바닉 뷰티 디바이스
사용 설명서

SHINIL Galvanic Beauty Device
User Manual

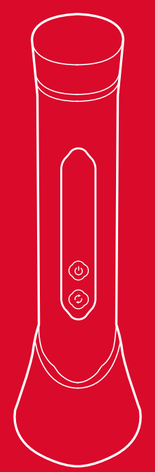

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 물리그분리 물접촉금지 접촉금지 금 지 주 의 배터리 주의

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 버리지 말고 필히 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 분사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
  ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 제품이 완충 된 경우에는 충전 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ 장시간 충전 시 과열로 인한 제품 손상, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 물이나 기타 액체에 담그거나 침수시키지 마십시오. 또한 물기가 남아 있는 상태에서는 사용하지 말고, 본체를 물로 세척하거나 직접 물을 뿌리지 마십시오.
- 젖은 손으로 제품이나 충전 케이블을 만지지 마십시오.
  ※감전의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 고속충전을 지원하지 않습니다. 고속충전기를 사용할 경우, 충전이 되지 않거나 제품 고장이 발생할 수 있습니다. 저속충전 어댑터만 사용해 주시고 고속충전어댑터를 사용하여 고장이 발생하면 A/S가 어려울 수 있습니다.
- 본 제품을 사용하기 전에는 완전히 충전한 후 사용하시고 반드시 정격에 맞는 5V, 1A 전원을 사용하십시오. 충전하기 전 제품이 꺼져있는지 확인하고 충전 중 이상(연기, 소음, 냄새 등)이 발생하면 즉시 충전기를 분리하십시오.
- 사용 중 어린이가 접근하거나 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하시고, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 본 제품을 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 의료기기가 아니므로 치료 목적의 사용은 권장하지 않습니다.
- 본 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 않도록 주의하고 제품이 과열, 타는 냄새, 비정상적인 작동이 발견되거나 고장 및 손상된 경우 즉시 사용을 중단하고 사용하지 마십시오.
- 사용 부적합자(신체적, 정신적 부적격한 어린이와 노인, 장애가 있는 분, 본 제품에 대한 경험과 지식결여자)가 사용해서는 안되며 사용함에 따른 위험은 보호자에게 책임이 있습니다. 불가피하게 사용하게 될 시에는 사용 안전에 대한 책임이 있는 보호자의 감독하에 사용해 주십시오.
- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
  ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
  ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 제품을 사용할 때 제품이 정상인지 작동 여부, 손상 여부 등을 반드시 확인해 주십시오.
- 제품에 이상이 있거나 비정상적으로 뜨거워질 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 마사지 헤드 부분이 금속과 닿지 않도록 주의하십시오.
- 사용 시 부위 주변의 금속 물체(안경, 귀걸이, 렌즈 등)는 반드시 제거한 후 사용하십시오.
- 사용 중 피부에 불편함, 통증, 뜨거움 또는 이상 반응이 나타나면 즉시 사용을 중단하십시오.
- 제품의 권장 사용 시간을 준수하고 한 부위에 장시간 반복하여 사용하지 마십시오. 과도한 자극은 피부 손상 및 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 성형수술, 심장질환자, 고혈압 환자, 전염병 환자, 악성종양 환자, 피부에 상처가 있는 자, 급성질환자, 의료용 전자기기를 사용하는 자, 피부질환자, 임산부, 피부가 민감한 자, 임원 중인 환자, 면도 직후에는 사용하지 마십시오.
- 마사지 헤드가 피부에 닿지 않으면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 헤드를 밀착 후 사용해주십시오.
- 본 제품에는 온열 기능이 있습니다. 열에 민감하거나 온도 감각이 둔한 사용자는 사용 시 각별히 주의하십시오.
- 처음 사용할 때에는 낮은 단계부터 시작하여 피부 상태에 따라 단계적으로 강도를 조절하십시오.
- 피부가 불편하지 않을 정도로 사용해야하며 3초 이상 머무르지 말고 제품을 지속적으로 움직이며 사용하십시오.
- 처음 사용하거나 피부가 민감한 경우에는 열굴에 사용하기 전 다른 피부 부위에 낮은 단계로 테스트한 후 사용하십시오.
- 사용자의 피부 상태 및 사용 환경에 따라 사용감에는 개인차가 있을 수 있습니다.
- 본체를 청소 및 유지관리할 때 알코올, 휘발유, 시너 등 부식성이 강한 용액을 사용하지 마십시오. 표면 손상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.
- 보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
  배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.
- 배터리를 훼손하지 마십시오. 실외나 차 안에서 충전하거나 보관하지 마십시오.
  ※ 온도 환경에 따라 배터리 누액, 폭발이 일어날 수 있습니다.
- 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ **제품 보관 온도가 0°C 이하이거나, 30°C 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.**

제품 사양

품 명	갈바닉 마사지기	모 드	4종 (돈업, 모이스처, 바이탈부스터, 아이케어)
정 격 전 압	DC 5V, 1A	사 이 즈	65(W) x 65(D) x 189mm(거치대 포함)
배터리용량	3.7V, 1200mAh	중 량	약 202g

각 부의 명칭

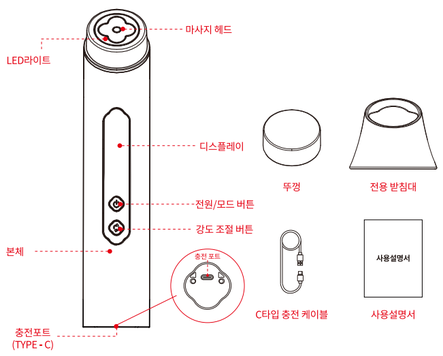

디스플레이



충전 방법
1. 동봉된 C타입 충전 케이블을 본체의 충전 포트에 꽂아주세요.
2. 충전이 시작되면 알림음이 울립니다.
3. 배터리 표시등이 낮은 단계부터 높은 단계까지 순차적으로 반복 점등됩니다.
4. 완충되면 배터리 표시등이 높은 단계(완충상태)로 고정됩니다.
※ 사용 중에는 충전이 불가능합니다.
※ 충전시 제품이 넘어지지 않도록 평평한 곳에 두고 10°C~30°C 환경에서 사용 및 충전하세요.

전원 ON / OFF
1. 전원 버튼을 약 3초간 길게 누르면 디스플레이에 HELLO가 표시되고 알림음이 울리며 전원이 켜집니다.
2. 전원이 켜지면 자동으로 TONE UP 모드 1단계가 시작됩니다.
3. 5분 작동 후 자동으로 전원이 꺼집니다.
4. 사용 중 전원을 끄고 싶을 때는 전원버튼을 약 3초간 길게 눌러 주세요. 알림음이 울리고 꺼집니다.

강도 조절
1. 디스플레이에 숫자로 단계와 사용 시간이 표시됩니다.
2. 전원을 켜거나 모드를 전환하면 강도는 기본 1단계로 표시됩니다.
3. 버튼을 짧게 누를 때마다 단계가 올라가며 음성 안내로 단계를 알려줍니다. 최대 5단계까지 조절할 수 있습니다.

모드 안내

※ 사용 전 뚜껑을 벗겨주십시오.

모드	LED 칼라	주요기능	미세전류	진동	온열
TONE UP [톤업]	옐로우	미세전류를 이용한 피부 탄력 케어	O	X	X
MOISTURE [모이스처]	블루	진동과 온열을 이용한 보습케어	X	O	O
VITAL.B [바이탈 부스터]	레드	진동과 온열을 이용한 집중 케어	X	O	O
EYE CARE [아이케어]	퍼플	미세전류와 미온을 이용한 눈가 케어	O	X	미온

1. 전원이 켜진 상태에서 전원/모드 버튼을 짧게 누르면 음성 안내와 함께 모드가 변경됩니다.
2. TONE UP → MOISTURE → VITAL.B → EYE CARE 순으로 모드가 순환됩니다.
3. 1회 작동 시간은 5분이며, 5분 뒤 자동으로 전원이 꺼집니다. 모드를 전환하면 작동 시간이 5분으로 다시 리셋됩니다.
※ 처음 사용할 때는 1단계부터 시작하고 적응이 되면 개인의 피부 상태에 따라 강도를 조절하십시오.
※ 진동 기능은 마사지 헤드가 피부에 닿았을 때 작동합니다.
※ 열에 둔감하거나 민감한 사람은 온열기능이 있는 모드를 사용할 때 주의하십시오.

사용 전 준비



1. 세안 및 클렌징
메이크업을 꼼꼼하게 지우고, 얼굴에 남아있는 유분과 노폐물을 깨끗하게 세안해주세요.
- 물기가 없는 깨끗한 피부 상태에서 사용해야 합니다.




2. 스킨케어 제품 도포
젤, 에센스 또는 크림을 피부에 충분히 발라주세요.


※ 처음 사용하거나 오랜 기간 보관 후 사용할 때는, 먼저 충전 후 버튼과 표시등이 정상 작동하는지 확인하세요.
※ 피부가 건조한 상태에서 사용할 경우 자극이 느껴지지 않거나 피부에 자극이 발생할 수 있습니다.

사용 방법

※ 마사지 헤드를 피부에 부드럽게 밀착하고, 피부 상태에 맞는 모드와 강도를 선택하십시오.



전원켜기
전원/모드 버튼을 약 3초간 길게 누르십시오.
HELLO 표시 후 TONE UP 1단계로 작동합니다



모드선택
전원/모드 버튼을 짧게 누를 때마다 4가지 모드가 순서대로 변경됩니다.




강도조절
강도 조절 버튼을 누를때마다 1단계씩 높아집니다.
최대 5단계까지 조절할 수 있으며 단계는 음성으로 안내됩니다.



피부케어
피부에 스킨케어 제품을 충분히 도포하고,
마사지 헤드를 피부에 밀착한 후 천천히 움직이십시오.
약 5분후 자동으로 종료됩니다.

부위별 사용 방법

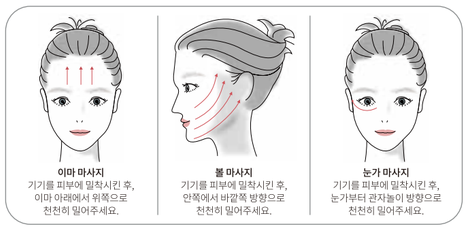

이마 마사지
기기를 피부에 밀착시킨 후,
이마 아래에서 위쪽으로
천천히 밀어주세요.

볼 마사지
기기를 피부에 밀착시킨 후,
안쪽에서 바깥쪽 방향으로
천천히 밀어주세요.

눈가 마사지
기기를 피부에 밀착시킨 후,
눈가부터 관자놀이 방향으로
천천히 밀어주세요.

※ 동일한 부위에 3초이상 머무르지 말고 사용 중 불편함이나 이상이 느껴지면 사용을 즉시 중단해주세요.
※ 본 제품은 온열기능이 있습니다. 열감에 둔감 및 민감한 자는 사용 시 각별히 주의하고 화상에 주의하십시오.
※ 눈가 케어시 반드시 눈 측면, 아래 1cm 이상 간격을 두고 사용해주세요.
※ 상처, 성형 부위, 입 안, 눈꺼풀, 안구 및 목 중앙(목젖/울대) 부위에는 사용하지 마십시오.
※ LED 빛을 직접 오랫동안 바라보지 마세요. 눈에 손상을 줄 수 있습니다.
※ 개인차로 인해 온도 체감이 다를 수 있으므로, 불편하면 즉시 중단하세요.
※ 사용 중 피부에 이상이 생기거나 강한 통증, 과도한 열감이 느껴지면 즉시 사용을 중단하고 전문의와 상담하세요.
※ 체내 전자 의료기기(심장 박동기 등)를 이식한 분, 임산부, 성형 수술 직후의 부위에는 사용하지 마십시오.

사용 후 관리

1. 피부에 보습제를 발라 마무리하십시오.
2. 사용 후 기기에 남아 있는 스킨케어 제품이나 잔여물을 부드럽고 마른천으로 닦아내십시오.
3. 전용 받침대에 세워 보관하십시오.
※ 물에 담그거나 흐르는 물로 절대 세척하지 마십시오.

손질 및 보관하기

[청소 및 보관]
1. 제품을 청소하기 전 반드시 전원을 끄고 충전 케이블을 분리하십시오.
2. 사용 후 마사지 헤드에 남아 있는 화장품이나 이물질은 물을 소량 묻힌 부드러운 천 또는 화장솜으로 깨끗하게 닦아 주십시오.
3. 본체를 물에 담그거나 흐르는 물로 직접 세척하지 마십시오. 충전 단자에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
4. 알코올, 벤젠, 시너 등 부식성 또는 휘발성 세정제를 사용하지 마십시오. 제품의 변색, 변형 및 손상의 원인이 될 수 있습니다.
5. 청소 후에는 물기를 완전히 제거하고 충분히 건조한 후 뚜껑을 닫아 보관하십시오.
6. 제품은 직사광선과 고온·다습한 장소를 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
※ 사용 후 마사지 헤드에 남은 화장품을 장시간 방치할 경우 헤드가 변색될 수 있으므로 사용 후 바로 청소해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 배터리가 부족한지 확인 후 충전하고 사용해주십시오.
사용 중 전원이 꺼졌습니다.	▶ 사용시간 5분이 지나면 안전을 위해 자동 종료됩니다. ▶ 피부에 마사지 헤드가 밀착되지 않았습니다. 밀착 후 사용하십시오.
피부가 뜨겁고 따끔거립니다.	▶ 일시적인 열감 반응으로 열에 둔감, 민감할 경우 사용을 권장하지 않습니다. ▶ 3초 이상 같은 부위에 머무르지 말고 움직이며 사용하십시오. ▶ 스킨 케어 제품이 부족합니다. 스킨케어 제품을 듬뿍 발라주십시오. ▶ 강도가 너무 높습니다. 강도를 낮춰서 사용하십시오. ▶ 피부에 불편감이나 이상이 있다면 즉시 사용을 중단하십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	이러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 전자금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 · 설치 후 이동 시 떨어트림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 이지정한 소모품 등)을 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도
자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



MEMO

MEMO