
신일 물걸레 스팀 청소기
사용 설명서

SHINIL Ultrasonic Humidifier
User Manual

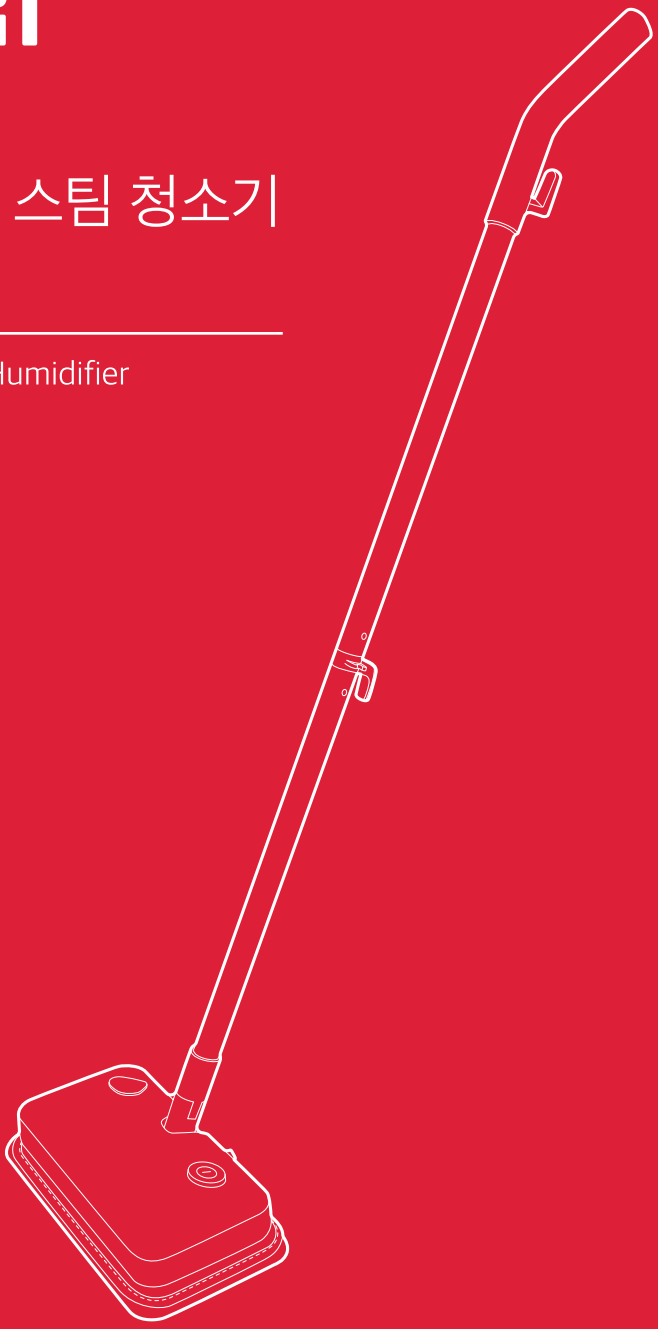

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



피부가 민감하거나, 신체가 부자유하거나 스스로 의사표현을 할 수 없는 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람이 사용할 경우 주의해 주십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전 거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40 ℃ 이상의 장소
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
※ 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



청소기 사용 중, 사용 후 기기를 식힐 때 본체와 노즐 표면이 매우 뜨거우므로 만지지 마시고 사용 중 어린이가 만지거나 가까이 오지 않도록 주의하십시오. **※ 화재, 부상의 위험이 있습니다.**



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 되며 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.



물탱크에는 수돗물만 사용해 주십시오. 다른 성분이나 화학 물질이 들어간 물을 사용 시 제품 고장의 우려가 있습니다. 물 보충 시 반드시 전원을 종료하고 플러그를 분리한 후 보충해 주십시오.



구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.



청소 외 실내의 난방 또는 다른 용도로 사용하지 마십시오.



가정용 제품이므로 다른 용도로 사용하지 마십시오.



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



가죽, 왁스가 칠해진 가구 또는 바닥, 합성 섬유, 벨벳 또는 기타 증기에 민감한 소재에는 사용하지 마십시오.



사용 중에 어린이나 반려동물 접근을 금지해 주십시오. 밑면 구동부에 의해 다칠 수 있습니다.



융단 등 깔개 위에는 사용하지 마십시오. **※ 고장의 원인이 됩니다.**



강하게 짓누르거나 억지로 멈추지 마십시오.
※ 본체나 연장관, 손잡이에 무리한 힘을 가하면 바닥이나 기둥의 훼손 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



바닥용 세제(스프레이 등), 알코올, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마십시오.
※ 변색, 변형 고장의 원인이 됩니다.



젖은 상태의 물걸레 패드를 부착한 채로 장시간 방치하지 마십시오.
※ 변색의 원인이 됩니다.



물걸레 패드를 뗀 상태에서 본체를 카펫 위, 제품 본체 및 물걸레 패드를 방치하지 마십시오.
※ 벨크로가 카펫의 털에 얽혀 카펫을 훼손할 우려가 있습니다.



전용 물걸레 패드 이외는 사용하지 마십시오.



물걸레 패드에 묻은 쓰레기나 오염물은 즉시 제거하십시오.
※ 쓰레기나 오염물이 가득 묻은 채로 계속 사용하면 청소기능이 약해집니다.



청소 장소에 이물질이나 쓰레기가 너무 많은 경우 제거한 후에 닦는 용도로만 사용하십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

구동부에 이물질이 끼어있을 경우 제품의 고장이나 바닥을 훼손하는 원인이 됩니다.

물걸레 패드는 기름때는 흡착하기 쉬우므로 표면이 거무스름해지는 경우가 있지만, 사용에는 지장이 없습니다.

본 제품은 열과 습기에 약한 재질에 사용할 경우 변색이나 변질의 우려가 있습니다.
사용 전 사용할 곳의 재질 확인 및 테스트 후 사용을 권장합니다.

본 제품은 나무 재질에 반복하여 사용할 경우 표면이 손상되고 광택이 사라질 수 있으므로
일정한 속도로 앞 뒤로 움직여 사용하시길 권장합니다.

본 제품은 생산 완료 후 정상작동 테스트 및 누수 검사를 진행합니다.
테스트 과정 중 물기가 남아있을 수 있습니다.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.

물통에 물을 넣을 때에는 전원을 종료하고 전원 플러그를 분리해 전원을 끈 상태에서 급수하십시오.
※ 감전의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해주십시오.
※ 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.

사용 중 스팀이 나오는 부분을 눈이나 손, 귀, 머리카락 같은 신체 부위나 반려동물에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상, 화상의 위험이 있습니다.

제품 사양

품 명	스팀 청소기	사 이 즈	290(W) x 140(D) x 1160(H) mm
정 격 전 압	220-240 V~, 50-60 Hz	소 비 전 력	1000 W
동 작 단 계	1단계	물 통 용 량	280 L
사 용 시 간	약 15분	제 품 중 량	약 1.5 kg

각 부의 명칭

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 사용 전 구성품이 모두 있는지 확인 후 사용해 주세요.

구성품




바닥 보호 패드



물걸레 패드 X 2



계량컵

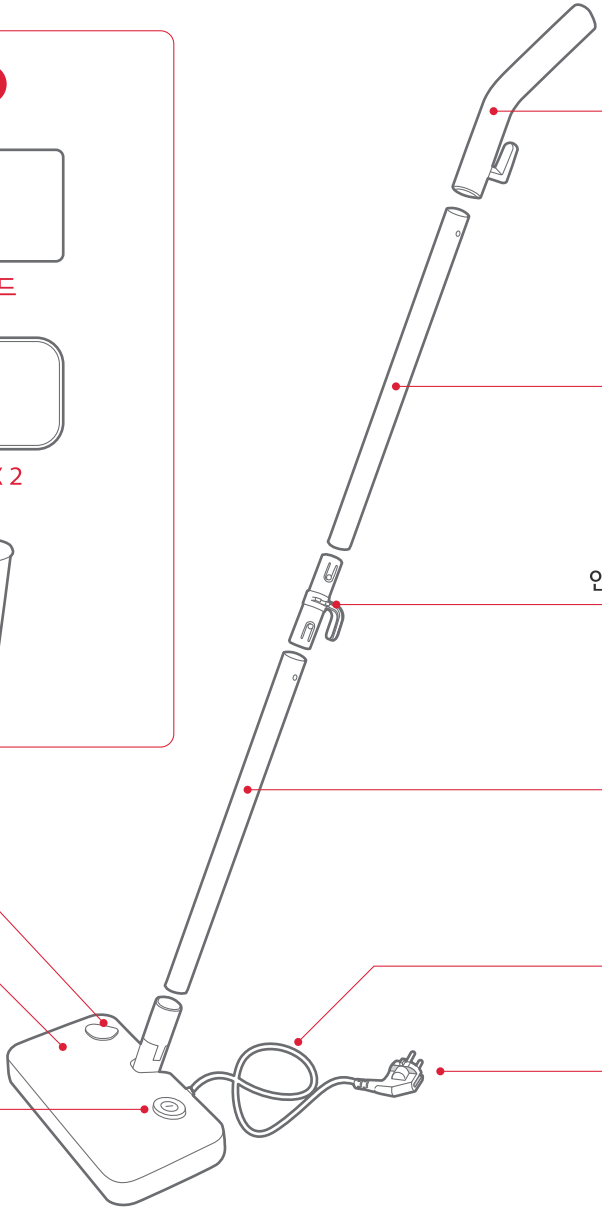


화상주의

수증기가 매우 뜨거우므로 작동 중에 손이나 얼굴을 절대 가까이 하지 마십시오.
사용이 끝난 후 제품에 남은 열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.


사용 방법

※ 조립시 손이 홈에 끼이지 않도록 주의하십시오.


※ 연장관 결합시 연장관 고정 버튼이 있는 부분을 연장관 브릿지에 연결하면 제품이 고장날 수 있으니 주의하십시오.

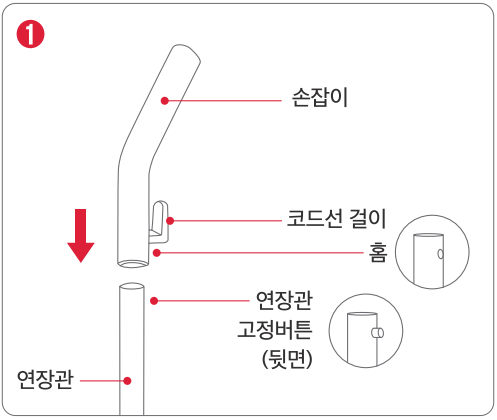


손잡이의 홈과 연장관의 고정버튼을 일직선으로 맞춘 뒤 고정버튼을 누르면서 연결해주십시오.

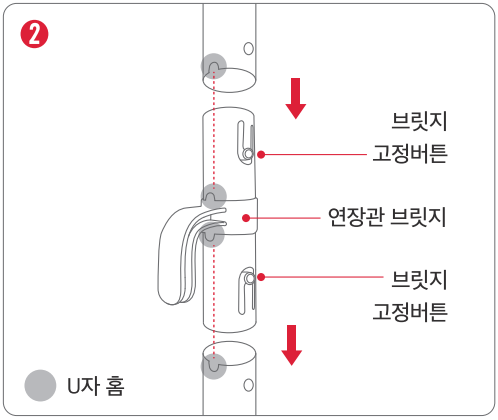

손잡이를 연결한 연장관의 끝을 위 그림의 U자 홈에 맞춘뒤 연장관 브릿지의 고정버튼을 눌러 연장관과 브릿지를 연결해주십시오.
나머지 연장관도 같은 방법으로 연결해주십시오.

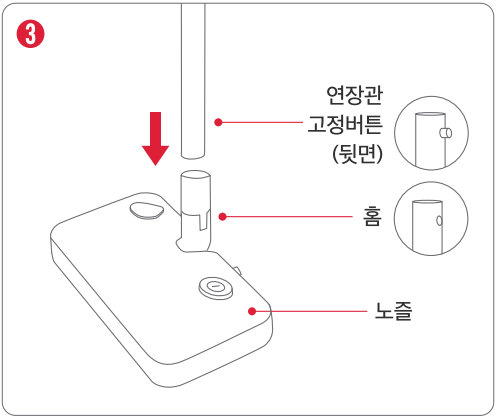

노즐의 홈과 연장관 뒷 부분의 고정버튼을 일직선으로 맞춘 뒤 고정버튼을 누르면서 연결해주십시오.

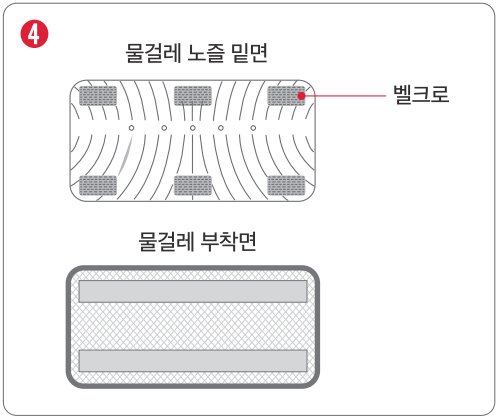

물걸레 노즐 밑면의 벨크로에 물걸레를 부착하여 주십시오. 사용 후, 물걸레 패드를 분리하여 깨끗이 세척 후 건조하여 재 사용할 수 있습니다.


사용 방법

※ 물 보충시 전원 코드를 뽑고 급수하십시오.
※ 물 없이 사용하지 마십시오.
※ 물 외에 합성세제, 화학성분이 함유된 액체를 추가하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
※ 가급적 정수된 깨끗한 물을 사용하십시오. 수돗물이나 미네랄 워터 사용 시 석회현상이 일어날 수 있습니다.
※ 제품 사용 후 또는 장시간 사용하지 않을 경우 반드시 물통에 남아 있는 물을 제거한 후 보관해주십시오.
※ 제품 사용이 끝나면 전원을 끄고, 청소기의 전원 코드를 플러그에서 분리해주십시오.


5

물 급수 방법

① 본체의 물 주입구 뚜껑을 열고 물을 급수해주십시오. (약 280mL)
② 물 급수 후 뚜껑을 닫아 주십시오.
※ 물이 부족할 경우 알람이 울리고 빨간 램프가 깜빡입니다.

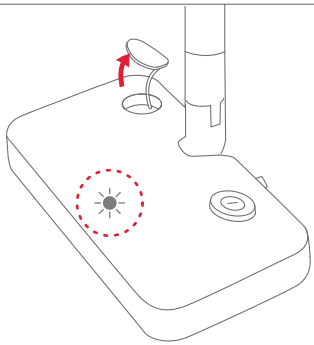


6

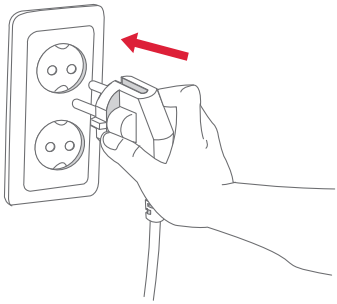

스팀 청소기의 전원 코드를 플러그에 꽂아 주십시오.
※ 제품 사용을 장기간 중단하거나, 처음 사용하실 때는 본체에 물이 전달되도록 1~2분정도 기다렸다가 작동하시기바랍니다.

7

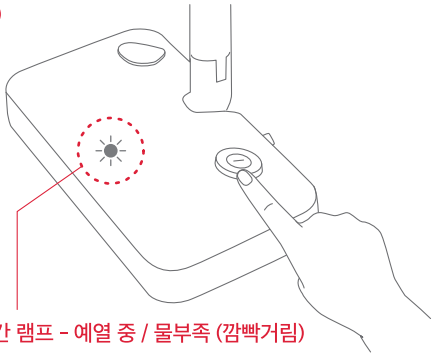

빨간 램프 - 예열 중 / 물부족 (깜빡거림)
초록 램프 - 예열 완료


전원 버튼을 누르면 전원이 들어오고, 빨간 램프가 켜진 후 예열이 시작됩니다. (약 30초)
예열이 완료되면 초록 램프가 켜지고 스팀이 나오며 스팀 청소가 가능합니다.
청소가 끝났을 때는 전원 버튼을 다시 눌러 꺼주십시오.

세척 방법

※ 반드시 전원을 끄고 제품이 충분히 식은 후 세척하여 주십시오
※ 청소 중에는 전원 스위치를 만지지 않도록 주의하여 주십시오
※ 기기 손질 전 반드시 전원을 종료하고 플러그를 분리해 식힌 후 손질해 주십시오
※ 벤젠이나 시너, 스프레이식 클리너, 휘발성 물질을 사용하여 세척하지 마십시오 외관에 변형이 생길 수 있습니다
※ 젖은 헝겊으로 외부를 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 제거해 주십시오
※ 청소기 본체, 손잡이를 절대로 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오
※ 패드는 사용 후 자주 세척하여 말린 후 재사용해 주십시오
※ 장시간 사용하지 않을 때에는 전원을 종료하여 건조하고 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오
※ 보수하거나 보관시는 제품의 물기나 습기를 완전히 제거한 후 보관해 주십시오
※ 장기간 보관시는 건조하고 바람이 잘 통하는 곳에 보관해 주십시오

본체 청소 방법

젖은 헝겊으로 외부를 닦은 후 마른 헝겊으로
물기를 제거해 주십시오

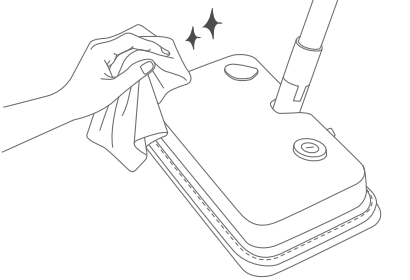

청소기 본체, 손잡이를 절대로
물이나 다른 액체에 담그지 마십시오



화상주의

사용이 끝난 후 제품에 남은 열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니, 반드시 전원을 끄고
제품이 충분히 식은 후 세척하여 주십시오

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 사 항
작동하지 않습니다 .	➜ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ➜ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➜ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ➜ 전원을 켰는지 확인하십시오. ➜ 정격전압 AC 220-240 V~, 50-60 Hz 에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ➜ 연속 사용 시간이 15분 내외지만 주변 환경에 따라 실제 사용 시간은 줄어 들 수 있습니다.
스팀 증기가 나오지 않습니다.	➜ 물통의 물이 없거나 너무 적은지 확인해주시고, 물 부족 시 물을 다시 채워주십시오.
작동 중 끓는 듯한 소리가 납니다.	➜ 연결봉이 제대로 연결되었는지 확인해주십시오. 정상적으로 연결이 안 되었을 경우 본체 흔들림이 발생할 수 있습니다.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td rowspan="2">정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

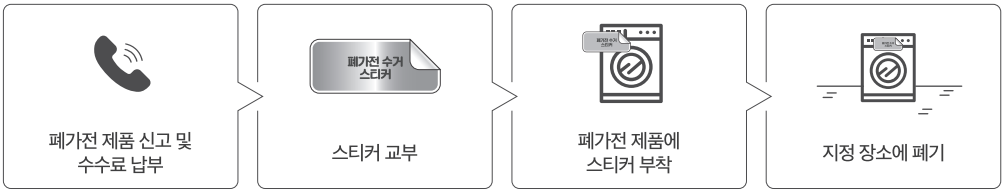

MEMO

신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!