안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

⚠ 경 고


분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을지지않습니다.



금 지

선풍기를 조립하기 전에 상하조절, 나사, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오.
파손되거나 다칠 위험이 있습니다.
반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



⚙ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

플러그뽑


외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



⚙ 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

⚙ 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



⚙ 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



⚙ 통풍이 되지 않는곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)

⚙ 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

⚙ 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형,변색의 원인이됩니다.)



금 지

선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 강한바람으로 사용하면 호흡곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.
특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험 합니다.



금 지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.



금 지

플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아 사용하여 주십시오.
확실하게 꽂지 않으면 감전, 누전, 발화의 원인이 될 수 있습니다.



금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



플러그뽑 / 물접촉 금 지


전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



조립방법


조립전 주의사항

⚙ 스피너와 후망 고정너트를 분해 하여 주십시오.
⚙ 모터부에서 스피너와 후망고정너트를 각각 [풀림]방향으로 돌려서 분해하여 주십시오.
⚙ 모터샤프트 녹방지를 위해 비닐튜브가 끼워져 있으니 반드시 뽑아내 주십시오.

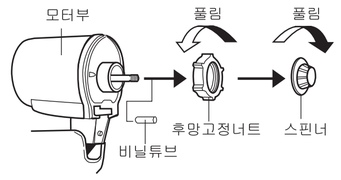


1.후망을 조립하여 주십시오.

⚙ 후망을 상부표시용 구멍이 위쪽으로 오게하여 모터 앞커버의 2개의 돌출부와 후망구멍이 일치하도록 끼워주십시오.
⚙ 후망고정너트를 [고정]방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.



2.날개를 조립하여 주십시오.

⚙ 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오.
이때 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추어 주십시오.
⚙ 스피너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.




3.전망을 조립하여 주십시오.

⚙ 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 잘 맞추어 걸어 주십시오.(일부모델 걸고리 없음)
⚙ 전망(망외링)과 후망을 눌러 망외링에 후망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
⚙ 망외링의 하부에 있는 크립을 끼우고 크립고정나사를 드라이버를 이용하여 고정시켜 주십시오.
클립이 있는 모델 : 클립을 끼우고 고정나사로 체결.
클립이 없는 모델 : 드라이버로 고정나사 체결.
⚙ 전망이 후망에 확실히 고정되었는지 확인하여 주십시오. 확실히 고정되어 있지 않으면 다칠 위험이 있습니다.

전 망 의 분 해 방 법

1.클립고정나사를 드라이버를 이용하여 먼저 풀어주십시오.
2.클립을 아래로 당겨서 뻔후에 망외링의 하부에 있는 돌출부를 당겨서 분해하여 주십시오.



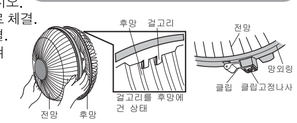


설치 및 사용방법

설치방법

⚙ 망 날개부는 분해 포장되어 있으므로 옆면에 조립방법을 참조하여 조립하고 이때 내장재에 있는 본체고정대를 반드시 확인 하십시오.
⚙ 콘크리트 벽면에 설치할 때는 별도의 목재(10mm이상)를 구입하여 벽면에 부착한 후 설치하여 주십시오.

1. 별도 포장된 본체고정대를 벽이나 기둥에 부착하고, 베이스부에 있는 본체고정 고리에 확실하게 걸어 주십시오.
2. 선풍기의 무게를 충분히 지탱할 수 있도록 단단하게 설치하여 주십시오.
본체고정대가 약하게 부착되면 선풍기가 떨어져 다칠 수 있습니다.
* 본체고정대는 천정면과 최소 60cm이상, 측면벽과는 50cm이상 떨어지도록 설치하여 주십시오.

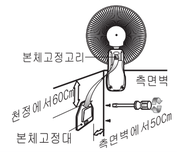



좌우, 또는 전후로 기울어지게 설치하지 마십시오.선풍기가 떨어져 다칠 위험이 있습니다.




천정에 설치하지 마십시오.
화재의 원인 및 선풍기가 떨어져 다칠 위험이 있습니다.

사용방법

1. 바람의 경사조절

⚙ 선풍기 망을 잡고 가볍게 들어 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다. 날개 회전시에는 절대로 경사조절을 하지 마십시오. 날개로 인한 부상의 우려가 있으므로 반드시 선풍기의 동작을 멈춘 상태에서 경사조절을 하여 주십시오.
⚙ 선풍기 망에 무리하게 힘을 가하여 경사조절을 하면 고장의 원인 및 다칠 위험이 있습니다.

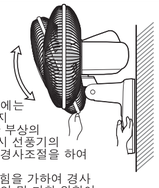


2. 풍향조절

⚙ 풍향조절 당김줄을 당겨서 회전에 맞추면 바람의 방향이 좌우 90°의 범위에서 회전하게 됩니다.
풍향조절 당김줄을 당겨서 정지에 맞추면 회전이 멈추게 됩니다.

3. 바람세기

⚙ 바람세기 변속줄을 당겼다 놓았다 하면[미풍][약풍][강풍][정지]의 순서로 바람세기가 전환 조절됩니다.

⚙ 각부의명칭

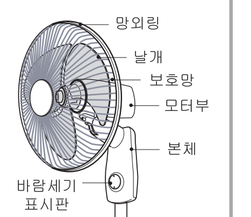

손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

⚙ 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
⚙ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하긴전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
⚙ 선풍기가 작동하지 않는다.	⚙ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ⚙ 스위치가 정위치에 있지 않았습니까? ⚙ 정전이 되지 않았습니까?
⚙ 소음 및 진동소리가 크다.	⚙ 날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ⚙ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ⚙ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

⚙ 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

소비자 피해 보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상내역 (보증기간 내)	보상내역 (보증기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연발생한 성능, 기능상의 고장	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입가격)
소비자의 고의 /과실에의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변 (화재염해,수해 등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.
※ 기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

폐가전 제품 신고 및 수수료 납부 → 스티커 교부 → 폐가전 제품에 스티커 부착 → 지정 장소에 폐기

분리배출 표시제도 자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 서비스 센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 아프터서비스를 받을 수 없습니다
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

KS-QEI 선풍기부문 사용품질지수 1위

자연을 담은 청정바람

신일선풍기

벽걸이용 기계식

신일산업주식회사

본 제품은 220V 전용 제품입니다. A/S전국어디서나 1577-6667

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.