SIF-SF3600HD 설명서

70 x 95mm

신일전자(주) 제품 보증서

REV_14

제품명		보증기간	고객 주소
모델명		년	성명 전화
구입일자 년 월 일			판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지			성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		장액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		장액 감가상각한 잔액금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 잔수 후 제품 고환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시
소비자 과실로 고장난 경우	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
그 밖의 경우	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.


기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



shinil

냉각메탈
신일 핸디형 선풍기
사용 설명서

SHINIL Portable Handy Fan

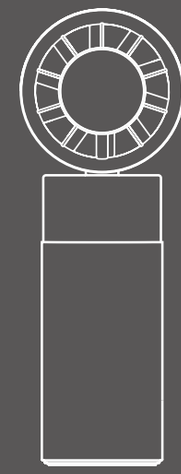


고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

1. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 작동 중 선풍기 날개부에 손가락 및 기타 젓가락 등이 들어가지 않도록 주의하십시오.
2. 본 제품은 신체감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
3. 60도 이상의 장소, 특히 밀폐된 자동차 실내 등에서는 절대로 사용, 보관하지 마십시오.
4. 어댑터를 사용하여 충전할 때는 정격 어댑터 및 당사에서 제공한 USB 케이블만 사용하십시오. (비정격 및 비안전품을 사용할 경우 배터리 폭발 위험이 있습니다.)
5. 꼭 규정된 충전시간을 준수하여 주시고 충전이 완료된 후 본체와 어댑터 및 USB 케이블을 분리하여 주십시오.
6. 본체 및 배터리에 무리한 충격을 가하지 마십시오.
7. 본 제품은 배터리가 내장되어 있으므로 화기 근처 및 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
8. 제품을 임의로 분해, 수리하지 마십시오.
9. 강한 바람으로 오랜시간 피부에 직접 사용하지 마십시오.
10. 당사에서 제시한 사용방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에는 책임을 지지 않습니다.
11. 충전 시 5V, 2A 이하 어댑터를 사용하십시오. 정격에 맞지 않는 어댑터를 사용하여 고장이 발생할 경우 당사는 책임지지 않습니다.
12. 충전 시 5V,2A 초과하는 사양의 어댑터를 사용하시면 배터리 폭발 위험 및 상해, 화상의 위험이 있을 수 있습니다.(정격에 맞지 않는 어댑터를 사용하여 발생된 사고에 대해 당사는 책임지지 않습니다.)
13. 냉각 작동은 충전완료 후 USB 케이블 분리시에만 사용해 주십시오. 충전중 일때는 냉각작동을 사용하지 마십시오. 부품 과열로 제품 수명 단축 및 파손, 과열로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

각부의 명칭 및 구성품

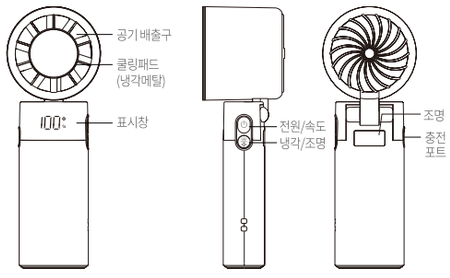




제품 사양

모델명	SIF-SF3600HD	배터리용량	3.7Vdc, 3600 mAh
정격전압	DC 5 V, 2A	제품크기	60(W) x 52(D) x 168(H)mm
제품무게	약210g		

충전시간 : 약 3.5시간(5V,2A 어댑터 기준) / 사용시간 : 1.5~5시간

사용 방법

사용하기 전 완전히 충전 후 사용하십시오.



충전 중 일단위 숫자가 깜빡이고 배터리 잔량이 표시됩니다.
충전이 완료되면 100% 표시가 되고 숫자가 깜빡임을 멈추고 고정됩니다.

디스플레이 화면




작동 버튼(전원/속도, 냉각/조명 버튼) 작동 방법



- 전원 버튼을 짧게 누르면 팬이 20단 속도로 켜집니다.
- 작동 버튼을 누를때마다 20 → 40 → 60 → 80 → 100 → 정지 반복순환으로 속도가 변경됩니다.
- 길게 누르면 1단씩 연속으로 단수가 올라가고 다시 길게 누르면 1단씩 연속으로 단수가 내려갑니다. 버튼에서 손을 떼는 순간의 단수로 설정됩니다.
- 작동 버튼을 두 번 연속 클릭하면 전원이 꺼집니다.
- 작동시 디스플레이에서 속도와 배터리 잔량이 표시됩니다.
- 냉각/조명 버튼 짧게 누르면 냉각 작동되고 다시 누르면 냉각이 멈춥니다.(팬 동작시에만 냉각동작)
- 냉각/조명 버튼 두번 연속 클릭하면 조명이 들어오고 다시 두번 연속 누르면 조명이 꺼집니다.(팬 미동작시에도 조명 동작)

사용 방법

핸디형/거치식/걸이식

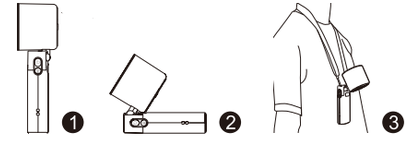

핸디형 거치식 걸이식

- 핸디형 : 손잡이를 잡고 사용합니다.
- 거치식 : 헤드를 약 100° 각도로 회전시켜 책상위에 놓고 사용합니다.
- 걸이식 : 스트랩을 연결하여 목에 걸어서 사용합니다.

제품 청소

- 청소 전 반드시 전원을 차단해 주십시오.
- 제품의 외부 커버는 분리할 수 없으며, 마른 천이나 부드러운 브러시로 팬 커버 및 흡입구를 가볍게 닦거나 털어서 이물질을 제거해 주십시오.
- 모터, 전원 스위치 등 전기부품에 물이나 액체가 들어가거나 묻지 않게 해 주십시오.
- 젖은 손이나 천으로 전원 또는 전기 부품을 만지지 마십시오.