
# **신일** 가열식 가습기
# 사용 설명서

**SHINIL** Heating Humidifier
User Manual

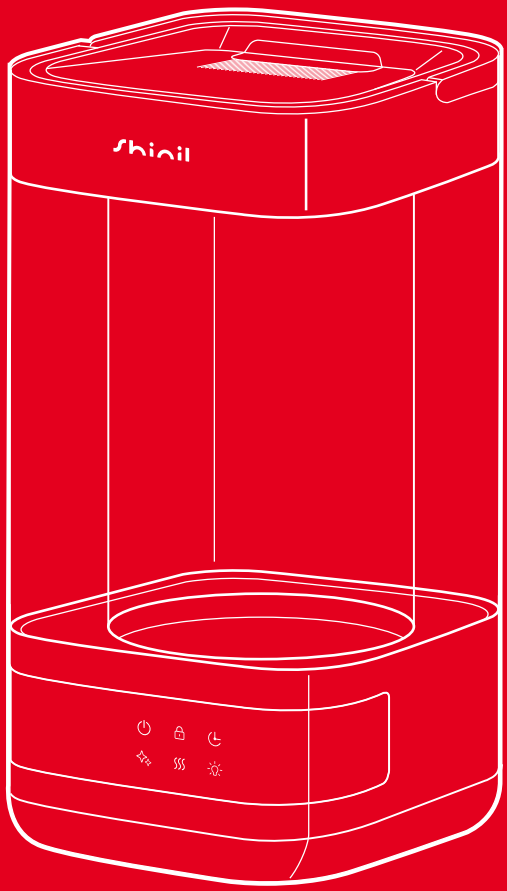

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.




위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.
사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
**사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
**※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**

어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.



수조에 물 외에 기타 약품이나 오일류를 절대 넣지 마세요.
인체에 해로울 수 있습니다.



지하수, 생수, 정수기 물 또는 녹, 찌꺼기가 많이 함유된 물은 사용하지 마십시오 .
제품 고장의 원인이 됩니다. 수돗물만 사용해 주십시오.



뜨거워진 상태에서 갑자기 차가운 물을 붓지마십시오. 뜨꺼워진 상태에서 차가운물이 갑작스레 닿는 경우 제품의 꺼짐 등의 위험이 있습니다. 열기가 어느정도 식은 후 물을 채워주십시오.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
**※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**



어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
최적의 성능을 위해 기기를 상시로 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
**※ 반드시 전원 플러그를 뽑고 제품의 열이 식은 후 청소하십시오.**



반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.



벽면과 주변 장애물로 부터 최소 50cm 이상 거리를 두고 설치하십시오.
제품을 이동하기 전에 수조의 물을 비워 주십시오. 이동 시 물로 인한 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



촛불, 담배불, 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류, 덮개, 수건 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



가습기 사용 시 가스레인지 불꽃이 붉게 변하는 경우가 있습니다.
습기로 인한 현상으로 안심하셔도 됩니다.



가열식 가습기이므로 동작 시, 물 끓는 소리가 납니다. 이는 고장이 아닙니다.
제품 작동 중 분무구에 손이 닿지 않도록 하십시오. 가습중인 수증기는 매우 뜨거워 화상의 위험이 있습니다.




사용 중 스팀이 나오는 부분을 눈이나 손, 귀, 머리카락 같은 신체 부위나 반려동물에 가까이 하지 마십시오.
**※ 부상, 화상의 위험이 있습니다.**

## 제품 사양


| | | | |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 가열식 가습기 | 사 이 즈 | 218(W) X 218(D) X 358(H) mm |
| 정 격 전 압 | AC 220~240 V, 50~60 Hz | 소 비 전 력 | 540 W |
| 물 통 용 량 | 3.5 L | 가 습 량 | 최대 420 ml/h (±10 %) |
| 구 성 품 | 본체, 사용 설명서 | 중 량 | 약 3.2 Kg |

## 각 부의 명칭 및 구성품


※ 제품 외관의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 사용 전 구성품들이 모두 있는지 확인 후 사용해 주십시오.

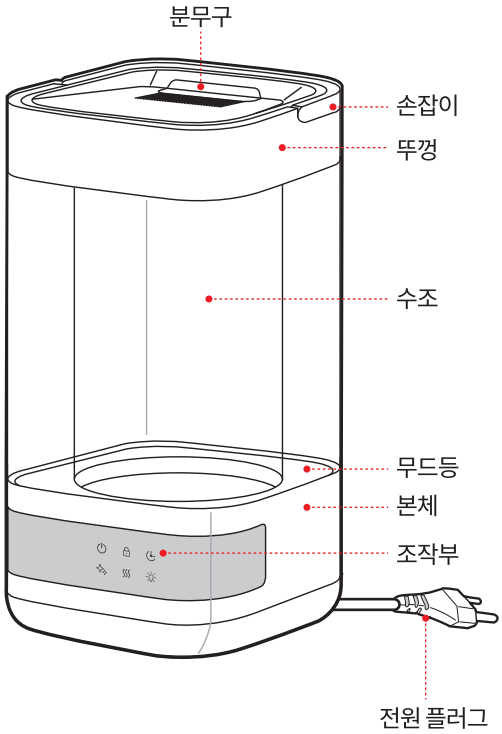


뚜껑 조립 방법

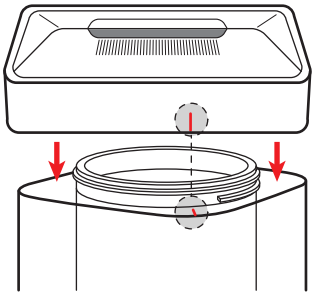

① 그림과 같이 뚜껑의 표시를 본체의 표시에 맞추어 뚜껑을 닫아주십시오.

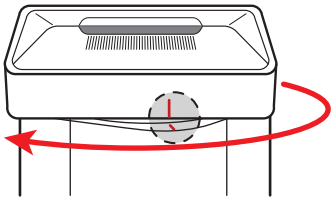

② 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 완전히 조립해 주십시오.


**화상주의**

수증기가 매우 뜨거우므로 작동 중에 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
사용이 끝난 후 제품에 남은 열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

## 사용 방법

- 본체에 표시된 MAX선까지 깨끗한 수돗물을 채운 후 경사가 없는 평평한 장소에 설치하십시오.
- 전원 플러그를 콘센트에 꽂으면 "삐" 알림과 함께 88표시가 1회 점멸 합니다.

- 반드시 전원을 끄고, 전원플러그를 콘센트에서 분리한 채로 급수해 주십시오.
- 절대로 MAX 눈금 이상 물을 채우지 마십시오.

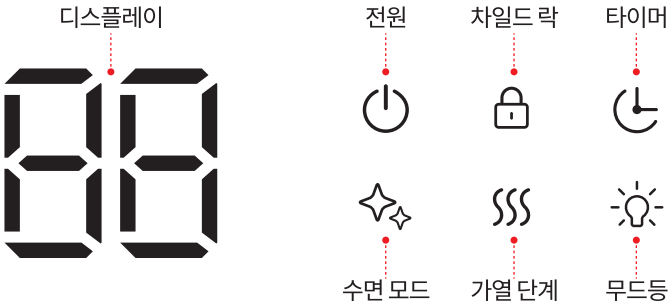


| 버튼 | 조작/사용 방법 |
|---|---|
| 전원 | 전원을 터치하면 디스플레이가 켜지면서 제품이 동작합니다. 다시 한번 터치 시 모든 동작이 종료 됩니다. |
| 가열 단계 | 가열 단계를 터치하면 디스플레이에 현재 가열 단계가 점멸하며, 터치 시 1단~3단을 순서대로 설정할 수 있습니다. |
| 차일드락 | 차일드 락을 터치하면 LC가 1회 점멸하고, 차일드 락을 제외한 다른 버튼은 사용이 불가합니다.<br>차일드 락이 걸린 상태에서 차일드 락 버튼을 3초이상 길게 누르면 Un이 1회 점멸하고 차일드 락이 해제됩니다. |
| 수면모드 | 수면 모드를 약 3초간 누르면 무드등이 켜지며, 디스플레이가 꺼집니다.<br>(수면 모드를 사용해도 가습 동작은 계속 유지됩니다)<br>수면 모드를 다시 약3 초간 누르면 수면 모드가 해제됩니다. |
| 타이머 | 타이머는 꺼짐 예약 기능 입니다.<br>타이머를 터치하면 디스플레이에 0H가 점멸하며, 2H,4 H, 6H, 8H, 0H로 2시간 단위로 설정할 수 있습니다.<br>타이머를 중지하고 싶으신 경우 타이머를 터치하여 0H로 변경하거나, 전원을 터치하여 제품 동작을 정지시킨 후 다시 작동해 주십시오. |
| 무드등 | 무드등을 터치하면 무드등이 켜지며, 무드등 상태를 약, 중, 강, 무드등 꺼짐 순서대로 설정할 수 있습니다. |

※ 동작 중에는 물이 가열되고 제품이 뜨거워지므로 제품 사용 시 각별히 주의해 주십시오.

## 사용 방법

SSS
가열 단계

가습량 세기를 조정할 때 사용하는 버튼으로 가습단계가 1(약) , 2(중) , 3(강)으로 표시 됩니다.
가열단계 버튼을 연속으로 터치하여 원하는 가습세기를 설정하시면 됩니다.

| 구분 | 1단(약) | 2단(중) | 3단(강) |
|---|---|---|---|
| **가습량(±10 %)** | 180 ml/h | 320 ml/h | 420 ml/h |
| **전력량(±10 %)** | 200 W | 300 W | 400 W |
| **최대사용시간** | 약 20시간 | 약 12시간 | 약 9시간 |

주의

- 수면 시에는 가열 단계를 3단으로 설정할 경우 가습량이 많기 때문에 수면 중 물 부족 알림 소리가 날 수 있습니다. (3단 가열 시 최대 약9시간 사용 가능)
- 가열 단계 3단(강)으로 사용 시 많은 가습량으로 인한 습기로 문제가 생길 수 있으니, 취침 시에는 2단(중)이나 1단(약)으로 설정하여 사용하시면 사용 시간이 길어집니다.

※ 재사용 또는 연속으로 사용 시 반드시 남아있는 물을 버리고 새로운 물을 사용해 주십시오.
장기간 물을 방치하면 세균이 번식하여 물속 이물질과 공기가 석여 히터 주변을 부식시키거나 고장의 원인이 됩니다.

## 디스플레이 오류 표시사항

센서, 회로 고장 또는 과열, 단락, 쇼트 발생 시 가열이 중지되며, 모든 버튼이 작동되지 않습니다.
디스플레이에 오류가 표시 됩니다.

| 디스플레이 | 내용 |
|---|---|
| **E0** | 제품의 이상 과열 시 온도 휴즈가 동작하여 E0이 표시 됩니다.<br>제품 사용을 중지하시고 즉시 서비스 센터로 문의하십시오. |
| **E1** | 온도 조절기 고장 시 E1이 표시 됩니다.<br>제품 사용을 중지하시고 즉시 서비스 센터로 문의하십시오. |
| **E2** | 제품의 이상 과열 시 온도 조절기가 동작을 중지시키며 E2가 표시 됩니다.<br>제품 사용을 중지하시고 즉시 서비스 센터로 문의하십시오. |
| **E3** | 제품 동작 중 물 부족 시 디스플레이에 E3이 표시되고 “삐" 알림 소리가 5회 울립니다.<br>E3표시는 약 50초 후 꺼집니다.<br>뚜껑을 바로 열면 화상의 위험이 있으므로 열기가 식은 후 뚜껑을 열어 세척 및 급수해 주십시오. |
| **E4** | 제품 동작 중 제품이 45° 이상 기울어졌을 때 자동으로 동작이 중지되고 E4가 디스플레이에 1회 점멸하고 “삐“ 알림 소리가 5회 울립니다. |

주의

- 사용 중이거나 사용한 직후에는 절대로 뚜껑을 바로 열지 마십시오. 뜨거운 수증기로 인하여 화상의 위험이 있습니다.
- 사용 후 뚜껑을 열 때 뚜껑 내부에 남아있는 물방울이 흘러내릴 수 있으므로 주의해 주십시오.

## 청소 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 성능과 위생을 위해 사용기간 중 제품을 매일 청소해 주십시오.
※ 전기가 통하는 부분(본체, 조작부) 등에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
※ 사용 직후에는 매우 뜨거우므로 반드시 식은 후 청소해 주십시오.
※ 세척 시 화학약품이나 일반 세제는 사용하지 마십시오.
※ 세척 후 제품 내 물기를 완전히 제거하여 곰팡이나 세균이 번식하지 않도록 해주십시오.
※ 사용 후 보관 시 곰팡이나 세균이 번식하지 않도록 제품의 물기를 모두 제거하시고 서늘한 그늘에서 말려주십시오.
보관 시 제품을 포장하여 상자에 넣어 보관해 주십시오.

### 제품 외관 청소


제품 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
물을 짠 부드러운 스펀지나 깨끗한 천으로 제품 외관을 닦아 주십시오.

**사용 직후에는 매우 뜨거우므로 반드시 열기가 식은 후 청소해 주십시오.**



### 히터 세척 방법

히터 부위에만 구연산으로 세척 하십시오.

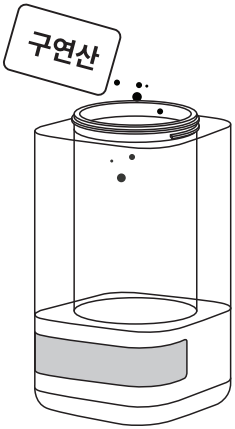


**히터 부위 구연산 세척 방법**

1) 수조의 MAX 용량까지 물을 넣은 후 구연산 15~25g을 넣습니다.
2) 가열 단계를 3단(강)으로 설정 후 2시간 정도 작동 합니다.
3) 수조 내의 물을 버리고 제품의 열기가 식은 후
깨끗한 천으로 닦아 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

| 증 상 | 점 검 내 용 / 조 치 |
|---|---|
| **가습이 분무되지 않을 때** | ➔ 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.<br>가열식 가습기의 특성상 가습을 시작과 정지 시 시간이 소요됩니다.<br>➔ 가습기를 작동시킨지 20~40분이 경과되었는지 확인하여 주십시오.<br>가열식 가습기의 특성상 가습을 시작과 정지 시 시간이 소요됩니다. |
| **가습량이 약할 때** | ➔ 설정하신 가습량 강도가 낮게 설정되어 있는지 확인하여 주십시오.<br>가습량 강도 설정을 높게 재설정 하십시오. |
| **MAX로 물을 채워도<br>하룻밤 사용을 못 할 때** | ➔ 가열 단계 3단으로 사용 중인지 확인하여 주십시오.<br>가열 단계 3단 사용 시 최대 9시간 사용이 가능하며, 가습량이 많기 때문에<br>취침 중 물 부족 경고음이 발생할 수 있습니다.<br>취침 시에는 가열단계 1단이나 2단을 사용하시면 가습 사용시간이<br>최대 12~20시간까지 길어집니다. |
| **작동 시<br>냄새가 날 때** | ➔ 제품을 오랫동안 세척하지 않았다면 세척 후 사용해 주십시오.<br>➔ 수돗물에 함유된 염소에서 나는 냄새로 하루 정도 지난 물이나<br>끓인 후 식힌 물을 사용하십시오. |

※ 위 방법으로 해결되지 않을 경우 서비스 센터로 문의해 주세요.

## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역<br>(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역<br>(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환<br>또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급<br>(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급<br>(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

### 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

| 고장이 아닌 경우 | 소비자 과실로 고장난 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|---|---|
| · 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시<br>· 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시<br>· 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건<br>· 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시<br>· 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우<br>· 이물 투입으로 서비스 요청 시 | · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시<br>· 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우<br>· 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시<br>· 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시<br>· 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시 | · 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시<br>· 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |


## 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

**분리배출 표시 제도**

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

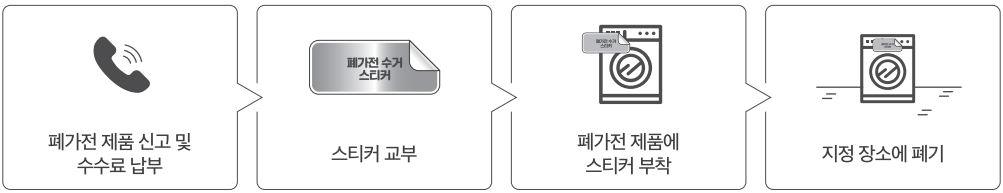

## MEMO

## MEMO

# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | | | 보증기간 | 고객 주소 | |
| 모델명 | | | | 성명 | 전화 |
| 구입일자 | 년 월 일 | | 년 | 판매점 상호(주소) | |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | | 성명 | 전화 |

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!