신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil

전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 무선 티 포트
사용 설명서

SHINIL Wireless Tea Pot
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고,
날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 서비스 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 서비스 센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



영유아 및 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.



최고 수위를 초과하여 물을 넣지 마십시오.
전기가 흐르는 부속품에 물이 흘러 누전, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마시고, 이동 시 반드시 손잡이를 사용하십시오. 설치 후 제품의 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인해 주십시오. 사용 전 또는 후에도 확인해 주십시오. 제품 파손 및 화상의 원인이 됩니다.



전용 받침대가 아닌 다른 제품의 받침대 또는 변형된 받침대는 사용하지 마십시오.
타 제품의 받침대와 혼용하여 사용하지 마십시오. 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.



과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다. 과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 제품의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오. 사용 시 장시간 자리를 비울 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



작동 중 또는 작동 직후에는 제품을 이동하거나 기울이지 마십시오.
본체를 받침대로부터 제거하기 전에 사용을 중지하거나 전원을 꺼주십시오.



물 이외에 다른 액체를 넣고 사용하지 마십시오. 기기의 고장 및 사고의 위험이 있습니다.
본 제품은 가정용으로 업소에서는 사용할 수 없습니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.




교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.


각 부분의 명칭

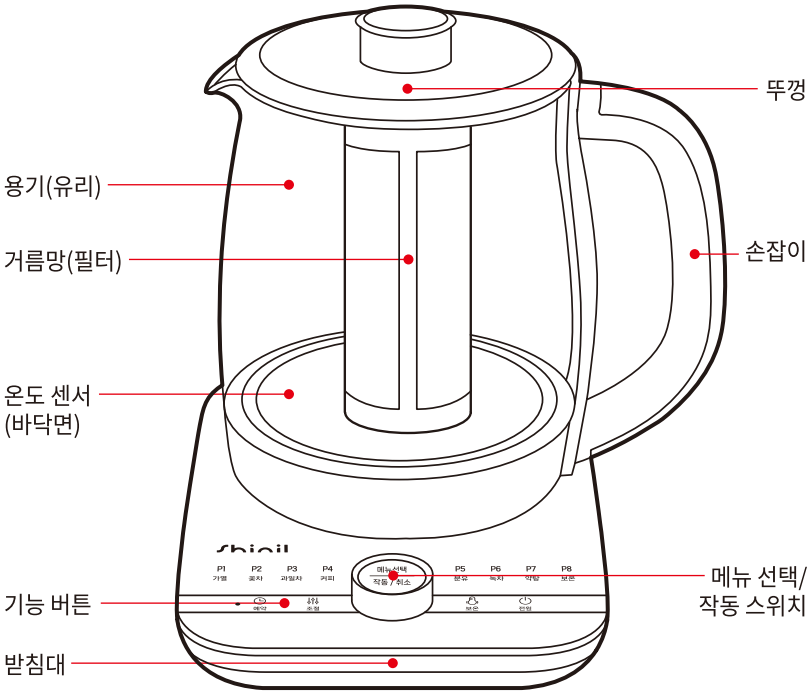

제품 사양

제 품 명	신일 무선 티포트	소비전력	1200 W
모 델 명	SEP-T18LOT	사 이 즈	175(W) x 240(D) x 240(H) mm
제품용량	1.8 L	중 량	약 1.4 kg
정격전압	220 V~, 60 Hz		

사용 방법

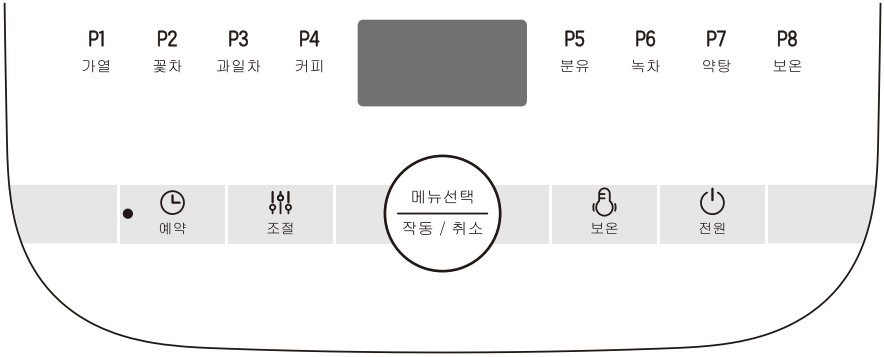

디스플레이 표시창

설정 시 시간, 온도를 표시해 줍니다.



작동 / 취소 조그셔틀

스위치를 좌·우로 돌려 메뉴, 온도, 시간을 선택할 수 있습니다.
설정 후 스위치를 누르면 설정값이 입력됩니다.
스위치를 누르지 않으면 5초 후 자동 작동

예약

시간 예약 시작 시간을 예약 설정하는 기능입니다.
단위: 30분 / 범위: 30분 ~ 24시간까지 가능
(0~10시간까지 30분 단위, 10 시간~24시간까지 1시간 단위 설정 가능)

예약 방법
[예약 버튼] ▶ [메뉴 선택] ▶ [온도/시간 설정] ▶ [조그셔틀 누름] 순으로 입력하십시오.
※ 예약이 작동되면 온도와 시간을 변경할 수 없습니다.

보온

보온 온도 설정
작동 중 보온 버튼을 누르면 보온 설정 모드로 들어가며 표시창에는
기본 보온 온도가 표시됩니다. 조그셔틀을 돌려 원하는 보온 온도를 설정하십시오.
단위: 40°C~90°C까지 5°C 단위 설정 가능


보온 방법
[보온 버튼] ▶ [온도 설정] ▶ [조그셔틀 누름] 순으로 입력하십시오.
※ 작동이 시작되면 온도를 변경할 수 없습니다.

조절

시간 설정 기능 선택한 메뉴에 따라 시간을 설정하는 기능입니다.

시간 변경 방법
[조절 버튼] ▶ [시간 설정] ▶ [조그셔틀 누름] 순으로 입력하십시오.
※ 작동이 시작되면 시간을 변경할 수 없습니다.

거름망 사용 방법




약재, 꽃잎, 찻잎, 티백, 기타 작은 내용물을 우려낼 때 사용합니다.

1. 뚜껑에서 거름망을 분리하고 적당량의 재료를 넣고 뚜껑과 결합해 주십시오.

   거름망을 분리 또는 결합할 때 과한 힘을 주면 외관이 변형될 수 있으니 주의하십시오.


   ⚠ 바르게 조립이 되지 않으면 내용물이 흘러나올 수 있습니다.

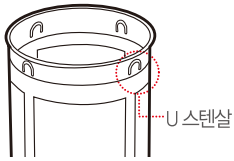

2. 거름망을 뚜껑에 부착 시 헐겁거나 너무 뻑뻑한 경우

   거름망 측면의 U스텐살을 살짝 밀거나 당겨 유격을 조절하십시오.

티포트 사용 방법

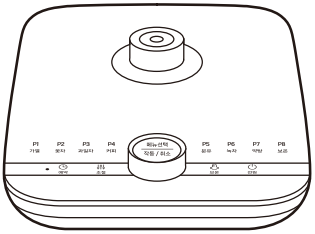


1. 제품을 평평하고 안정된 곳에 놓아 주십시오.

2. 적당량의 물을 넣어 주십시오.

   유리 본체를 받침대에서 분리한 후 물을 넣어 주십시오.

   물 / 식재료의 양 : 최소량 표시 (MIN 0.5L) 이상이며
   최대량 표시 (MAX 1.8L) 이하

   티 일 경우 : 0.5L 이상으로 넣어주십시오.

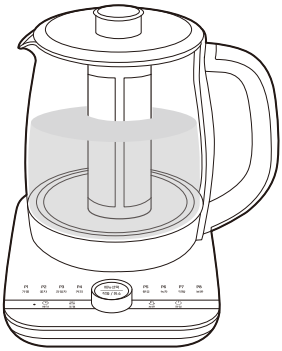


   ⚠ 유리 본체가 받침대 위에 있을 때에는 물을 붓지 마십시오.
   - 감전의 원인이 됩니다.

3. 거름망을 통해 내용물을 넣어 주십시오.

   차 종류는 가급적 거름망을 이용하십시오.
   내용물은 물의 높이를 고려하여 넣어주십시오.


사용 방법

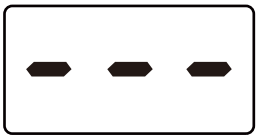

4. 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.

전원이 연결되면 "삐" 소리가 나고 LED창에 대기모드 [- - -]가 표시됩니다.

스위치를 돌려 내용물에 맞는 기능을 선택하고 스위치를 누르면 작동이 시작됩니다.

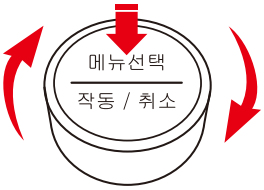

5. 기본 설정 외 작동 시간, 보온 온도를 변경할 경우 아래의 표를 참고하십시오.

스위치를 좌 · 우로 돌려 설정한 후 스위치를 눌러 주십시오.

100°C로 가열이 되면 “삐삐삐” 부저음이 두 번 울립니다.

※ 모든 기능의 초기화는 [전원]버튼을 눌러주십시오.

메뉴	기능	기본 표시	최대 설정	최소 설정	기본 보온 온도	최대 용량	보온 기능
P1	가열	-	-	-	55°C	1.8L	각 모드(P1~P7)는 100°C로 가열 후 [기본 보온 온도] 또는 [설정 온도]로 도달 후 24시간 보온 후 꺼짐
P2	꽃차	0:05	0:20	0:01	55°C	1.5L	
P3	과일차	0:10	0:20	0:01	55°C	1.5L	
P4	커피	-	-	-	80°C	1.8L	
P5	분유	0:03	0:05	0:01	45°C	1.8L	
P6	녹차	0:03	0:05	0:01	55°C	1.5L	
P7	약탕	1:30	2:00	1:00	70°C	1.5L	
P8	보온	55°C	90°C	40°C	55°C	1.8L	[기본 보온 온도] 또는 [설정 온도]로 도달 후 24시간 보온 후 꺼짐


※ 물이 없는 상태로 작동시키지 마십시오.
물이 없는 경우 경고음 및 표시창에 [E00] - 에러 표시가 나타납니다.

티 포트가 보온 상태를 유지하고 있을 때 유리 본체를 이동할 경우

- 본 티포트는 보온 중에 차를 수시로 따를 수 있도록 설정된 기능입니다.
- 유리 본체가 받침대에서 이동 시, "삐" 하고 부저가 울리면서 디스플레이 표시창이 깜박입니다.
- 티포트 프로그램이 계속 작동하고 있음을 알리는 알람입니다.
- 모든 기능의 모드를 중지 할 경우. 반드시 [전원]버튼을 눌러야 작동이 정지(초기화) 됩니다.

6. 모든 사용이 끝나면 반드시 전원을 분리하고 세척하십시오.

유리 본체 세척

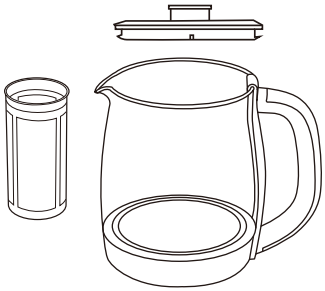

1. 전원 플러그를 뽑아주십시오.

2. 거름망을 사용한 경우 본체가 식을 때까지 기다린 후 뚜껑을 열어 거름망을 분리하여 안에 들어 있던 내용물을 버린 후 스펀지를 사용해 거름망과 본체 내부를 닦아 주십시오.

3. 거름망을 사용하지 않은 경우 본체가 식을 때까지 기다린 후 스펀지를 사용해 본체 내부를 닦아주십시오.

주의사항:
제품의 본체, 받침대, 전원 코드, 전원 플러그를 물에 담그지 마십시오.
(본체의 밑부분 및 받침대의 단자는 물에 닿지 않게 하십시오.)

4. 내용물이 변질되는 것을 막기 위해 제품을 사용한 후 즉시 세척해 주십시오.

물 때(석회질)제거 방법

1. 식초 사용 시

① 유리 본체에 적당량의 식초를 넣고 열을 가하지 않은 상태로 1시간 정도 그대로 두십시오.
② 식초를 쏟아버린 뒤 물로 5~6차례 헹궈 주십시오.
③ 새로운 물을 넣고 가열 모드를 작동해 물을 끓인 후 헹궈서 마무리 하십시오.

2. 구연산 사용 시

① 적당량 (약 0.6 L)의 물과 구연산 (30 g)을 넣고 가열 모드를 눌러 내용물을 끓여 주십시오.
② 가열 후 뚜껑을 열고 식혀 주십시오.
③ 식힌 후 뚜껑을 닫고 가열 모드를 눌러 한 번 더 끓이고, 위 과정을 2~3회 반복한 후, 세정한 물을 버리고 맑은 물로 충분히 헹궈 마무리 하십시오.

적어도 한 달에 한 번 세척해야 하며, 사용 환경 재료에 따라서는 세척 횟수를 늘려야 합니다.
지역에 공급되는 물의 경도에 따라 시간이 지나면 유리 본체 내부에 석회질이 생성될 수 있으므로 사용 설명서의 지침을 따라 정기적으로 석회질을 제거하여 제품을 안전하게 사용할 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 서비스 센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용/조 치
유리 본체를 받침대에 올려 놓았는데 소리가 나지 않고 LCD창에 점등이 안되었을 때	유리 본체가 받침대 위에 정확히 결합되었는지 확인해 주십시오. 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인해 주십시오.
LCD창에 표시가 없는 경우 또는 작동이 안 될 경우	유리 본체에 물을 넣지 않았습니까? 유리 본체를 자주 청소를 하셨습니까? - 유리 본체 바닥에 쌓인 물 때로 인한 온도감지센서 오작동 일 수 있습니다. - 물에 따라 유리 본체 바닥면에 이물질 또는 석회질이 낄 경우 소다 또는 구연산를 넣고 끓여 세척해 주십시오.
플라스틱 냄새가 날 때	개봉한 지 얼마 되지 않아 제품을 사용할 때 플라스틱 냄새가 날 수 있으므로 반복적으로 물을 끓인 후 버려 주십시오. 계속해서 냄새가 날 경우 물을 최대량까지 채운 뒤 2티스푼의 소다를 넣고 끓여주고 계속해서 냄새가 날 경우 물을 최대량까지 채운 뒤 2티스푼의 소다 또는 구연산를 넣고 끓여주고 유리 본체를 깨끗이 세척해 주십시오.

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="11">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="4">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="6">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td rowspan="2">정액 감가상각한 금액에
10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에
10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당시에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다 한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

