材质：105g铜版纸 骑马钉装订 四色印刷
尺寸：148x210mm

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소	
모델명		년	성명	전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA


shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 멀티다지기
사용 설명서

SHINIL Multi Function Chopper
User Manual

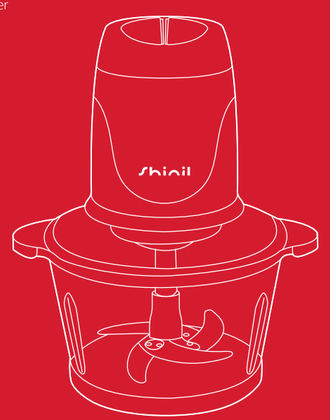

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 정책에서 설명서를 다운로드 해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 플러그분리 물접촉금지 접촉금지 금 지 주 의

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 버리지 말고 필히 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
  ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 제품을 사용하지 않을때, 청소 · 세척하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 본체, 전원플러그를 물이나 기타 액체에 담그거나 침수시키지 마십시오. 또한 물기가 남아있는 상태에서 사용하지 말고, 본체를 물로 세척하거나 직접 물을 뿌리지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑고 물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마시고 제품을 사용하지 마십시오.
  ※감전의 위험이 있습니다.
- 칼날 세척 및 조립, 분리할 때는 칼날이 매우 날카로우므로 부상을 방지하기 위해 각별히 주의하십시오.
  또한 제품이 작동 중일 때는 칼날, 내부 및 기타 움직이는 부품을 만지지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 플러그나 코드선, 제품이 파손된 경우에는 사용을 중단하고 신일 A/S센터에 문의하여 교환하십시오. 또한, 코드선을 무리하게 구부리거나 묶고 잡아당기지 마십시오.
- 본 제품은 가정용입니다. 제품의 정격전압과 동일한 전원을 사용하는 콘센트에만 연결하여 사용하십시오. 한 개의 콘센트에 다른 고출력 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 않도록 주의하고 제품이 과열, 타는 냄새, 비정상적인 작동이 발견되거나 고장 및 손상된 경우 즉시 사용을 중단하고 사용하지 마십시오.
- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
  ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 사용 부적합자(신체적, 정신적 부적격한 어린이와 노인, 장애가 있는 분, 본 제품에 대한 경험과 지식결여자)가 사용해서는 안되며 사용함에 따른 위험은 보호자에게 책임이 있습니다. 불가피하게 사용하게 될 시에는 사용 안전에 대한 책임이 있는 보호자의 감독하에 사용해 주십시오.
- 전원이 켜진 상태로 제품을 방치하거나 자리를 비우지 마십시오.
- 사용 중 어린이가 접근하거나 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하시고, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 또한 보호자의 감독 없이 어린이가 제품을 청소하거나 유지보수 하지 않도록 하십시오.
- 본사에서 제공하는 액세서리 및 부품만 사용하십시오. 또한 제품의 플러그를 연결하기 전 칼날과 뚜껑, 본체를 올바르게 결합해 설치하시고 액세서리는 하나씩 사용하십시오.
- 용기의 내용물을 비우기 전 칼날을 제거해야합니다. 이때 제품이 완전히 정지한 후 부품을 꺼내주십시오.
- 제품을 작동할 때 절대 내부에 손이나 기타 신체부위, 젓가락 등의 도구를 넣지 마십시오.
  ※ 제품 손상 및 상해의 위험이 있습니다.
- 내용물이 없는 상태나 내용물이 너무 적은 상태에서 제품을 작동시키거나 공회전 하지마십시오.
  ※ 제품 고장 원인이 될 수 있습니다.
- 뜨거운 액체나 음식물을 넣어 사용하지 마십시오. 갑작스러운 증기배출과 용기가 파손될 수 있습니다.
  ※ 제품 파손 및 화상, 상해의 위험이 있습니다.
- 최대 허용 용량보다 많은 양의 내용물을 넣거나 연속 작동하지 마십시오. 모터 과부하로 인한 제품 고장이 발생할 수 있습니다. 약 2~5분 충분히 제품이 식은 후 작동하십시오.
- 용기를 전자레인지 및 오븐 등에 가열하지 마십시오. 가열 조리용이 아닙니다.
- 전원이 켜져 있는 상태에서 용기 벽면에 붙은 내용물을 떼어내거나 휘젓지 마십시오.
- 두껍거나 물기가 적은 재료는 권장하지 않으며, 일시적 과열로 인하여 작동이 정지될 수 있습니다.
- 안쪽에 'GLASS' 표시된 미끄럼 방지 패드는 유리용기에, 표시가 없는 미끄럼 방지 패드는 스텐용기에 장착하십시오.

제품 사양

품 명	후드믹서	사 이 즈	225x180x255mm (유리용기 장착 시)
정 격 전 압	220-240V~, 50/60Hz	소 비 전 력	300W
구 성 품	본체, 유리용기, 스텐용기, 뚜껑x2, 미끄럼방지패드x2, 마늘박피기, 칼날(+커버)x2, 정리용 칼x2,	중 량	약 2.10kg (구성품 포함)

각 부의 명칭

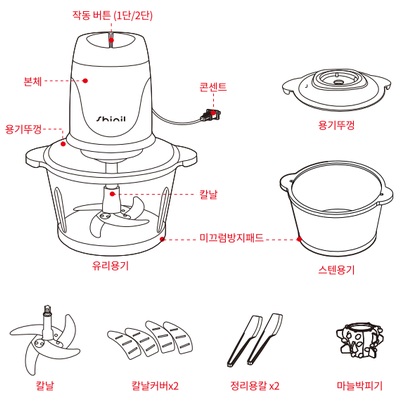

사용방법



1 패드 장착
용기에 맞는 미끄럼방지패드가 정해져 있습니다. 용기에 맞는 미끄럼 방지 패드를 정확하게 끼워주세요.

2 칼날 장착
결합한 칼날을 용기 안의 고정바에 끼워줍니다.

3 식재료 넣기
식재료를 손질한 후 허용량에 맞춰 용기 안에 넣습니다.



4 용기 뚜껑 덮기
용기 손잡이에 맞춰 용기 뚜껑을 닫아줍니다.

5 본체 장착
칼날 윗부분의 모양에 맞춰 본체를 결합하고 전원 코드를 연결합니다.

6 다지기
용기와 본체를 잡고, 버튼을 눌러 작동을 시작합니다.

- 칼날이 매우 날카로우니 결합하거나 분해할 때 주의하십시오.
- 칼날 커버가 장착된 채로 용기에 설치 및 동작하지 마십시오.
- "GLASS"라고 표시된 미끄럼방지패드는 유리용기에 장착하십시오.
- 표시가 없는 미끄럼방지패드는 스텐용기에 장착해주십시오.

재료별 사용방법

식재료	최대 용량	연속 작동시간	재료 손질법
육류	500ml	25초	뼈의 지방, 연골 제거 후 1~2cm 크기로 손질
액체류 (계란)	300ml		계란은 껍데기를 제거한 후 내용물만 넣어 사용
마른 고추, 후추류	800ml	5~10초	마른 고추는 꼭지와 씨를 제거한 후 사용 후추는 알갱이 상태로 사용
당근, 오이, 마늘류	600ml		껍질과 꼭지를 제거한 후 2cm 이내로 잘라 사용
양배추, 샐러리류	1200ml		줄기 채소 폭 1~2cm, 길이 5cm 손질
마늘 박피	200ml	10~20초	마늘대와 꽁지를 떼어낸 마른 통마늘 사용

※ 육류의 경우 반드시 최대 용량을 맞춰 주세요.
※ 30초 이상 작동 시 멈출 수 있으니, 최대 30초 간격으로 2분간 작동을 멈추신 후 재작동 하시기 바랍니다.
※ 냉동고기, 말린 콩, 쌀과 같이 딱딱한 식재료 또는 많은 물의 액체 식재료는 작동되지 않을 수 있습니다.
※ 뜨거운 재료 또는 냉동된 재료는 실온에서 충분히 식히거나 해동 한 후 넣어주십시오.
※ 작동 중 식재료가 용기의 벽에 많이 붙을 경우 작동을 멈추어 벽면의 내용물을 긁어낸 후 재료를 고르게 분포하여 재작동합니다.

손질 및 보관하기

[세척 준비]
※ 제품 사용 후 전원 플러그를 뽑아 제품이 작동되지 않는지 반드시 확인하십시오.
※ 본체와 용기 뚜껑, 칼날 등 부속품을 분리하십시오.
※ 본체 및 전원 플러그를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

[세척 방법]
※ 본체를 제외한 칼날, 용기 뚜껑, 용기, 기타 구성품들은 물과 세제로 세척해 주십시오.
※ 칼날을 세척할 때는 매우 날카로우므로 다치지 않도록 각별히 주의하십시오.
※ 본체는 이물질이 묻은 경우 전원 플러그를 분리한 후 제품이 완전히 식으면 젖은 천을 이용해 닦아주십시오.
※ 미끄럼방지패드는 젖은 천으로 닦은 후 건조시켜 주십시오.

[건조]
※ 세척 후 용기와 기타 부품들을 완전히 건조시켜 주십시오.
※ 건조 후 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S서비스센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S서비스센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용/조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 콘센트에 올바르게 연결하십시오. ▶ 용기 뚜껑이 모터장치에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. ▶ 용기 뚜껑이 제대로 닫혀있는지 확인하십시오.
회전이 느리거나 멈췄습니다.	▶ 식재료가 너무 크거나 많습니다. 양 조절 및 적정한 크기로 잘라서 사용하십시오. ▶ 칼날에 재료가 끼었습니다. 칼날에 끼인 재료를 제거 후 사용하십시오. ▶ 수분 및 액체류가 부족합니다. 수분이 많은 재료부터 투입하거나 적정량의 수분이 필요합니다. ▶ 장시간 사용하였습니다. 전원 플러그를 뽑아 30분 이상 휴식한 후 재작동 하십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 따지않은 소모품 유산품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리 배출 표시 제도
자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



MEMO

MEMO

MEMO