※사용 시 주의사항

※ 본 제품은 반드시 규정에 따라 설치된 접지 콘센트에 연결해야 합니다.
※ 본 제품 라벨에 표기된 정격전압과 사용하는 공급전압이 일치하는지 확인하십시오.
※ 평평한 곳에 기계를 놓고 전원 코드를 콘센트에 꽂아 주십시오.
※ 용기가 본체 작동 센서위에 정확히 안착하지 않을 시 제품이 작동하지 않습니다.
　꼭 맞게 결합 후 사용하여 주십시오.
※ 용기에 넣은 재료의 양은 가장 높은 눈금 표시를 초과하지 않도록 주의하십시오.
※ 뚜껑이 용기 위에 정확히 안착하지 않을 때에 제품이 작동하지 않습니다.
※ 기계가 본체의 열충기 전에 용기에 든 음식물 꺼내지 마십시오.

※A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 의심이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 작동 버튼을 터치하지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ▶ 용기에 내용물이 과도하게 많이 들어있지 않은지 확인하십시오. ▶ 뚜껑 무정이 제대로 결합되어 있는지 확인하십시오.
기기가 갑자기 작동 정지 되었습니다.	▶ 재료가 너무 두껍거나 과도한 양이 들어있지 않은지 확인하십시오. ▶ 무리하게 작동 시 일시적인 과열방지 시스템이 작동하여 염출 수 있습니다. 　이 경우는 30분 정도 쉬었다가 다시 작동하여 주십시오.

※소비자 피해보상 안내

※ 당번(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 종료 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	유상 수리
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		창역 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		창역 감가상각한 만큼금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 말고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지, 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 가설 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙이로 제품 파손 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 천기 용량을 초과해 사용하여 고장이 발생한 경우 · 설치 후 이동 시 발생하는 파손 또는 손상 발생 시 · 당사에서 지정한 소모품 (손잡이, 스위치 등) 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 외 제3자가 수리한 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

※폐가전 제품 처리 안내

※ **환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.**

분리배출 표시 제도 — 자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다. 일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소	
모델명			성명	전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 지로로 함께할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란에 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시하여야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 신청되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 가산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 천일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일 서비스센터 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 멀티 티포트 사용 설명서

SHINIL Multi Teapot
User Manual



고객 한마심을 중시하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

※안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 피할 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체상해 정도 놀라운 경우(다)나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용. 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 상능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 안계나 볼 수 있는 곳에 일하 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 제조업체 책임을 지지 않습니다.

- 분사구 지정하는 서비스 센터 직원 이외는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
  ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 어린이가 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 본 제품을 사용하지 않게 주의하여 주십시오.
- 참수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
  ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지해십시오.
  ✖ 흡입구나 사람이 함께가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  ✖ 바닥이 물이라는 곳이나 목욕장, 사무실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며 기기가 넘어져며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
  ✖ 목재 (특사를 제품입니다.) 40℃ 이상의 장소
  ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
  ✖ 커튼, 자동 등 쉽게 연소되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 현 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿거지지 않도록 하십시오.
- 회발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오. 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 후 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
  기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지면서 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

※안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 기기를 사용하지 않거나 청소할 때에는 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
  ※ **화재, 감전의 위험이 있습니다.**
- 화재, 누전의 위험이 있으므로 전원 코드 및 플러그를 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제품이 손상되어 있으면 제품을 사용하지 마시고 서비스 센터 직원에게 조치를 받으십시오.
- 제품의 부품을 식기세척기, 전자레인지, 살균소독기 등에 넣지 마십시오.
- 회적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.
- 용기가 매우 뜨거우므로 반드시 제품 손잡이를 이용해 주십시오.
- 기계가 작동하기 전에 뚜껑이 제대로 닫혀있는지 확인하십시오.
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 해아내고 사용하지 마십시오.
- 본 제키지에 들어있는 부속품 외에 다른 부속품은 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 많을 때와 뜨거운 물을 따를 때에는 뚜껑이 항상 닫혀있도록 하십시오.
- 유리용기는 최대 1800ml(MAX) 라인을 초과하지 않도록 하며,
  최소 500ml(MIN)라인 이상으로 제저서 사용하시기 바랍니다.

※제품 사양

품 명	전기주전자	용 량	약 1.8L
정 격 전 압	220-240V~, 50-60 Hz	소 비 전 력	800W
구 성 품	본체, 유리용기, 티망	중 량	1.13kg
사 이 즈	200(W) x 240(D) X 235(H)mm		

각 부의 명칭

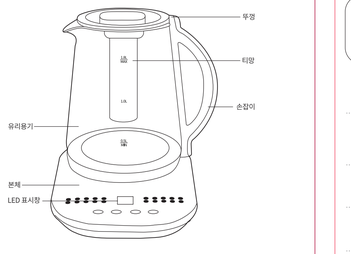

※사용방법

처음 사용 시 물을 넣고 2~3회 끓인 후 물을 버려 주시면 내부 먼지 등이 제거됩니다.
청결을 위하여 2~3회 사용 후에는 세척 후 재사용 하십시오. (내부 식회질 제거)

① 뚜껑을 열고 내부에 표시된 MAX와 MIN 사이에 적당량의 물을 넣어주십시오.
- **◆ MAX 선을 넘도록 물을 넣으면 끓어 넘칠 수 있습니다.**
- **◆ 물이 없는 상태에서 사용하지 마시고, 당도가 있는 액체를 넣고 가열하지 마십시오.**

② 본체에 이물질이 있으면 제거하고 유리용기를 올려놓은 후 전원을 연결시켜 주십시오.
- **◆ 버튼이 안정되고 정렬한 곳에서 사용하십시오.**

③ 전원이 연결되면 "ㅠ" 소리가 나고 표시등이 켜진 후 바로 꺼집니다.
표시창이 대기 모드로 들어갑니다.

④ 전원 버튼을 누르면 표시창에 실제 온도가 표시되며 원하는 기능을 선택할 수 있습니다.
기능설정을 놓이 원하는 기능을 선택하면 표시창이 5초 동안 깜빡인 다음
"ㅠ"소리가 난 후 작동을 시작합니다.





예약/타임
① 예약/타임
- 전원을 키고 예약/타임버튼을 누른 후 (1h~12h까지 셋팅가능) 기능선택을 누르면 설정하신 시간에 맞춰서 기능이 시작합니다.
- 전원을 키고 기능선택을 누른 후 예약/타임버튼(최대1800분)을 누르면 기능이 끝난 후 설정하신 시간만큼 보온이 됩니다. (이때 온도조절 버튼으로 원하는 보온 온도 조절이 가능합니다.)

온도조절
② 온도조절
- 전원을 키고 기능선택의 완료된 후 온도조절을 누르면 W(100W~800W) 조절이 가능합니다.
(W 조절로 느린 조리와 빠른 조리 선택이 가능합니다)
- 1번에서 설명한 것과 같이 보온 설정 시 원하는 보온 온도를 조절 가능합니다.

기능선택
③ 기능선택
- 전원을 키고 기능선택을 여러 번 눌러서 원하는 기능 선택이 가능합니다.

전원 On/Off
④ 전원 On/Off
- 눌러서 전원 On/Off 가 가능합니다.

※사용방법

기능설명

※ 보온은 기능선택에 자동으로 설정이 되어 있으며, 보온온도나 보온시간은 별도의 설정이 가능합니다.

NO	LED NO	기능명	기능 설명			
			Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
1	P01	가열	100℃ 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료	
2	P02	국화차	100℃ 가열	약400W로 6분 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료
3	P03	한방차	100℃ 가열	약400W로 5분 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료
4	P04	과일차	100℃ 가열	약400W로 3분 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료
5	P05	소독	100℃ 가열	약400W로 5분 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료
6	P06	곡물죽	95℃ 가열	약400W로 60분 가열	60℃에서 1시간 보온 가열	기능 종료
7	P07	살기	100℃ 가열	약400W로 90℃까지 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료
8	P08	녹두탕	100℃ 가열	약400W로 70분 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료
9	P09	찜기	60분간 100℃ 가열		60℃에서 2시간 보온	기능 종료
10	P10	한방탕	100℃ 가열	약400W로 55분 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료
11	P11	보온	60℃ 가열	12시간동안 60℃ 보온유지	기능 종료	
12	P12	수프	100℃ 가열	약400W로 60분 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료
13	P13	계란찜	100℃ 가열	약400W로 8분간 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료
14	P14	한방죽	100℃ 가열	약400W로 45분 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료
15	P15	국수	100℃ 가열	약400W로 40분 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료
16	P16	약초	100℃ 가열	약400W로 45분 가열	60℃에서 2분 보온	기능 종료
17	P17	우유	45℃ 가열	45℃에서 2분 가열	기능 종료	
18	P18	와인	45℃ 가열	45℃에서 2분 가열	기능 종료	
19	P19	영양탕	100℃ 가열	약400W로 90초 가열	60℃에서 2시간 보온	기능 종료
20	P20	분유	100℃ 가열	2분간 자동가열	60℃에서 2분 보온	기능 종료

※사용방법

세척 및 유지 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 기기를 손질하기 전에 제품이 완전히 식었는지 확인 후 청소하십시오.
※ 손질 시 변색, 변형, 당도 및 향 변질 방지를 위해 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 화학의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
※ 전기가 통하는 부속품(본체, 코드선, 조작부) 에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
※ 세척시 찬수세미 또는 연마제를 사용하여 청소하지 마십시오.

내부 물때 제거 방법
1. 용기에 물을 반 정도 채우고 구연산 또는 식초를 넣어 물을 끓여주십시오.
2. 물을 끓인 후 1시간 정도 상온에 놔두어주십시오.
3. 끓인 물을 버린 후 깨끗한 물로 여러차례 행궈서 통풍이 잘되는 곳에서 건조해 주십시오.

본체 청소 방법
1. 전원 플러그를 뽀아낸 후 물기가 없는 마른 천으로 닦아십시오.
2. 오염이 심할 경우 작은 천에 물기를 적서 오염 부분을 가볍게 비벼 제거해 주십시오.



A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	□ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. □ 온도가 너무 뜨겁진 않은지 확인하십시오.
LED 화면이 표시되지 않습니다.	□ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. □ 장시간 작동으로 인한 고온현상 전원을 끄고 20분 뒤 다시 작동하십시오.
다시 데우는 동작 중 멈춥니다.	□ 물을 조금 더 추가해 다시 작동하여 주십시오.
표시창에 E1 표시.	□ 유리용기가 본체에 제대로 놓여있는지 확인하십시오.
표시창에 E3 표시.	□ 온도센서가 손상되었을 수 있으니 고객센터에 문의해 주십시오.
표시창에 E4 표시.	□ 온도센서가 150℃ 를 초과했을 수 있습니다. 전원을 차단하고 용기에 차가운 물을 넣어 식힌 후 다시 작동해 주십시오.