
신일 제습기
사용 설명서

SHINIL Dehumidifier
User Manual

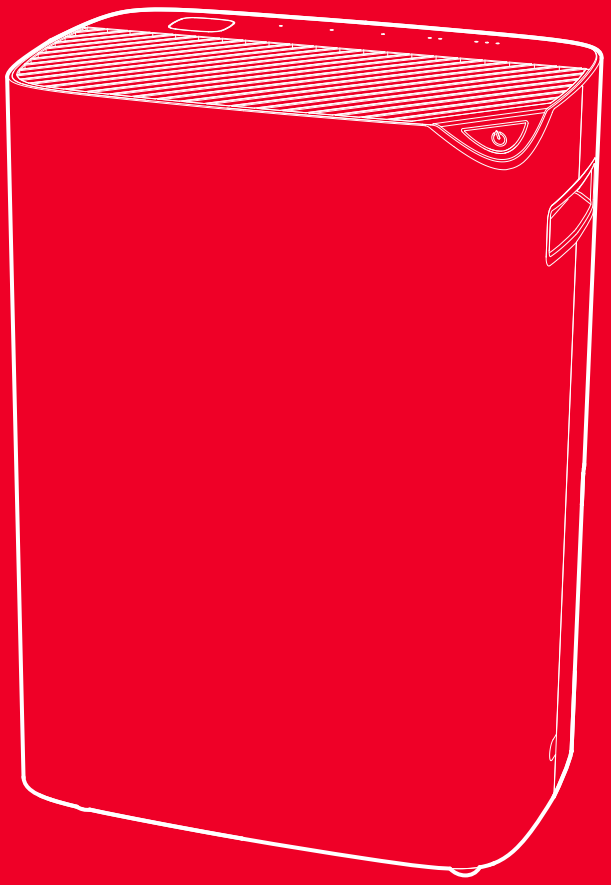

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



물통에 물이 있거나, 기기가 작동 중인 상태에서 물통의 물이나 내부 부품을 만지지 마십시오.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전사고가 발생할 수 있습니다.



필터를 장착한 후 사용하십시오.
필터 없이 사용할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전, 상해의 위험이 있습니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.



타기 쉬운 물질로 부터 1 m 이상 거리를 두고 설치 하십시오.



촛불, 담배불, 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마십시오. 산소가 부족하게 되어 위험하므로 사용 시 주기적으로 창문을 열어 환기시켜 주십시오.



제품을 이동하기 전에 물통의 물을 비워 주십시오. 이동 시 물로 인한 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



제품 작동 중 공기 흡입, 배출구에 손이 닿지 않도록 하십시오. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

제품 위에 무거운 물건을 올려놓거나, 올라가지 마십시오.
※ 제품의 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품 작동 중 공기 흡입, 배출구에 손이 닿지 않도록 하십시오.
※ 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

연속 배수 호스 사용시 호스를 단단히 끼워 사용하십시오.
※ 헐겁게 끼울 경우 누수의 원인이 될 수 있습니다.

제습기에서 나오는 물을 마시지 마십시오.
※ 인체에 해로울 수 있습니다.

생활 제습 용도가 아닌 특수용도(식품, 동식물, 기기, 화장품의 보존 등)로 제품을 사용하지 마십시오.
※ 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.

운반 시 제품을 45° 이상 기울이지 마십시오. 이상 소음 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
45° 이상 기울인 채로 제품을 운반하였을 경우, 1시간이 경과한 후에 제품을 작동시켜 주십시오.

제습기 이동 시 운전을 정지시키고, 물통의 물을 버린 후에 이동하십시오.
※ 물통 안의 물이 넘치면 가재도구 등이 젖어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.




경고 : 가연성 물질로, 화기사고에 주의하십시오.

제품 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

품 명	제습기	사 이 즈	350 x 245 x 500 mm
소 비 전 력	460 W	중 량	약 13.7 kg
제 습 량	약 17 L	냉매량 및 냉매 종류	0.185kg / R134A

각 부의 명칭 및 구성품

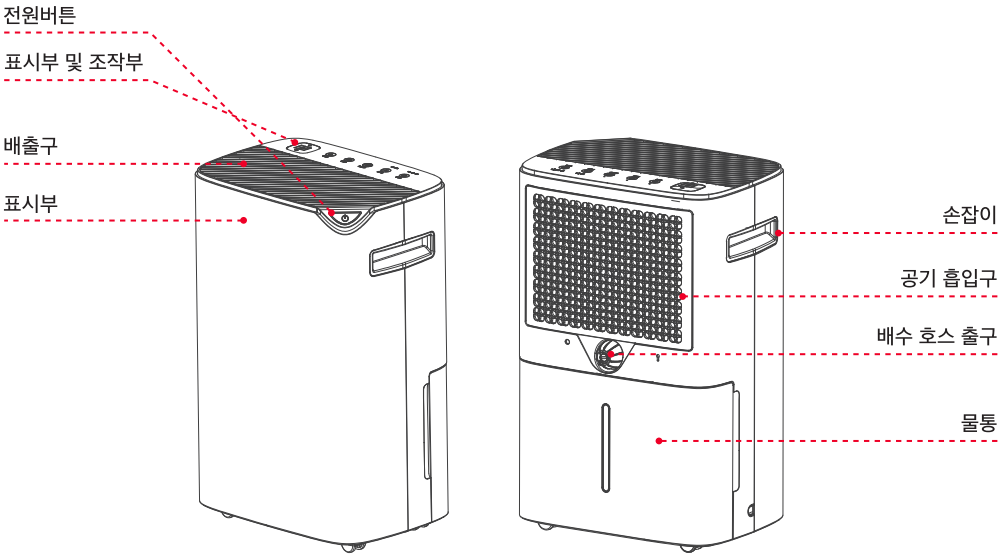

주 의

- 필터 없이 제품 작동 시 냉각 파이프에 이물질이 묻어 제품에 손상이 발생할 수 있습니다. 물통을 빼내면, 제품 작동이 중지됩니다. 만수 시 물을 비운 후, 꼭 제자리에 맞춰 물통을 조립하여 주십시오.
- 공기 배출구를 손으로 열거나 닫지 마십시오. 내부 모터가 파손되어 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

사용 방법


※ 전원선 연결 시 장치는 이전 전원 종료 시의 작동 상태를 자동으로 복원합니다.
전원선 분리 전 시작 상태였을 경우, 다시 켜면 동일한 설정으로 시작됩니다.
전원선 분리 전 종료 상태였을 경우, 다시 켜면 종료 상태로 유지됩니다.

※ 물탱크가 가득 차면 장치는 작동을 멈추고 "물 가득" 표시등 (🫗) 이 깜빡입니다.
물이 비워지면 "물 가득" 표시등 (🫗) 이 꺼지고 기기를 다시 사용할 수 있습니다.
주의: 물탱크가 올바르게 장착되지 않으면 물 가득 경보가 계속 울릴 수 있습니다.

※ 낮은 온도에서 작동할 경우, 장치는 자동으로 성에 여부를 감지하고 필요 시 자동으로 해동합니다.
제상(성에 제거) 동작: 강풍 팬 작동, 컴프레서 정지
제상(성에 제거) 표시: 제상 중일 때 전원 표시등이 깜빡입니다.

※ 장치가 경보 상태일 경우, 알람 코드가 깜빡이며 습도 값이 순환 표시됩니다.

※ 정상 작동 시, 디스플레이에는 현재 환경 습도가 표시됩니다.

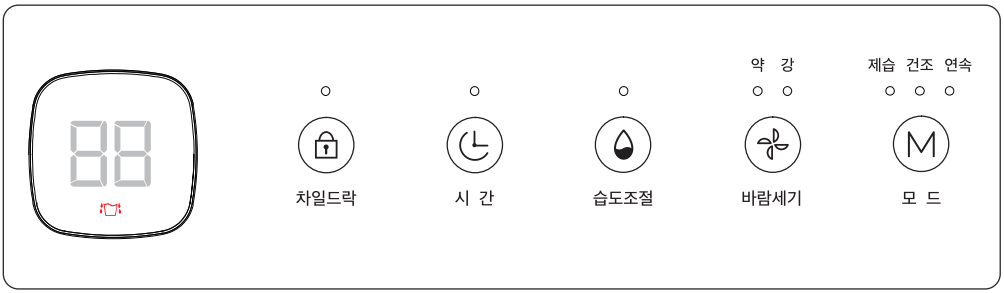

차일드락

차일드락 버튼을 3~5초 동안 길게 눌러 컨트롤 패널을 잠그거나 해제할 수 있습니다. 차일드 락 기능이 활성화되면 해당 표시등이 켜지고 다른 버튼이 작동하지 않습니다. 다시 사용하려면 잠금을 해제하세요.

시 간

제품 작동 상태에서 타이머 버튼을 눌러 제습 자동 꺼짐 예약 시간을 설정할 수 있습니다. 타이머 버튼을 누를 때마다 1시간 → 2시간 → .... → 24시간 → 취소 → 1시간 순으로 (1시간 단위) 시간 설정이 가능합니다. 꺼짐 설정 시간에 도달 후 제품은 자동으로 종료됩니다. 00으로 설정하면 타이머 기능이 비활성화됩니다.
타이머가 설정되면 해당 표시등이 켜지며, 약 3초 후 자동으로 현재습도를 표시합니다.

습도조절

습도조절 버튼을 눌러 원하는 습도를 30%~80% 까지 5% 단위로 설정할 수 있습니다.
제습 모드 동작중에만 설정 가능합니다. 설정한 습도가 디스플레이에 표시됩니다.

바람세기

바람세기 버튼을 눌러 바람세기를 2단계(약, 강)로 조절할 수 있습니다. 선택한 바람세기의 표시등이 켜집니다.
※ 건조 모드에서는 습도와 풍속을 설정할 수 없으며, 풍속이 자동으로 강으로 설정됩니다.

모 드

모드 버튼을 누르면 제습 모드 → 건조 모드 → 연속 제습 모드 순으로 설정할 수 있으며 선택한 모드의 표시등이 점등됩니다.

1) 제습 모드 : 습도와 풍속을 설정할 수 있습니다.

2) 건조 모드 : 습도와 풍속을 설정할 수 없습니다.

3) 연속 제습 모드 : 습도를 설정할 수 없으며, 풍속만 조절 가능합니다.


설치방법

물탱크 비우기

※ 물탱크가 가득 차면 "물 가득" 표시등()이 깜빡이고 장치는 자동으로 작동을 멈춥니다. 이때 물탱크를 비운 후, 올바르게 다시 장착해야 합니다.


※ 물탱크 내부의 부유물(플로터)을 제거하지 마세요.
※ 플로터를 제거하면 수위 센서가 정상적으로 작동하지 않아 물탱크가 가득 찼을 때도 물을 감지하지 못하고 넘칠 수 있습니다.
※ 물탱크를 세척할 때는 상부 뚜껑을 열고, 찬물이나 미지근한 물만 사용하세요.
※ 세제, 철 수세미, 화학 처리된 먼지천, 가솔린, 벤젠, 신너, 기타 용제를 사용하면 물탱크가 손상되고 누수가 발생할 수 있습니다.
※ 물탱크를 다시 장착할 때는 양손으로 단단히 눌러 고정하세요.
※ 물탱크가 올바르게 장착되지 않으면 수위 센서가 계속 작동하여 제습기가 정상적으로 작동하지 않습니다.

❶

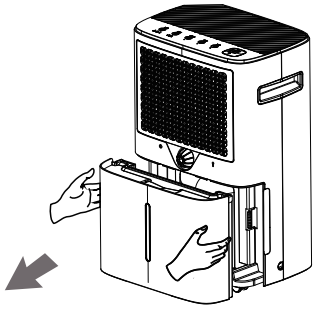

물탱크 하단의 홈에 손을 넣고 부드럽게 당겨서 물탱크를 꺼내 주세요. 물탱크를 지지하면서 조심스럽게 꺼내세요.

❷

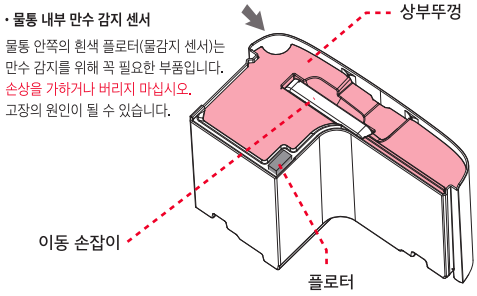


화살표가 가리키는 물탱크 배수구를 확인해 주세요.

❸



물탱크를 기울여 물을 비워주세요.

❹

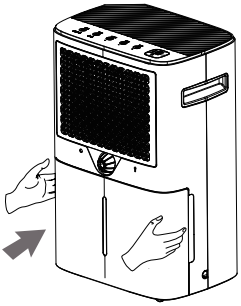


물탱크를 다시 제습기에 올바르게 장착해 주세요.


설치방법

연속 배수 기능

1.전원 플러그를 뽑고 물통을 꺼낸 후, 배수구 커버를 제거합니다.
2.연속 배구에 배수 호스를 연결한 뒤 물탱크를 다시 장착하고, 전원을 연결하여 작동을 시작합니다.
3.배수 호스의 끝은 연속 배수구보다 약 10cm 이상 낮아야 합니다.
4.배수 호스가 꺾이지 않도록 하여 원활한 배수가 이루어지도록 하세요.

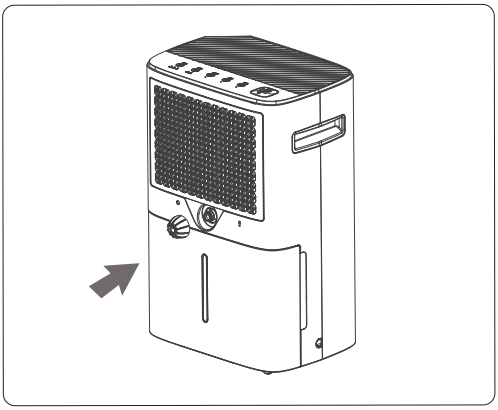


배수구 커버를 열고 물마개를 제거하세요.

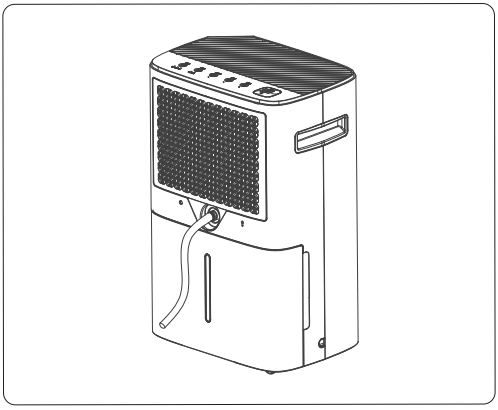

배수 호스를 연속 배수구에 삽입하세요.

연속배수기능 사용시 꼭 물마개를 풀고 배수호스를 연결하여 사용하세요.
그리고 연속배수기능을 사용하지 않을때에는 꼭 물마개를 닫아야 합니다.
닫지않고 사용시 물이 물통으로 모이지 않고 외부로 흘러내립니다.

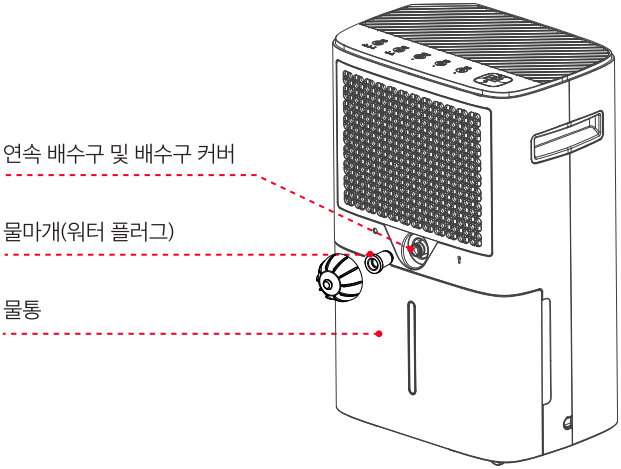

청소 방법


※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
※ 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부 등) 에는 물기가 묻지 않도록 주의해주십시오.

본체 외관 청소


비눗물이나 중성 세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오. 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.
※ 절대로 본체에 물을 뿌리지 마십시오. 고장 및 성능 저하의 원인이 됩니다.

필터 청소

1.필터를 위로 당겨 분리하세요.
2.진공청소기를 이용해 필터 표면의 먼지를 가볍게 제거하세요. 필터가 심하게 오염된 경우, 미지근한 물과 순한 세제로 세척한 후 완전히 건조하세요.
3.필터를 부드럽게 장치에 다시 삽입하세요.

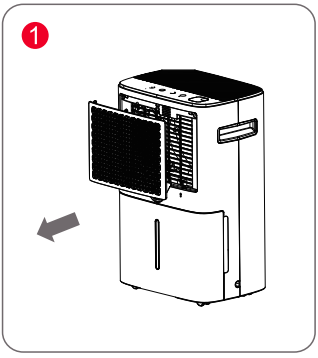




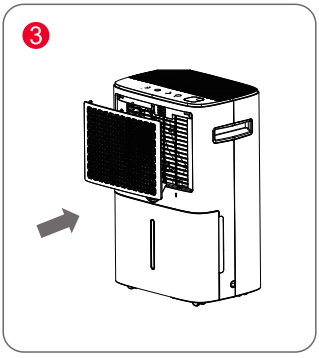

사용상의 주의

설치 시 주의사항

· 실외에서 사용하지 마십시오. 제습 효과를 높이기 위해 창문이나 방문을 닫고 사용하십시오.
· 직사광선이나 화기가 있는 곳은 피하고, 히터나 라디에이터 등 열이 발생하는 제품 주변에서 사용하지 마십시오.
· 물통에 물이 가득 찼을 때도 충분히 견딜 수 있는 단단하고 평평한 곳에 설치하십시오.
· 이 제품은 일반 가정용 제품입니다. 상업용 및 산업용 용도로 사용하지 마십시오.
· 실내의 온도 및 습도에 따라 제습량이 달라집니다. 주변 온도가 낮을 경우 제습량이 줄어듭니다.
· TV, 라디오, 전자제품 등과 1m 이상 거리를 두고 사용하십시오. 전자파의 장애로 오작동의 원인이 됩니다.
· 공기 순환이 잘되도록 벽면에서 1m 이상 거리를 두고 사용하십시오.

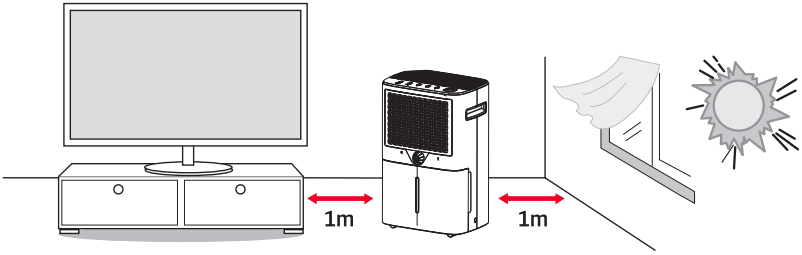

이동 및 보관 시 주의사항

· 이동할 때는 물이 새는 것을 방지하기 위해 물통의 물을 버려주십시오.
· 카페트나 비닐장판 등 굴곡 있는 곳에서는 제품을 들어 이동해주십시오.
※ 제품의 수평이 맞지 않아 물통의 물이 쏟아질 수 있습니다. 카페트나 장판의 표면이 손상될 수 있습니다.
· 제품을 눕히거나 뒤집어서 보관하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ▶ 만수 표시가 점등되어 있다면 물통을 비워주십시오. ▶ 물통이 제품의 정위치에 조립되어 있는지 확인하십시오.
제품은 작동하나 제습이 되지 않습니다.	▶ 열교환기의 표면에 성에가 형성되어 성에를 녹이는 중입니다. 이상 증상이 아니며, 성에가 녹은 후 재가동 됩니다. ▶ 희망 습도를 주위 습도보다 낮게 설정하십시오.
진동과 소음이 큽니다.	▶ 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주십시오.
소리가 납니다.	▶ 제품 내부의 액체(냉매)가 배관을 통해서 흐르는 소리로 이상이 아닙니다.
제습이 약합니다.	▶ 후면 공기 흡기부와 필터를 청소해 주십시오. ▶ 건조한 계절에는 주변의 온도 및 습도가 낮으므로, 제습기의 효율이 떨어질 수 있습니다.
공기 배출구에서 뜨거운 바람이 나옵니다.	▶ 이상 증상이 아니므로 걱정하지 마시고 사용하십시오.
연속 배수 호스로 물이 나오지 않습니다.	▶ 호스를 배수 연결부에 확실하게 조립했는지 확인하십시오. ▶ 호스가 꼬이거나 막혀있는지 확인하십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

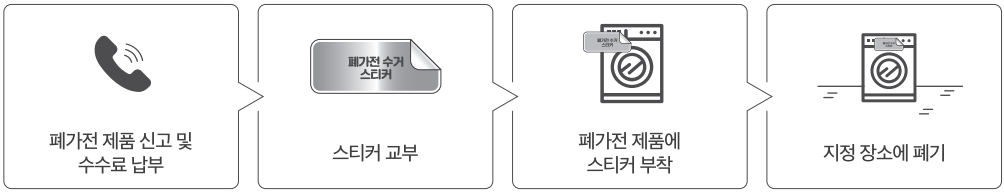

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!