shinil

# **신일** 전기 밥솥
# 사용 설명서

**SHINIL** Pressure Cooker
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.




위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
**사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
**※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**

어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
기기 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. 화재 및 기기 고장의 원인이 됩니다.

신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있거나 지식과 경험이 없는 사람이 사용하지 않도록 주의해 주십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

**다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질, 난방기기와 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳, 이불이나 카페트 같이 푹신한 소재 위 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

내솥을 가스불 위에 직접 올리거나 다른 용도로 사용하지 마십시오.
증기 배출구에서 뜨거운 증기가 배출되므로 신체를 가까이 하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

기기를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
화재의 위험이 있으니 취침 전이나 외출 전 반드시 기기를 종료해 주십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 안정적으로 작동하지 않을 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다. 화재와 감전의 위험이 있습니다

내솥이 부식될 수 있는 산성, 알칼리성 식품 또는 유사 물질을 조리하지 마십시오.



증기 배출구가 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 기기 고장의 우려가 있습니다.
제품을 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
**※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**

기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

콘센트 근처에 기기를 설치하지 마시고 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 플러그에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. **※ 화재의 위험이 있습니다.**


주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
**※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.**

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


## 각 부분의 명칭

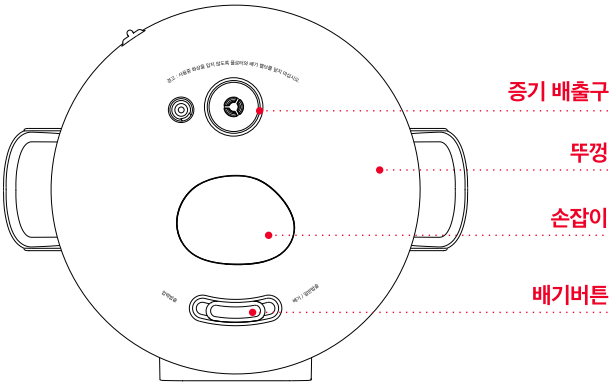



계량컵


주걱

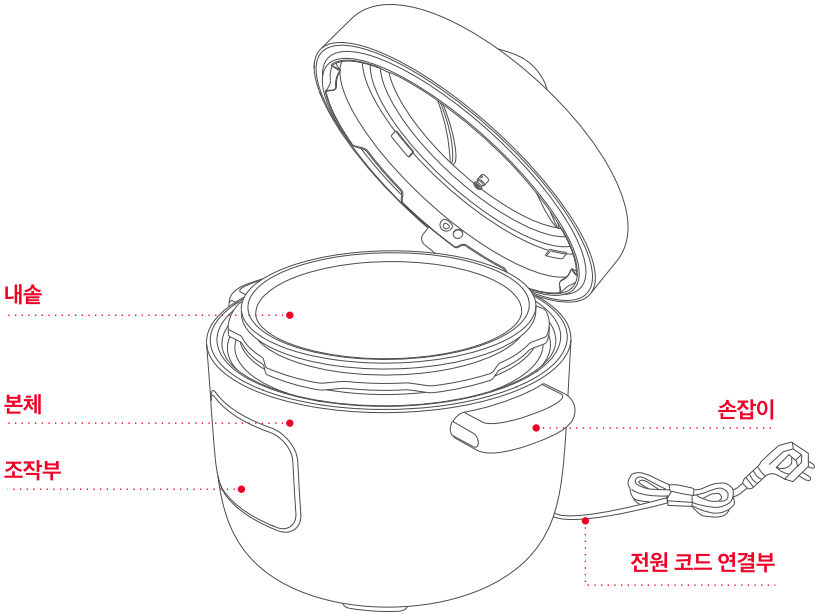


## 제품의 사양


※ 제품의 사양은 품질 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 전기밥솥 | 사 이 즈 | 315(W) X 250(D) X 255(H)mm |
| 정 격 전 압 | 220-240V~ , 50/60 Hz | 중 량 | 약 3.1 kg |
| 내 부 용 량 | 2.0 L | 구 성 품 | 본체, 내솥, 전원 코드, 주걱, 계량컵 |


## 사용 방법

※ 증기 배출구에서 뜨거운 증기가 나오므로 신체를 갖다대지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
※ 취사 후 뚜껑을 열 때 뜨거운 증기가 나오므로 주의해 주십시오. 화상의 위험이 있습니다.

**조작부**

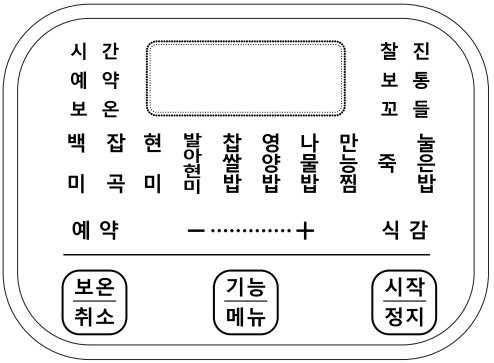



❶

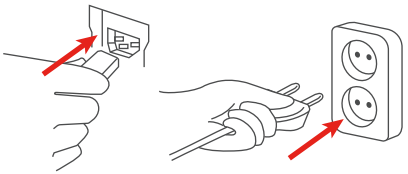


사용 전 제품을 평평한 곳에 놓아 주십시오. 본체의 전원 코드 연결부에 전원 코드를 연결 후 전원 코드의 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오. ※ 밥솥을 콘센트 바로 아래에 설치하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

❷

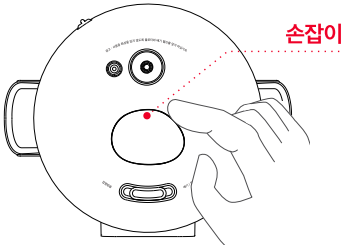



뚜껑의 손잡이를 잡고 열어 주십시오.
※ 쌀을 씻을 땐 다른 용기를 사용해 주십시오.
내솥을 사용 시 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

❸

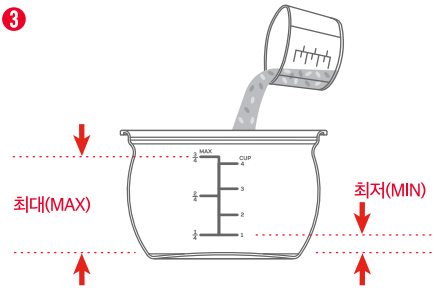


계량컵에 담긴 쌀의 양에 따라 내솥 눈금에 표시된 수위까지 물을 붓고 쌀 표면을 고르게 펼쳐 주십시오. 음식과 물의 총량은 내솥의 최대 용량을 초과하거나 최소 용량 미만이어서는 안됩니다. 콩, 말린 야채와 같은 음식을 조리할때는 내솥의 절반 이상을 채우지 마십시오.

❹

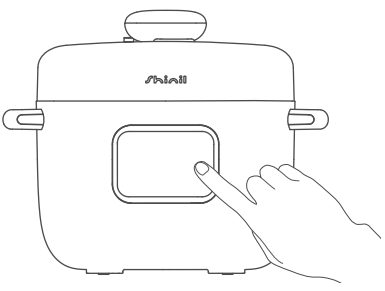

내솥 밑면과 본체 열판에 이물질이 없는지 확인 후 내솥을 본체에 넣어 주십시오. 본체의 열판과 내솥이 잘 맞는지 확인 후 뚜껑을 닫아 주십시오. 조작부의 기능을 선택하여 조리를 시작하십시오. 선택한 기능과 설정 예약 시간은 디스플레이 창에 표시됩니다.

## 조작부 사용 방법

### 시작

❶ 전원 코드를 연결하면 디스플레이에 표시램프가 점멸합니다.
❷ 대기 상태에서 기능 선택 후 다시 한번 시작 버튼을 누르면 작동 모드로 들어갑니다.


### 메뉴선택

❶ 메뉴선택을 하여 백미, 잡곡, 현미, 발아현미, 찹쌀밥, 영양밥, 나물밥, 만능찜, 죽, 눌은밥 중 기능을 선택할 수 있습니다.
❷ 메뉴선택 후 시작/정지 버튼을 누르면 작동이 시작됩니다.
· 취사가 완료되면 보온램프가 켜지며 자동으로 보온 상태로 들어갑니다. (보온상태는 12시간 후 OFF 됩니다.)

### 예약


❶ 메뉴선택 후 예약 버튼을 눌러 예약 시간을 설정할 수 있습니다.
❷ 예약 시간은 최대 24시간까지 설정가능하며 10분 단위로 설정 가능합니다.
❸ 예약 시간을 설정하고 시작 버튼을 누르면 예약 시간이 작동됩니다.
· 길게 누르면 30분 단위, 짧게 누르면 10분단위로 설정 가능합니다.
· 예약 설정 상태에서 예약 버튼을 눌러도 작동 상태에 반응하지 않습니다.
· 예약 설정 상태에서 보온/취소 버튼을 누르면 기존 설정된 예약은 취소됩니다.
· 변질 되기 쉬운 식품은 장시간 예약 설정하지 마십시오.

### 작동 모드 전환 안내



· 압력밥솥 모드

1.뚜껑의 배기 버튼을 왼쪽으로 밀어 “압력밥솥” 모드(고압 모드)로 설정후 고압으로 조리하면, 더욱 부드럽고 쫀득하게 만들 수 있습니다.
2.압력밥솥 모드의 조리가 끝나면, 뚜껑의 배기 버튼을 오른쪽으로 밀어 자동으로 압력을 빼낼 수 있어 더욱 편리합니다.



· 비압력 쌀/배기 모드

솥뚜껑 배기 버튼을 오른쪽으로 슬라이딩하여 '배기/일반밥솥' 모드로 이동하면 밥 기능을 비압력으로 조리할 수 있습니다. 밥알이 통통하고 더욱 쫀득하게 완성됩니다.

※주의※
배기 버튼을 오른쪽으로 슬라이딩하여 '배기/일반밥솥' 모드로 조리할 때는 죽 요리, 찜 요리 기능을 사용할 수 없습니다. 그렇지 않으면 밥솥 동작 중 물이 넘치게 됩니다.

## 청소 및 보관 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
※ 장시간 사용하지 않을 시 기기를 깨끗이 세척하여 완전 건조 후 보관 커버에 담아 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.
※ 본체를 절대 물에 담그거나, 흐르는 물에 제품을 헹구지 마십시오.
※ 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성 세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 냅니다.
맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

### 내솥 청소 및 관리

※ 처음 사용 시, 물과 식초 (4 : 1 비율), 약간의 주방 세정제를 내솥에 넣고 메뉴 중 한개를 선택하여 작동합니다.
가열 후 내솥을 물로 헹구고 깨끗한 천으로 물기를 닦아냅니다.
※ 내솥이 식은 후 닦아내고 화상에 주의하십시오.
※ 내솥의 부식을 방지하기 위해 내솥 표면에 소금을 직접 뿌리지 마십시오. 소금을 넣어야 하는 경우 소금을 물이나 음식 수프에 녹여 내솥에 넣거나 음식에 뿌려 최대한 빨리 저어 주십시오.
※ 알칼리성 또는 산성 음식을 내솥에 장시간 넣지 마십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

| 증 상 | 점 검 내 용 / 조 치 |
|---|---|
| **제품이 작동하지 않습니다.** | ➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오.<br>➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.<br>➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오.<br>➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.<br>➔ 뚜껑이 닫혔는지 확인해 주십시오. |
| **표시등이 켜지지 않습니다.** | ➔ 가열판이 뜨겁지 않다면 전원이 연결되었는지 확인하십시오.<br>➔ 가열판이 뜨겁다면 내솥이 잘 조립되어 있는지 확인하십시오.<br>➔ 가열판이 뜨겁다면 지시등이 고장나지 않았는지 확인 후 A/S센터로 문의 하십시오. |
| **밥이 조리되지 않습니다.**<br>**밥이 덜 익었습니다.**<br>**조리 시간이 깁니다.** | ➔ 가열판이 고장일 경우, A/S센터로 문의 하십시오.<br>➔ 내솥이 기울어진 채 작동해 열이 효과적으로 전달되지 않는지 확인 하십시오.<br>➔ 내솥과 가열판 사이 이물질이 있지 않은지 확인 후 닦아내 주십시오. |
| **밥이 상했습니다.**<br>**보온이 되지 않습니다.** | ➔ 보온 기능이 고장났습니다. A/S센터로 문의 하십시오. |
| **뚜껑이 열리지 않습니다.** | ➔ 뚜껑 열림버튼이 고장났습니다. A/S센터로 문의 하십시오. |

## MEMO

| 증 상 | 점 검 내 용 / 조 치 |
|---|---|
| **디스플레이 화면에 E1 표시** | ➔ 센서 회로 단선되었습니다. A/S 센터로 문의 하십시오. |
| **디스플레이 화면에 E2 표시** | ➔ 센서가 단락되었습니다. A/S 센터로 문의 하십시오. |
| **디스플레이 화면에 E3 표시** | ➔ 조리 용기 내부 온도가 너무 높습니다. A/S 센터로 문의 하십시오. |
| **디스플레이 화면에 E4 표시** | ➔ 압력 스위치 불량입니다. A/S 센터로 문의 하십시오. |
| **디스플레이 화면에 E7 표시** | ➔ 누출 방지용 패킹이 눌리지 않습니다. A/S 센터로 문의 하십시오. |
| **뚜껑 조립부에서 누수 발생** | ➔ 뚜껑 패킹이 손상되었습니다. → 패킹을 교체해 주십시오.<br>➔ 패킹에 이물질이 있습니다. → 패킹을 청소해 주십시오.<br>➔ 부압 핀 또는 패킹 파손 → A/S 센터에서 부품을 교체해 주십시오.<br>➔ 부압 핀이나 패킹에 이물질이 있습니다 → 부압 핀 또는 패킹 청소해 주십시오.<br>➔ 부압 핀 구성품이 장착되지 않습니다 → A/S 센터로 수리 의뢰해 주십시오. |

## MEMO

## MEMO

## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

| 소비자 피해 유형 | | 보상 내역 (보증 기간 이내) | 보상 내역 (보증 기간 경과 후) |
|---|---|---|---|
| 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시 | 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품 교환 또는 구입가 환급 | 해당 없음 |
| | 구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우 | 제품 교환 또는 무상 수리 | |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 구입가 환급 | |
| | 교환 불가능 시 | | 유상 수리 |
| | 하자 발생 시 | 무상 수리 | |
| | 동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째) | 제품 교환 또는 구입가 환급 | |
| | 여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째) | | |
| | 수리 불가능 시 | | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격) |
| | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | | |
| | 부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | | 정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격) |
| 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장 | 수리가 가능한 경우 | 유상 수리 | 유상 수리 |
| | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 | 해당 없음 |

### 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

| 고장이 아닌 경우 | 소비자 과실로 고장난 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|---|---|
| · 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시<br>· 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시<br>· 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건<br>· 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시<br>· 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우<br>· 이물 투입으로 서비스 요청 시 | · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시<br>· 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우<br>· 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시<br>· 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시<br>· 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시 | · 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시<br>· 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |


## 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

**분리배출 표시 제도**

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

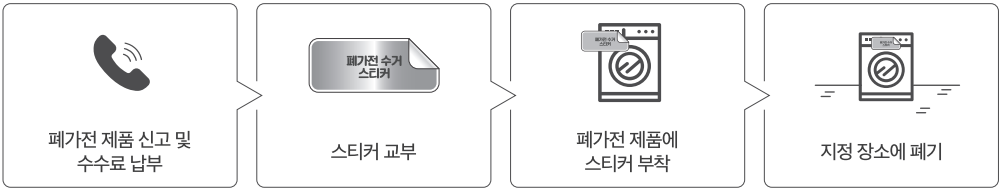

# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | | | 보증기간 | 고객 주소 | |
| 모델명 | | | | 성명 | 전화 |
| 구입일자 | 년 | 월 일 | 년 | 판매점 상호(주소) | |
| 보증기간 | 년 | 월 일 까지 | | 성명 | 전화 |

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!