
신일 무선 진공 청소기
사용설명서

SHINIL Codeless Vacuum Cleaner
User Manual

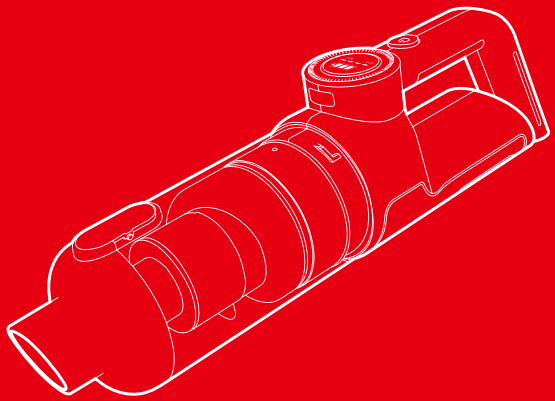

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 어댑터, 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

어댑터와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.
또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ☐ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ☐ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ☐ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ☐ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ☐ 옥외 (실내용 제품입니다.)
- ☐ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마시고 무리하게 연속 사용하지 마십시오.
※ 고장 및 화재의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.



부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오. 구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오. ※ **기기 고장의 원인이 됩니다.**



용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오. 흡입구를 막고 작동하지 마십시오.
※ **흡입구를 막은 채로 장시간 작동 시 기기 과열의 원인이 됩니다.**



교류 220 V 이외에는 충전하지 마십시오.
※ **화재, 감전의 위험이 있습니다.**



최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.
필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.



보관 시 바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 보관하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.



사용 후 반드시 필터와 먼지통을 청소하고 물기를 완전히 제거 후 조립하십시오.
필터는 세탁기에 세척하지 마시고 물로 가볍게 씻어 건조하십시오.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 어댑터를 뽑아 주십시오.
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**



본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오.
배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.



보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.



배터리를 훼손하지 마십시오. 실외나 차 안에서 충전하거나 보관하지 마십시오.
※ **온도 환경에 따라 배터리 누액, 폭발이 일어날 수 있습니다.**




제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ **제품 보관 온도가 0°C 이하이거나, 30°C 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.**

제품의 사양




제 품 명	무선 진공 청소기	모 델 명	SVC-MS14O/ SVC-6M14P
제 품 중 량	1.05 kg (본체 + 구성품)	먼지통 용량	0.18 L
배터리 용량	11.1 V 2600 mAh(3.7 V, 2600 mAh x 3 ea)		
제 품 크 기	200 x 91 x 1100 mm (바닥 브러쉬, 연장관 장착 기준)		
충 전	USB-C 충전 포트	충 전 시 간	약 4 시간

각 부분의 명칭

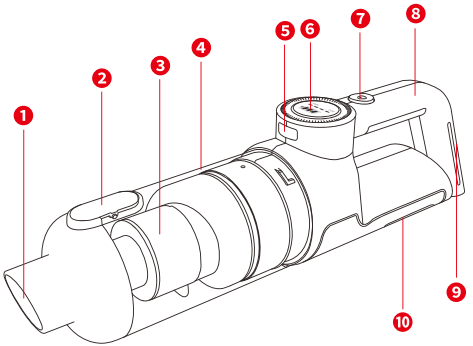

① 먼지 흡입구
② 먼지통 뚜껑 버튼
③ 씻어쓰는 먼지필터
④ 먼지통
⑤ LED 조명
⑥ 디스플레이 화면
⑦ 전원 버튼
⑧ 손잡이
⑨ C Type USB 충전포트
⑩ 공기 배출구

부속품

C Type USB 충전케이블		바닥 브러쉬	
연장관 2개		멀티 틈새 노즐	
제품 청소용 작은 브러쉬			

배터리 충전

※ 사용중에는 디스플레이를 통해 현재 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.



배터리 방전

기기가 꺼지기 전에 "▭" 아이콘이 10번 깜박입니다.



배터리 충전 완료

충전이 완료되면 배터리 아이콘이 항상 켜져 있습니다.




배터리 충전여부

배터리 아이콘이 깜박이며 배터리 잔량이 점차 증가합니다.
(충전완료 시간 : 3.5~4.5 시간)

충전

1. 평평하고 안정적인 곳에 제품을 놓습니다.
2. 제공된 충전 케이블(C Type USB)을 어댑터에 연결하여 충전 하십시오.

※ 어댑터는 제공하지 않습니다.



5V⎓2.0A 이상의 충전기 사용을 권장합니다.

배터리 주의사항

1. 화면에 "▭"가 깜박이면 배터리 잔량이 없는 것 입니다. 전원을 끄고 충전 후 사용하십시오.
2. 제공 되는 충전 케이블을 사용하여 제품을 충전하거나 5V/2A 이상의 안전 인증을 받은 휴대폰 어댑터와 표준 충전 케이블을 사용하여 제품을 충전해 주십시오.
3. 충전하기 전에 반드시 전원이 꺼져있는지 확인하십시오. 충전 중에는 사용하지 마십시오.
4. 제품을 3개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다.
   성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오.


※ 제품 사용 횟수가 증가할 수록 배터리 수명이 저하될 수 있습니다.

부속품 설치 및 사용

※ 부속품을 교체하기 전에 기기의 전원을 끄십시오.


1. 연장관 + 바닥 브러쉬

바닥 등 넓고 평평한 곳의 청소에 적합합니다.



2. 멀티 틈새 노즐


문, 창틀, 캐비닛 모서리, 서랍 등 다양한 틈새의 먼지 청소에 적합합니다.




작동 방법

※ 이 제품은 자동차 및 가정용으로 설계된 무선 청소기입니다.
※ 사용 전에 배터리 잔량을 확인하십시오.
※ 최고의 효과를 얻으려면 부속품을 적절한 용도에 맞게 사용하십시오.


1. 전원 버튼을 0.5초 이상 길게 누릅니다.
   1단계 ECO 모드로 작동됩니다.

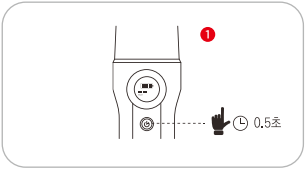

2. 1단계 상태에서 1회 다시 짧게 누르면 2단계 MAX 모드입니다.

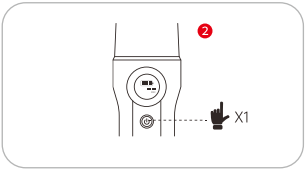


3. 2단계 상태에서 1회 다시 짧게 누르면 전원이 꺼집니다.

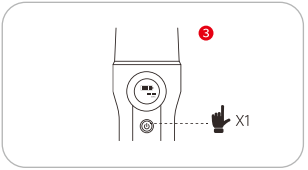


분해 및 청소


1. 버튼을 가볍게 누르고 먼지통 뚜껑을 열어 모아진 먼지를 버립니다.

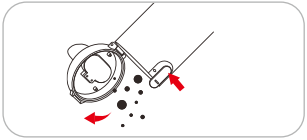


2. 먼지통을 시계 반대 방향으로 돌려 기계 본체에서 먼지통을 분리합니다.

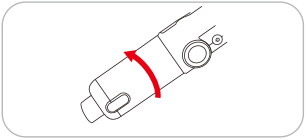


3. 먼지통에서 헤파 필터를 빼냅니다.

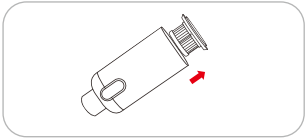

4. 먼지통에서 회오리형 필터의 손잡이를 올려 필터를 빼냅니다.

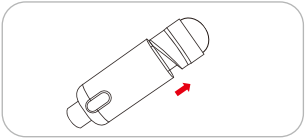

5. 필요한 경우 약간 축축한 헝겊 등을 사용해 먼지통을 닦습니다.

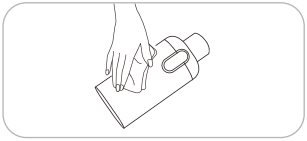

6. 회오리형 필터와 헤파 필터는 물세척 할 수 있습니다.



7. 물세척 후에는 완전히 건조하여 사용합니다.



주 의

※ 본체는 물세척 해서는 안 되며, 부드러운 젖은 천 등으로 닦고 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.

※ 충전 포트에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

※ 헤파 필터는 사용 빈도에 따라 3~6개월에 한 번 교체하는 것이 좋습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	◗ 밧데리가 방전됐는지 확인하세요. 전원을 끄고 제품을 충전하여 사용하십시오. ◗ 제품이 과열되면 작동이 멈춥니다. 제품을 식힌 후 사용하십시오.
사용중 흡입력이 약해지는 경우	◗ 먼지통이 꽉 차면 흡입력이 약해집니다. 먼지통을 비워주세요. ◗ 먼지 필터가 장착되어 있는지 확인하여 먼지 필터를 장착해 주세요. ◗ 먼바닥브러쉬 등이 큰 이물질로 막혀 있는지 확인하여 막힌 경우 나무젓가락 등으로 큰 이물질 등을 빼주세요

메 모

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	유상 수리
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

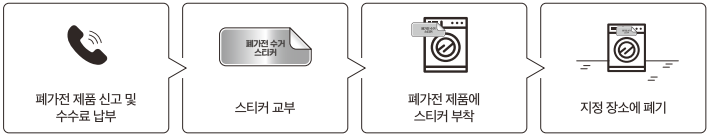

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	신일 무선 진공 청소기	보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!