사용 방법

자동 전원 차단 기능

▶ 사용자가 자리를 비웠을 때 안전을 확보하고 사고를 예방하기 위해 자동 전원 차단 기능이 탑재되어 있습니다.

▶ 건식다림 모드에서 15분간 사용 시 자동으로 전원이 꺼집니다.

손질 및 보관 방법

- 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 절대로 물에 담그지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 청소할 땐 벤젠, 신나, 알코올 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
- 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려 놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.

❶ 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주시고 제품이 완전히 식은 다음 청소해 주십시오.

❷ 깨끗이 청소할 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

❹ 깨끗이 청소한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

서비스를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 서비스 센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 서비스 센터 연락처를 참조하십시오.
사용 중 이상 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 서비스 센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
냄새가 나고 연기가 납니다.	▶ 처음 사용할 경우 약간의 기름 타는 냄새 및 연기가 날 수도 있으나 이상이나 고장은 아니니 안심하고 사용하십시오. 실내를 환기시키고 사용하십시오.
기타	▶ 제품의 본체 손상 시 서비스 센터에 문의해 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		장액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		장액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이삿 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 · 설치 후 이동 시 떨어트림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품 옵션을 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해(수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



신일전자(주) 제품 보증서

REV.14

제품명		보증기간	고객 주소	
모델명			성명	전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해야 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA


shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 핸디 진공 스팀 다리미 사용 설명서

SHINIL Handheld Vacuum Steam Iron
User Manual

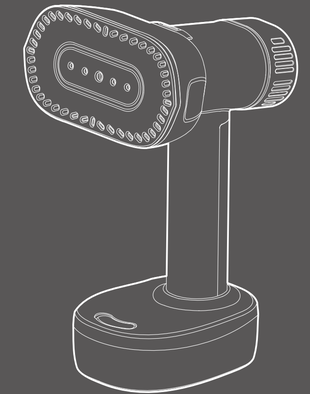

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 · 접촉금지 · 물접촉금지 · 금지 · 플러그빼 · 발 림 · 화상주의

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 항히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 분사기 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
  ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 작동 중, 직후에는 기기 스팀이나, 물, 본체 등이 매우 뜨거우므로 절대 만지지 마시고 특히 어린이가 있는 곳에서는 사용을 피해 주십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 서비스 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
  ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
  ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0℃미만 50℃ 이상의 장소
  ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 서비스 센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.
  또 날카로운 모서리에 코드선이 닿게하지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 정격 15 A이상 교류220 V 콘센트를 단독 사용하십시오. 다른 기구와 병행 사용 시, 과부하로 인한 발열로 발화, 화재, 감전의 위험이 있습니다.

안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 열판면을 날카로운 물질로 긁지 마십시오.
- 제품을 떨어트리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
- 물탱크에는 물을 최대 수위 표시선 이상 넣지 마십시오.
- 집에 사람이 없을 경우나 취침시에는 전원 코드를 반드시 뽑고 계속 전원 플러그를 꽂아 두지 마십시오.
- 다리미를 주전원에 연결한 상태에서 사용자가 자리를 떠나지 않도록 하십시오.
- 물탱크에 물을 채울 때는 반드시 플러그를 콘센트에서 빼주십시오.
- 다리미를 받침대 위에 놓아둘 때는 그 받침대가 놓여 있는 표면이 안정적인지를 확인하십시오.
  (평평하고 매끄러운 바닥)
- 다리미가 높은 곳에서 떨어지거나 눈에 보이는 손상 징후가 있을 때, 누수되고 있을 때 다리미를 사용하지 마십시오. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
- 다리미를 스팀이 분사되는 상태로 스팀 분사판(열판)이 바닥에 닫게 놓거나 스팀 분사판(열판)이 지면을 향한 상태로 장시간 들고 있지 마십시오. 제품 내부로 스팀이 들어가 제품 수명단축 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
  절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
  ※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 온도 조절 다이얼을 '0'으로 돌린 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

화상주의 · 스팀 주의 — 스팀 분사판(열판)의 열 또는 스팀에 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

각 부의 명칭 및 구성품

※ 제품의 외관의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 사용 전 구성품들이 모두 있는지 확인 후 사용해 주십시오.

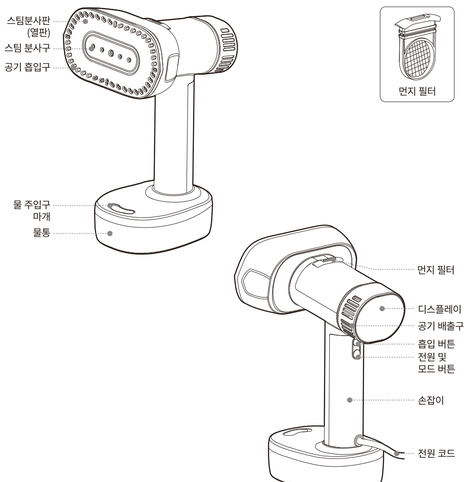

제품의 사양

품 명	주름펴기	정 격 전 압	220 V, 60 Hz
제 품 중 량	약 0.9 kg	소 비 전 력	1200 W
흡 입 단 계	3단	제 품 크 기	150(W)x145(D)x250(H)mm
물탱크용량	300ml		

제품 사용전 준비



- 한 손으로는 손잡이를 잡고, 다른 한 손으로는 물통을 잡은 뒤 물통을 시계 방향으로 돌려 아래로 분리해주십시오.



- 물통 상단의 물 주입구 마개를 열고 적당량의 물을 채운 후, 물 주입구 마개를 다시 잘 닫아주십시오.
  ※ 정수나 증류수를 사용하시면 본 제품을 더 오래 사용할 수 있습니다.



- 마지막으로 손잡이를 잡고 물통을 분해 역순으로 손잡이에 끼워 물통을 시계 방향으로 돌려 물통을 조립해 주십시오.

[주의사항]

※ 정수나 증류수를 사용하시면 본 제품을 더 오래 사용할 수 있습니다.
※ 물통이나 수조 안에 세제 또는 화학 제품을 넣지 마십시오. 제품 손상의 원인이 됩니다.
※ 물통이나 수조에 섭씨 50도를 초과하는 온수를 넣지 마십시오.
※ 물을 채우기 전에 제품의 전원 플러그를 콘센트에서 완전히 분리시켜 주십시오.


사용방법

※ 기본 설정은 건식 다림 모드입니다. 스팀이 필요한 경우 전원 버튼을 눌러 스팀 단계를 선택해 주십시오.
※ 전원을 끄려면 어느 단계에서든 전원 버튼을 2초간 길게 누르면 스팀 및 흡입 기능이 꺼집니다.
※ 흡입 기능을 정지하려면 흡입버튼을 눌러 1단, 2단, 3단, 정지 순서로 전환해 주십시오.
※ 사용 중 스팀 출력이 다소 지연될 수 있으나 이는 워터 펌프가 물을 흡입하는 중이므로 정상적인 현상입니다.
※ 사용 중 전원 및 모드 버튼을 두 번 연속 누르면 스팀이 일시 정지하였다가 다시 누르면 기존 모드로 동작됩니다.

조 작 부



1



- 물을 보충한 후 전원코드를 콘센트에 연결합니다.
  (반드시 220V/60Hz 정격전압에 연결하십시오.)
- 전원 및 모드 버튼을 한번 누르면 약 25초간 의류 선택 아이콘이 시계 방향으로 회전 정등하다가 건식 다림 표시등이 깜빡이면서 건식 다림 모드가 설정됩니다.

2



- 전원버튼을 누를때마다 셔유(스팀) → 실크(스팀) → 양모(스팀) → 면(스팀) → 혼방(스팀) → 모직(스팀) → 건식 다림 순서로 순환동작 됩니다.

3



- 흡입버튼을 누를 때마다 흡입력 1단 → 2단 → 3단 → 정지 순서로 순환되며 원하는 흡입 단수를 선택하여 흡입기능 설정합니다.
  흡입 모드에서 흡입력 세기에 따라 흡입력 표시등이 1단에서 전천히 깜빡이다가 단수가 높아질수록 빠르게 깜빡입니다.
  (건식다림 모드에서는 흡입 기능이 작동되지 않습니다.)